

GEBRUIKSAANWIJZING

	Pagina
VEILIGHEIDSMaatregelen	50
AIR CONDITIONER VOORZORGSMaatregelen	50
MILIEUTIPS	50
UW DRAAGBARE AIR CONDITIONER OPSTARTEN	51
BESCHRIJVING FUNCTIONERINGSMODALITEITEN	52
DE AFSTANDBEDIENING GEBRUIKEN	54
BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES	55
ONDERHOUD	57
PROBLEMEN OPSPOREN	58
INSTALLATIEVEREISTEN	59
INSTALLATIEINSTRUCTIES	60
KLANTENSERVICE	63

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Installeer het apparaat niet als deze op de stroomvoorziening aangesloten is.
- De installatie en de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen door een gekwalificeerd technicus in overeenstemming met de aanwijzingen van de producent en de plaatselijk van kracht zijnde veiligheidsnormen uit te worden gevoerd. Voer nooit reparaties uit of vervang onderdelen van het apparaat tenzij dit specifiek aangegeven staan in de instructies voor gebruik.
- Het apparaat dient van een aarding te worden voorzien.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel lang genoeg is om de correcte aansluiting mogelijk te maken. Maak geen gebruik van verlengsnoeren voor de voedingskabel.
- Trek nooit aan de voedingskabel om hem uit het stopcontact te verwijderen.
- Buig de voedingskabel nooit en knel hem nooit ad. Verzekeer u ervan dat de voedingskabel intact is.
- Na de installatie mogen de elektrische componenten niet bereikbaar zijn voor de gebruikers.
- Raak de bedieningsknoppen nooit aan met natte handen en maak nooit gebruik van het apparaat als u op blote voeten staan.
- Fysiek of geestelijk mindervalide personen, kinderen of onervaren personen mogen alleen van het apparaat gebruik maken als ze voor het gebruik hiervan ingelicht zijn door een persoon die voor hun veiligheid en gezondheid verantwoordelijk is. Het apparaat is niet bedoeld om ongecontroleerd gebruikt te worden door mindervalide personen of kinderen.

AIR CONDITIONER VOORZORGSMATREGELEN

Volg de hieronder beschreven instructies nauwkeurig op:

- De langdurige en directe blootstelling aan koude lucht kan de gezondheid negatief beïnvloeden. We raden u aan om de jaloezie zo af te stellen dat de directe stroom koude lucht voorkomen wordt en in de ruimte defleceert.
- Voorkom dat de luchtstroom in aanraking komt met gaspitten en kachels.

- In het geval van storing schakel eerst het apparaat uit door op de ON/OFF toets te drukken op de afstandbediening en koppel het apparaat vervolgens van de stroomvoorziening los.
- Dit product bevat Gefluoreerde Broeikasgassen die onder het Kyoto Protocol vallen aangezien het koelgas in een hermetisch afgesloten systeem zit. Koelgas: R410a is voorzien van een Aardopwarmingspotentieel (GWP) 1975.

MILIEUTIPS

- Dit apparaat is gemaakt van recycleerbare of herbruikbare materialen. De afdanking hiervan dient in overeenstemming met de plaatselijk wetgeving voor afvalverwerking uit te worden gevoerd. Knip, alvorens het apparaat af te danken, de voedingskabel af zodat het apparaat niet hergebruikt kan worden.
- Neem voor verdere informatie over de behandeling en recycling van dit product contact op met het plaatselijke bestuur dat de gescheiden afvalverzameling regelt of met de winkel waar u het apparaat gekocht heeft.

VERPAKKINGSMATERIAAL VERWERKEN

- Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar zoals tevens door het kringloopsymbool  wordt aangegeven. De verschillende delen van het verpakkingsmateriaal mogen niet in het milieu worden achtergelaten maar dienen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften te worden verwerkt.


VERWERKING VAN HET APPARAAT

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op correcte wijze afgedankt wordt draagt u bij aan het voorkomen van de mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid.
- Het symbool  op het product of op de documenten die bij het product horen geven aan dat het apparaat niet als normaal huisafval behandeld dient te worden maar dat het naar een speciaal verzamelcentrum voor elektrische en elektronische apparaten dient te worden gebracht alwaar ze worden opgeslagen en gerecycled.

UW DRAAGBARE AIR CONDITIONER OPSTARTEN



In dit hoofdstuk wordt de juiste functionering van de draagbare air conditioner besproken.



On/Off

BELANGRIJK:

- Het display van de air conditioner geeft de actuele kamertemperatuur en een 24-uur klok weer.
- Als u tijdens de functionering van de air conditioner de modaliteit wijzigt zal de compressor 3 à 5 minuten tot stilstand worden gebracht alvorens weer op te starten. Als u op dit moment op een knop drukt zal de compressor nogmaals 3 à 5 minuten stil blijven staan.
- In de Cooling (Koelen) of Dry (Drogen) modaliteit zullen de compressor en de condensatieventilator tot stilstand worden gebracht als de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt heeft.

OPMERKING: In het geval van een stroomstoring zal uw air conditioner, zodra de stroomstoring verholpen is, functioneren op de eerder ingestelde instellingen.

1. Kies de modaliteit. Zie "Mode" (Modaliteit).
2. Kies de snelheid van de ventilator. Zie "Fan Speed" (Snelheid Ventilator).
3. Stel de temperatuur in. Zie "Temperature" (Temperatuur).
4. Druk op de ON/OFF knop om de air conditioner op te starten.

OPMERKING: Als de conditioner voor de eerste keer wordt ingeschakeld nadat de stekker in het stopcontact gestoken is, zal hij functioneren in de 6th Sense Bedieningsmodaliteit.

De volgende keren dat de air conditioner wordt ingeschakeld zal hij functioneren volgens de eerder ingestelde instellingen. De 6th Sense Modaliteit kan alleen worden gekozen met behulp van de afstandbediening.

5. Als het WATER FULL (Water Vol) indicatorlampje rood oplicht zal de air conditioner automatisch worden uitgeschakeld. Zie "Draagbare Air Conditioner Onderhoud" voor de aanwijzingen voor het legen van de air conditioner.



Water Full

BESCHRIJVING

FUNCTIONERINGSMODALITEITEN

Functioneringsmodaliteiten:

1. Druk de knop MODE (modaliteit) in en laat hem vervolgens los als het symbool van de gewenste instelling oplicht.



Mode

2. Kies voor Cooling (Koelen), Dry (Drogen), Fan Only (Alleen Ventilator) of Heating (Verwarmen).

- Cooling (Koelen)-Koelt de ruimte. Druk op FAN SPEED (SNELHEID VENTILATOR) voor het kiezen van Auto (Auto), High (Hoog), Mid (Middelmatig) of Low (Laag). Druk op de omhoog of omlaag Stelknop om de temperatuur in te stellen.



- Dry (Drogen)-Droogt de kamer. De air conditioner kiest automatisch de temperatuur. De ventilator functioneert alleen op Low (lage) snelheid.

OPMERKING: de Dry (Drogen) modaliteit mag niet worden gebruikt om de kamer te koelen.



- Fan Only (Alleen Ventilator)-Alleen de ventilator functioneert. Druk op FAN SPEED (VENTILATOR SNELHEID) om High (Hoog), Mid (Middelmatig) of Low (Laag) te kiezen.



OPMERKING: Auto fan speed (auto ventilator snelheid) kan niet worden geselecteerd in de Fan Only (Alleen Ventilator) modaliteit.

- Heating (Verwarmen)-Verwarmt de ruimte. Druk op FAN SPEED (VENTILATOR SNELHEID) om Auto (Auto), High (Hoog), Mid (Middelmatig) of Low (Laag) te kiezen. Druk op de omhoog of omlaag Stelknop om de temperatuur in te stellen.



Fan Speed (Snelheid ventilator)

1. Druk op de knop FAN SPEED (VENTILATOR SNELHEID) en laat hem los om de gewenste snelheid van de ventilator te kiezen.



Fan Speed

2. Kies voor Auto (Auto), High (Hoog), Mid (Middelmatig) of Low (Laag).

- Auto (auto)-stuurt automatisch de snelheid van de ventilator aan afhankelijk van de kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur.

OPMERKING: Auto fan speed (auto ventilator snelheid) kan niet worden geselecteerd in de Fan Only (alleen ventilator) modaliteit.



- High (hoog)-voor maximum koeling



- Mid (middelmatig)-voor normale koeling



- Low (laag)-voor minimum koeling



Filter Reset (filter reset)

1. Als het Filter Reset (filter reset) indicatorlampje oplicht dient u het luchtfilter te verwijderen, te reinigen en te vervangen. Zie "Het Luchtfilter Reinigen".
2. Druk op de knop FILTER RESET (filter reset) en laat hem los nadat u het luchtfilter weer op zijn plaats aangebracht heeft.



Filter Reset

OPMERKING: Na 360 uur functionering van de ventilator zal het Filter indicatorlampje oplichten. Dit lampje blijft 180 uur branden tot u op de knop FILTER RESET (filter reset) drukt. Na 180 uur gaat het lampje automatisch uit.

Temperatuur

- Druk op de omhoog Stelknop om de temperatuur toe te laten nemen. Druk slechts eenmaal op de omhoog Stelknop om de temperatuur met 1°C of tweemaal om te ingestelde temperatuur met 2°C toe te laten nemen.



- Druk op de omlaag Stelknop om de temperatuur af te laten nemen. Druk slechts eenmaal op de omlaag Stelknop om de temperatuur met 1°C of tweemaal om te ingestelde temperatuur met 2°C af te laten nemen.



OPMERKINGEN:

- In de Cooling (Koelen) en Heating (verwarmen) modaliteit kan de temperatuur tussen de 18°C en 32°C worden ingesteld.
- In de Fan Only (alleen ventilator) modaliteit kan de temperatuur niet worden ingesteld.
- Om de weergave van het display voor de temperatuur te veranderen van °C naar °F, druk tegelijkertijd op de beide omhoog en omlaag Stelknoppen.



Adjust



Klok functie

U kunt de reële tijd instellen door tegelijkertijd op de Timer On (timer aan) en Timer Off (timer uit) knoppen op het bedieningspaneel of door op de Clock (klok) knop op de afstandbediening te drukken. Druk op de omhoog of omlaag Stelknop om de juiste tijd in te stellen. Druk wederom tegelijkertijd op de Timer On (timer aan) of Timer Off (timer uit) knoppen om de reële tijd in te voeren.

Timer On/Off (timer aan/uit)

Stel de reële tijd in voor het inschakelen van de conditioner.

1. Druk op Timer On (timer aan), de indicator Timer "On 12:00" (timer on 12:00) begint te knipperen.

On

Timer

2. Druk op de omhoog of omlaag Stelknop om de gewenste tijd in te stellen waarop u wenst het apparaat in te schakelen.
 - Druk eenmaal op de omhoog of omlaag Stelknop om de ingestelde tijd met 1 minuut toe of af te laten nemen.
 - Druk de omhoog of omlaag Stelknop in en houdt hem anderhalve minuut vast om de in te stellen tijd met 10 minuten toe of af te laten nemen.
 - Houd u de omhoog of omlaag Stelknop langer ingedrukt om de in te stellen tijd met 1 uur toe of af te laten nemen.
3. Als de gewenste tijd op de LCD weergegeven wordt drukt u ter bevestiging op de TIMER ON (timer aan) knop. De Timer "ON" (timer on) indicator knippert niet langer en de gewenste tijd wordt weergegeven.
4. Nadat uw gewenste tijd 5 seconden lang op het display weergegeven is gaat de weergave op de LCD over naar de klok.

OPMERKING: als u niet binnen 10 seconden, nadat u op de TIMER ON (timer aan) knop gedrukt heeft, de tijd instelt zal de bediening de TIMER ON (timer aan) modaliteit automatisch verlaten.

Timer On (timer aan) wissen

Druk wederom op de Timer On (timer aan), de indicator verdwijnt en de Timer On wordt gewist.

OPMERKING: Het instellen van de Timer Off (timer uit) gebeurt op dezelfde wijze. Op deze manier is het mogelijk om automatisch op de door u gewenste tijd het apparaat uit te laten schakelen.

DE AFSTANDBEDIENING GEBRUIKEN

OPMERKING: De afstandsbediening kan van de afbeelding afwijken.

OPMERKINGEN:

- twee AAA batterijen (inbegrepen) voorzien de afstandsbediening van stroom. Vervang de batterijen na 6 maanden gebruik of als de afstandsbediening vermogen begint te verliezen.
- Richt de afstandsbediening voor het bedienen van de air conditioner naar de ontvanger van het signaal op een maximum afstand van 23 ft (7 m).

Power On of Off

Druk op POWER.



Modaliteit selecteren

1. Duk op de MODE (modaliteit) knop en laat hem los zodra het symbool van de gewenste instelling oplicht.



2. Kies voor Cooling (koelen), Dry (drogen), Fan Only (alleen ventilator) of Heating (verwarming).
- Cooling (koelen)-Koelt de ruimte. Druk op de Fan (ventilator) knop om Auto (auto), High (hoog), Mid (middelmatig) of Low (laag) te kiezen. Druk op de omhoog of omlaag Stelknop om de temperatuur in te stellen.



- Dry (drogen)-Droogt de ruimte. De air conditioner kiest automatisch de temperatuur. De ventilator functioneert alleen op Lage snelheid.

OPMERKING: De Dry (drogen) modaliteit dient niet te worden gebruikt voor het koelen van de ruimte.



- Fan Only (alleen ventilator)-Alleen de ventilator functioneert. Druk op de Fan (ventilator) knop om High (hoog), Mid (middelmatig) of Low (laag) te kiezen.



OPMERKING: Auto fan speed (auto snelheid ventilator) kan niet worden geselecteerd in de Fan Only (alleen ventilator) modaliteit.

- Heating (verwarming)-Verwarmt de ruimte. Druk op de Fan (ventilator) knop om Auto (auto), High (hoog), Mid (middelmatig) of Low (laag) te kiezen. Druk op de omhoog of omlaag Stelknop om de temperatuur in te stellen.



BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

6th Sense modaliteit

De air conditioner kiest automatisch voor de Cooling (koelen), Dry(drogen) of Heating (verwarmen) modaliteit, afhankelijk van de kamertemperatuur en stelt de te bereiken temperatuur in.



De functioneringsmodaliteit en de temperatuur worden bepaald door de binnentemperatuur.

Binnentemperatuur	Functioneringsmodaliteit	Te bereiken temperatuur
21°C of lager	HEATING (VERWARMEN)	22°C
21°C-23°C	FAN ONLY (ALLEEN VENTILATOR)	
23°C-26°C	DRY (DROGEN)	
Hoger dan 26°C	COOLING (KOELEN)	26°C

Electrische verwarmingsmodellen

OPMERKING: Temperatuur, luchtstroom en richting worden in de 6th Sense modaliteit automatisch aangestuurd. Ondanks dat kan een toe- of afname met 2°C met behulp van de afstandbediening worden ingesteld in het geval dat u zich niet comfortabel voelt.

1. Druk op de 6th Sense knop.



2. In de Fan Only (alleen ventilator) modaliteit, druk op de Fan (ventilator) knop om High (hoog), Mid (middelmatig) of Low (laag) te kiezen.

Jet modaliteit

Wordt gebruikt voor het snel koelen. De air conditioner stelt automatisch de snelheid van de ventilator op High (hoog) en de temperatuur op 18°C in.

OPMERKING: de 6th Sense modaliteit knop functioneert niet als u voor de Jet functie gekozen heeft.



2. Druk voor het verlaten van de Jet modaliteit op een willekeurige knop, met uitzondering van de Timer On/Off (timer aan/uit) en de Swing (draaien) knop.

Fan Speed (snelheid ventilator)

1. Kies de gewenste snelheid van de ventilator.



2. Elke keer dat u op de "FAN" (ventilator) knop drukt wordt de snelheid van de ventilator gewijzigd volgens de hieronder aangegeven volgorde:

auto → hoog → middelmatig → laag



- Auto (auto)-regelt automatisch de snelheid van de ventilator afhankelijk van de kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur.

OPMERKING: Auto fan speed (auto snelheid ventilator) kan niet worden geselecteerd in de Fan Only (alleen ventilator) modaliteit.



- High (hoog)- voor maximum koeling



- Mid (middelmatig)- voor normale koeling



- Low (laag)- voor minimum koeling



Temperatuur

- Druk op de omhoog Stelknop om de temperatuur toe te laten nemen. Druk eenmaal op de omhoog Stelknop om de ingestelde temperatuur met 1°C of tweemaal om de ingestelde temperatuur met 2°C toe te laten nemen.



- Druk op de omlaag Stelknop om de temperatuur af te laten nemen. Druk eenmaal op de omlaag Stelknop om de ingestelde temperatuur met 1°C of tweemaal om de ingestelde temperatuur met 2°C af te laten nemen.



OPMERKINGEN:

- In de Cooling (Koelen) en Heating (verwarmen)

modaliteit kan de temperatuur tussen de 18°C en 32°C worden ingesteld.

- In de Fan Only (alleen ventilator) modaliteit kan de temperatuur niet worden ingesteld.

U Knop



Als u deze knop indrukt stuurt de afstandbediening elke 10 minuten een signaal met de actuele kamertemperatuur naar de unit. Breng de afstandbediening dus aan op een plek waar hij op correcte wijze het signaal aan de unit door kan geven. Druk de knop eenmaal in om de functie te activeren en druk de knop nogmaals in om de functie te deactiveren. Als de unit binnen 30 minuten het signaal van de afstandbediening niet ontvangen heeft zal de unit op normale wijze functioneren aan de hand van de temperatuur rondom hem tot hij het signaal van de afstandbediening kan ontvangen.

Sleep (slapen) modaliteit

Druk op de Sleep (slapen) knop op de afstandbediening en de indicator op de LCD licht op. Het apparaat functioneert in de Sleep mode en de snelheid van de ventilator wordt automatisch op de lage snelheid gezet.

OPMERKINGEN:

- In de modaliteit Cooling (koelen) als de huidige kamertemperatuur 26°C of hoger is zal de ingestelde temperatuur niet worden gewijzigd op het moment dat de Sleep mode geactiveerd wordt. Is dit niet het geval dan neemt tijdens het eerste uur de temperatuur automatisch met 1°C toe.
- In de modaliteit Heating (verwarmen) zal de ingestelde temperatuur tijdens de eerste 3 uur automatisch met 1°C afnemen.
- De ingestelde temperatuur zal tijdens de laatste 7 uur in de Sleep (slapen) modaliteit niet langer toenemen.

1. Druk op de MODE (modaliteit) knop om te kiezen voor Cooling (koelen), Dry (drogen) of Heating (verwarmen).

OPMERKING: De Sleep (slapen) modaliteit is niet mogelijk als de Fan Only (alleen ventilator) geselecteerd is.

2. Druk op de Fan knop.

3. Druk op de  of  knop om de temperatuur in te stellen.

4. Druk op SLEEP. Na 5 seconden zullen de lampjes op het bedieningspaneel uitgaan.



OPMERKINGEN:

- De temperatuur en de richting van de luchtstroom kunnen tijdens de Sleep (slapen) Modaliteit worden gewijzigd.
- Druk wederom op MODE, ON/OFF, 6th SENSE, JET of SLEEP om de Sleep (slapen) modaliteit te deactiveren of wacht 8 uur lang tot de air conditioner zich automatisch uitschakeld.

De Richting van de Luchtstroom Veranderen

Op Afstandbediening of Bedieningspaneel Druk eenmaal op SWING (draaien) om de verticale richting van de luchtstroom te veranderen. Druk nogmaals op de knop om de lamellen voor de luchtstroom in de gewenste stand tot stilstand te brengen.



Swing (draaien)

Normale Geluiden

Tijdens de normale functionering van uw air conditioner kunt u de volgende geluiden horen:

- Beweging van lucht afkomstig van de ventilator.
- Klikgeluiden afkomstig van de thermostaatcyclus.
- Trillingen of geluid als gevolg van de slechte constructie van ramen of muren.
- Een hoog zomend of kloppend geluid geproduceerd door het in en uitschakelen van de moderne en zeer efficiënte compressor.

ONDERHOUD

De air conditioner legen

(aan de hand van de aanwijzingen reservoir vol (Water Full) van het hoofdstuk "Uw draagbare air conditioner opstarten").

1. Druk op ON/OFF om de air conditioner uit te schakelen.
2. Koppel de air conditioner los of verwijder de stroom.
3. Verwijder voorzichtig het apparaat en breng hem naar een afvoer of naar buiten om het water te verwijderen. Beweeg de unit niet tot al het water verwijderd is.
4. Verwijder de secundaire afvoerstop en verwijder al het water.
5. Verwijder de primaire afvoerslang van de klem voor de afvoerslang. Verwijder de stop van de afvoerslang uit het uiteinde van de primaire afvoerslang en verwijder het water.

OPMERKING: Als de air conditioner na gebruik opgeslagen dient te worden, raadpleeg "Opslag na Gebruik."

6. Breng de stop van de afvoerslang en de secundaire afvoerstop weer aan.
7. Sluit de primaire afvoerslang weer op de klem voor de afvoerslang aan.
8. Breng de air conditioner op zijn plaats aan.
9. Steek de stekker van de air conditioner in het stopcontact op schakel de stroom weer in.
10. Druk op ON/OFF om de air conditioner in te schakelen.

Het Luchtfilter Reinigen


1. Druk op ON/OFF om de air conditioner uit te schakelen.
2. Open de deur van het filterpaneel op de achterkant van de air conditioner en verwijder hem.
3. Verwijder het luchtfilter van de deur van het filterpaneel.
4. Maak gebruik van een stofzuiger om het filter te reinigen. Was het filter met warm water en een neutraal reinigingsmiddel als hij erg vuil is.

OPMERKING: Was het filter nooit in de afwasautomaat en maak nooit gebruik van chemische reinigingsmiddelen.


5. Laat het filter helemaal aan de lucht opdrogen alvorens u hem terugplaatst om de maximale efficiëntie te garanderen.
6. Breng het filter weer op de deur van het filterpaneel aan.
7. Breng de deur van het filterpaneel weer op zijn plaats aan.
8. Druk op ON/OFF om de air conditioner in te schakelen.

De Buitenkant Reinigen

1. Koppel de air conditioner los of verwijder hem van de stroomvoorziening.
2. Verwijder het luchtfilter en reinig deze afzonderlijk. Zie "Het Luchtfilter Reinigen".
3. Maak de buitenkant van de air conditioner schoon met een vochtige zachte doek.
4. Steek de stekker van de air conditioner weer in het stopcontact of sluit de stroom weer aan.
5. Druk op ON/OFF om de air conditioner in te schakelen.

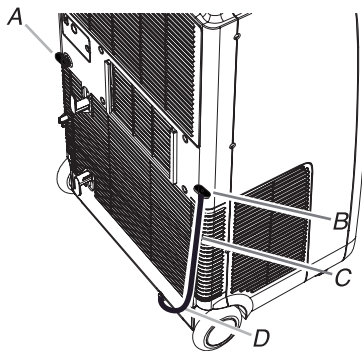

- A. Secundaire afvoerstop
- B. Stop afvoerslang
- C. Klem Afvoerslang
- D. Primaire afvoerslang

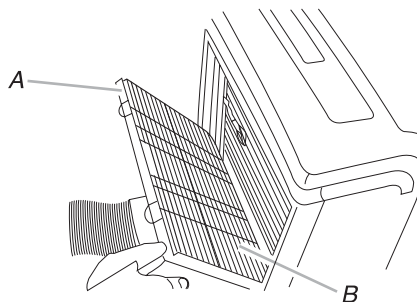

- A. Deur filterpaneel
- B. Luchtfilter

Opslag na Gebruik

1. Verwijder het water (zie "Water Verwijderen uit de Air Conditioner")
2. Laat de air conditioner gedurende ongeveer 12 uur functioneren op Fan Only (alleen ventilator) om de air conditioner te laten drogen.
3. Koppel de air conditioner los.
4. Verwijder de flexibele afvoerslang en bewaar de air conditioner in een schone en droge ruimte. Zie "Installatieinstructies."
5. Verwijder de kit voor het raam en bewaar hem samen met de air conditioner in een schone en droge ruimte. Zie "Installatieinstructies."
6. Verwijder het filter en reinig hem. Zie "Het Luchtfilter Reinigen"
7. Reinig de buitenkant van de air conditioner. Zie "De Buitenkant Reinigen."
8. Herinstalleer het filter.
9. Verwijder de batterijen en bewaar de afstandbediening samen met de air conditioner in een schone en droge ruimte.

PROBLEMEN OPSPOREN

Volg de hieronder beschreven aanwijzingen op om te kijken of u het probleem zelf op kunt lossen alvorens u contact opneemt met de Klantenservice.

Probleem	Analys
De Air conditioner functioneert niet	• De voedingskabel is niet aangesloten. Steek de stekker in een geaard stopcontact. Zie "Electrische Vereisten." • Een stop is gesprongen of een stroomonderbreker heeft ingegrepen. Heractiveer de stop of reset de stroomonderbreker. Zie "Electrische Vereisten." • U heeft niet op de On/Off knop gedrukt. Druk op ON/OFF. • Er is plaatselijk sprake van een stroomstoring. Wacht tot de stroomstoring verholpen is. • Er is gebruik gemaakt van een tijdschakelaar of een stroomonderbreker met het verkeerde bereik. Vervang de tijdschakelaar of stroomonderbreker met een exemplaar met het juiste bereik. Zie "Electrische Vereisten."
Air conditioner laat stoppen springen of stroomonderbrekers ingrijpen	• U heeft teveel apparaten op één en hetzelfde circuit aangesloten. Koppel de apparaten op hetzelfde circuit los of verplaats ze. • U probeert de air conditioner te kort nadat u hem uitgeschakeld heeft weer in te schakelen. Wacht minstens 3 minuten nadat u de air conditioner uitgeschakeld heeft alvorens u hem weer inschakelt. • U heeft de modaliteit gewijzigd. Wacht minstens 3 minuten nadat u de air conditioner uitgeschakeld heeft alvorens u hem weer inschakelt.
Air conditioner lijkt te hard te functioneren	• Staat er een raam open? Houd deuren en ramen gesloten. • In de cooling modaliteit: de air conditioner bevindt zich in een zeer volle ruimte of er zijn apparaten in de ruimte aanwezig die warmte afgeven. Maak gebruik van afzuigkappen tijdens het koken of van afzuiginstallaties in de badkamer en voorkom het gebruik van apparaten die warmte afgeven op het warmste moment van de dag. • Draagbare air conditioners zijn ontworpen voor het extra koelen van beperkte ruimtes in een kamer. Een air conditioner met grotere capaciteit, afhankelijk van de afmetingen van de ruimte is vereist. • In de heating mode: de air conditioner bevindt zich in een zeer koele ruimte. Draagbare air conditioners zijn ontworpen voor het extra verwarmen van beperkte ruimtes in een kamer. Een air conditioner met grotere capaciteit is vereist, afhankelijk van de afmetingen van de ruimte die verwarmt dient te worden.
Air conditioner functioneert voor korte duur maar de ruimte is niet verwarmd of gekoeld	• De ingestelde temperatuur verschilt weinig van de kamertemperatuur. Verhoog of Verlaag de temperatuur. Zie "Beschrijving functioneringsmodaliteiten".
Air conditioner functioneert maar koelt/verwarmt niet	• Het filter is vuil of verstopt. Reinig het filter. • De luchtuitlaat is afgesloten. Reinig de luchtuitlaat. • De ingestelde temperatuur is niet juist. In de cooling modaliteit: de ingestelde temperatuur is te hoog. Verlaag de ingestelde temperatuur. In de heating modaliteit: de ingestelde temperatuur is te laag. Verhoog de ingestelde temperatuur.
Air conditioner schakelt te vaak in of uit	• De air conditioner is niet geschikt voor de afmeting van de ruimte. Controleer de koel-/verwamingscapaciteiten van uw draagbare air conditioner. Draagbare air conditioners zijn ontworpen voor het extra koelen/verwarmen van beperkte ruimtes in een kamer. • Het filter is vuil of verstopt. Reinig het filter. • In de cooling modaliteit is er sprake van teveel warmte of vocht (open pan op het vuur, douche, etc.) in de ruimte. Maak gebruik van de ventilator om de warmte of het vocht uit de ruimte te verwijderen. Voorkom het gebruik van apparaten die warmte afgeven op het warmste moment van de dag. In de heating modaliteit is de temperatuur van de omgeving te hoog. Maak geen gebruik van de air conditioner als de omgevingstemperatuur te hoog is. • De lamellen worden geblokkeerd. Installeer de air conditioner op een plek waar de lamellen vrij van gordijnen, jaloezieën, meubels enz. kunnen bewegen. • De buitentemperatuur is lager dan 18°C. Probeer nooit om gebruik te maken van uw air conditioner in de cooling modaliteit als de buitentemperatuur lager dan 18°C is.

INSTALLATIEVEREISTEN

Gereedschap en onderdelen

Verzamel het vereiste gereedschap en de noodzakelijke onderdelen alvorens tot de installatie over te gaan. Lees de instructies die bij het hieronder aangegeven gereedschap bijgesloten zijn door en volg ze op.

Vereist gereedschap

- Kruiskop schroevendraaiers
- Zaag
- Potlood
- Schaar
- Meetlint
- Boor op accu en 1/8" of kleiner boortje

Geleverde onderdelen

Controleer dat alle onderdelen in de verpakking aanwezig zijn.

Vereisten Installatieplek

OPMERKINGEN:

- De flexibele afvoerslang maakt een installatie van de air conditioner op een afstand van 23 1/2" en 64" (60 cm en 163 cm) van een raam of een deur mogelijk.
- Draagbare air conditioners zijn ontworpen voor het extra koelen van beperkte ruimtes in een kamer.
- Bewaar, om een correcte ventilatie mogelijk te maken, de vereiste afstand van minstens 23 1/2" (60 cm) tussen de luchtuitlaat en de muur of andere obstakels.
- Sluit de luchtuitlaat niet af.
- Zorg ervoor dat het geaarde stopcontact eenvoudig te bereiken is.

Electrische Vereisten


- De draagbare air conditioner dient op een 220-240 V 50 Hz, 20-amp zekering geaard stopcontact aangesloten te worden.
- Het gebruik van een tijdschakelaar of een stroomonderbreker wordt aangeraden.
- Alle elektrische kabels dienen met de plaatselijke en nationale elektrische voorschriften overeen te stemmen en dienen door een bevoegd elektricien aan te worden gesloten.

Maak gebruik van uw voedingskabel:


Steek de stekker van de voedingskabel in een geaard stopcontact.

OPMERKINGEN:


- Een beschadigde voedingskabel dient vervangen te worden met een nieuw exemplaar dat door de fabrikant geleverd wordt en mag nooit gerepareerd worden.

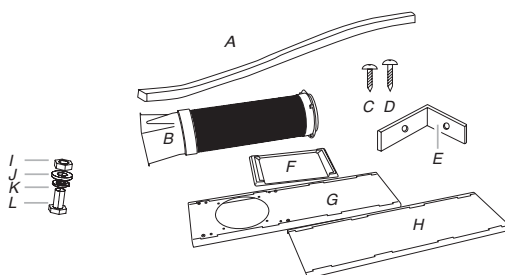

- A. Schuimpakking
- B. Flexibele afvoerslang met adapters
- C. 1/2" schroeven (4)
- D. 3/4" schroeven (4)
- E. Beugel voor afsluiten Raam
- F. Regenscherm
- G. Buitenkant raam schuifdeel
- H. Binnenkant raam schuifdeel
- I. Moer (4)
- J. Pakking (4)
- K. Ring (4)
- L. Bout (4)

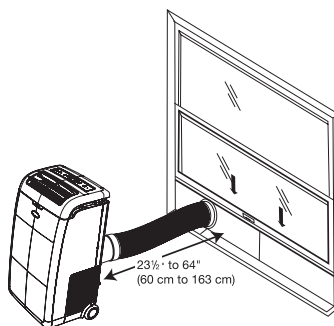

Verticale Schuif Raam

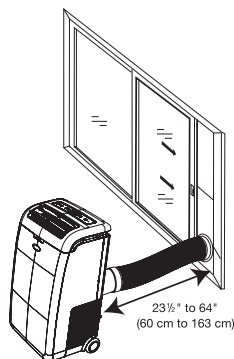

Horizontale Schuif Raam

INSTALLATIEINSTRUCTIES

Verwijder de Air Conditioner uit de verpakking


Verwijder het verpakkingsmateriaal.

- Verwijder het verpakkingsmateriaal en verwerk/recycle het. Verwijder de tape en de lijmresten van de oppervlakken alvorens u de air conditioner inschakelt. Smeer met de vingers een kleine hoeveelheid aan afwasmiddel over de lijmresten. Reinig met warm water en droog af.
- Maak geen gebruik van scherpe voorwerpen, alcohol, licht ontvlambare vloeistoffen of schurende reinigingsmiddelen voor het verwijderen van tape of de lijmresten. Deze producten kunnen het oppervlak van uw air conditioner beschadigen.

Installatie van de Draagbare Air Conditioner

Monteer de Afvoerslang en de Adapter

1. Rol de air conditioner naar de gekozen plek. Zie "Vereisten Installatieplek."
2. Steek de afvoeradapter in de opening op de achterkant van de air conditioner.
3. Duw hem naar beneden om de slang op zijn plaats te blokkeren.

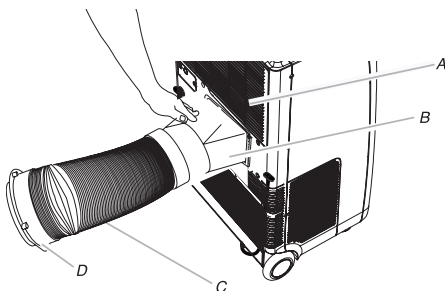


- A. Luchtinvoer Verdampers
- B. Slangadapter
- C. Flexibele afvoerslang
- D. Raam afvoeradapter

Raaminstallatie

De kit raamschuif is ontworpen voor de meeste standaard verticale en horizontale ramen. Het kan echter noodzakelijk blijken dat u een aantal aspecten van de installatieprocedures in het geval van bepaalde soorten ramen aan dient te passen.


1. Breng de afvoeradapter voor het raam aan op de kit raamschuif.
2. Maak gebruik van 4 schroeven (bijgesloten) en sluit de afvoeradapter raam aan op de kit raamschuif.
3. Maak het regenscherm vast met behulp van eerder verwijderde twee schroeven, de pakkingen en de moeren.

OPMERKING: de openingen in de kit raamschuif zijn aangebracht voor het bevestigen van het regenscherm voor horizontale en verticale installaties.

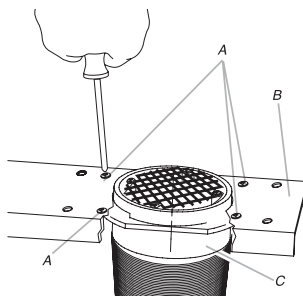


- A. Schroefpunten
- B. Kit Raamschuif
- C. Afvoeradapter Raam

Regenscherm-Verticale Installatie

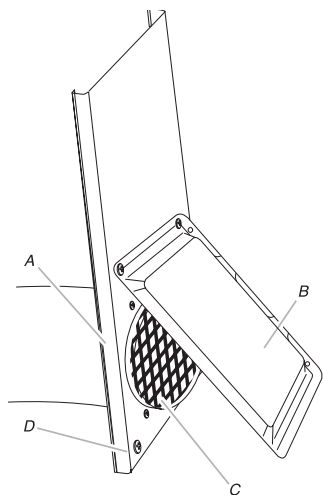

- A. Afvoeradapter Raam
- B. Regenscherm
- C. Afvoerrooster
- D. Kit Raamschuif

Regenscherm-Horizontale Installatie

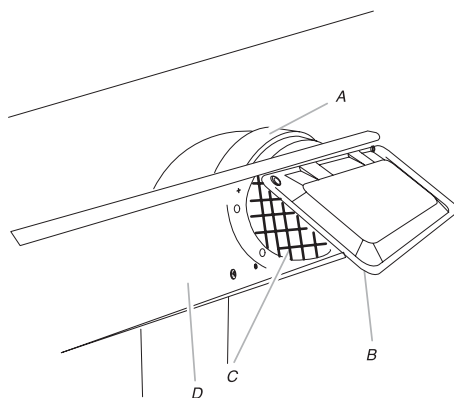


- A. Afvoeradapter Raam
- B. Regenscherm
- C. Afvoerrooster
- D. Kit Raamschuif

4. Open het raam.



5. Neem de interne afmetingen van het raam op.

- Als de opening van het raam te nauw is voor de set raamschuif, verwijder het binnenste schuifdeel uit de kit raamschuif.
- Maak gebruik van een zaag om het binnenste schuifdeel op maat te maken voor de opening van het raam.
- Schuif het binnenste schuifdeel in het buitenste schuifdeel van de kit raamschuif.


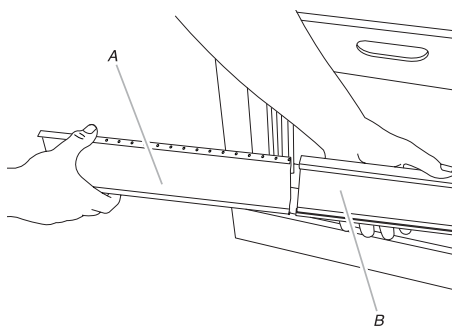


- A. Binnenste schuifdeel
- B. Buitenste schuifdeel


6. Breng de kit raamschuif aan in het raam en verleng hem tot de breedte van het raam. Zorg ervoor dat het regenscherf zich aan de buitenkant van het raam bevindt.

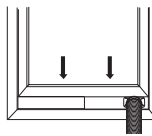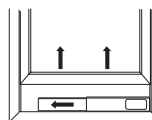

OPMERKING: voor de installatie in draairamen kan de kit raamschuif verticaal geïnstalleerd worden met de opening naar onder gericht.

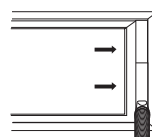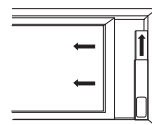


7. Breng de ½" schroef (bijgesloten) aan in de opening van het binnenste schuifdeel dat zich het dichtst in de buurt van het buitenste schuifdeel van de kit raamschuif bevindt.

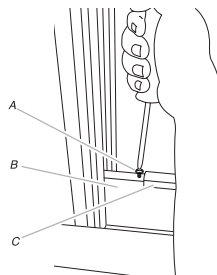

- A. ½" schroef (bijgesloten)
- B. Binnenste schuifdeel
- C. Buitenste schuifdeel


8. Sluit het raam op de kit raamschuif om hem te blokkeren.

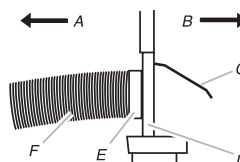

- A. Naar draagbare air conditioner
- B. Buiten
- C. Regenscherf
- D. Kit Raamschuif
- E. Afvoeradapter raam
- F. Flexibele afvoerslang

Installatie voltooien

1. Breng de beugel voor het afsluiten van het raam aan op de bovenkant van het onderste raam en tegen de bovenste raamstijl.
2. Maak gebruik van de 1/8" boor voor het boren van een gat. Gebruik hiervoor het gat in de beugel.
3. Bevestig de beugel voor het afsluiten van het raam op de stijl met behulp van een 3/4" schroef voor het bevestigen van het raam.

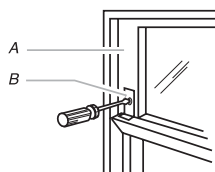

A. Bovenste raamstijl
B. Beugel voor afsluiten raam

4. Breng schuimpakking aan op de bovenkant van de onderste raamstijl en tegen het glas van het bovenste raam.



A. Bovenkant van onderste raamstijl
B. Schuimpakking

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Probeer zelf het probleem op te lossen aan de hand van de aanwijzingen van het hoofdstuk "Problemen Opsporen".
2. Schakel het apparaat uit en weer aan om te controleren of de storing aanhoudt.

Als na deze controles de storing aanhoudt, neem contact op met de Klantenservice.

Lever de volgende gegevens:

- Een korte beschrijving van de storing;
- het exacte model van de air conditioner;
- het servicenummer (het nummer dat achter het woord Service op het serienummerplaatje aangeduid staat), op de achterkant van het apparaat. Het servicenummer staat tevens in het garantieboekje aangegeven;
- uw complete adres;
- uw telefoonnummer.

Neem, in het geval van reparaties, contact op met de **Klantenservice** (Maak uitsluitend gebruik van originele reserveonderdelen zodat een correcte reparatie gegarandeerd kan worden).

U dient de originele rekening te overhandigen.

Het niet opvolgen van deze instructies zou de veiligheid en de kwaliteit van uw product negatief kunnen beïnvloeden.

SERVICE 0000 000 00000

