

Stop (Oprire)

Opriiți sau resetați oricare dintre funcțiile cuptorului.




Stop

Microwave Grill Crisp Forced Air
Reheat Defrost Steam Combi

Buton rotativ

Buton de confirmare

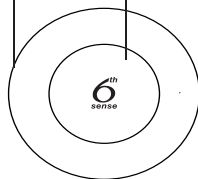

Afișaj digital

Menu Bread Defrost



Jet Start

Jet Start (Pornire jet)

Pentru a porni funcția Microunde la putere maximă timp de 30 de secunde, apăsați butonul Jet Start (Pornire jet).

Ați selectat deja o funcție de gătit (de exemplu: Grătar), apăsați Jet Start (Pornire jet) pentru a începe funcția selectată.

Fiecare apăsare suplimentară crește timpul de gătit cu 30 de secunde.

FUNCȚII PRINCIPALE

Atingeți numele funcției pentru a o selecta. Utilizați butonul rotativ și butonul de confirmare pentru a seta parametrii de gătit.

Funcție	Pictogramă	Accesorii sugerate/Categoriile de alimente
Microwave (Microunde)		Capac platou (comercializat separat)
Grill (Grătar)		Suportul superior
Crisp (Crocant)		Platou pentru funcția Crocant Mâner pentru funcția Crocant
Forced Air (Aer forțat)		Suport inferior Tavă de copt (comercializată separat)
Reheat (Reîncălzire)		Capac platou (comercializat separat)
Defrost (Decongelare)		1* 2* 3* 4* 5*
Steam (Aburi)		Generator de aburi
Combi (Combinat) Funcții combinate:		
1. Combi Grill + Microwave (Grătar + microunde)		Suportul superior
2. Combi Forced Air + Microwave (Aer forțat + microunde)		Suportul inferior

FUNCȚII SPECIALE

Atingeți numele pictogramei de pe panoul de control pentru a selecta funcția. Mai multe informații despre informațiile speciale se află în manualul cu instrucțiuni de utilizare.

Funcție	Pictogramă	Note
6 th sense Menu (Meniu) Rețete automate		Pentru a vedea lista celor 30 de rețete automate disponibile cu acest produs, consultați ultima pagină a acestui Ghid de referință rapidă. O descriere completă a fiecăreia dintre rețete este inclusă în manualul cu Instrucțiunile de utilizare.
6 th sense Defrost (Decongelare pâine)		Accesorii: Platou pentru funcția Crocant Mâner pentru funcția Crocant
Oprire placă rotativă		Această funcție permite utilizarea de vase mari și rectangulare care nu se pot roti liber în produs. Disponibilă doar cu anumite funcții de gătit.
Cronometru/Setare timp		Un cronometru de bucătărie utilizat pentru diverse scopuri, precum lăsatul aluatului la crescut înainte de copt etc. Notă: pentru a seta timpul pe ceas, mențineți apăsat butonul Cronometru timp de 3 secunde, apoi setați timpul utilizând butonul rotativ și butonul de confirmare.

Descoperiți toate accesoriile Whirlpool originale!



Vizitați site-ul local Whirlpool.

6th sense

Cu ajutorul tehnologiei al 6^{-lea} simț, cuptorul cu microunde setează automat timpul de gătit și nivelurile de putere pe baza tipului de alimente care vor fi preparate. Sigla al 6^{-lea} simț va fi afișată pe afișajul digital, atunci când utilizați o funcție ghidate al 6^{-lea} simț.



W 1 0 7 2 4 2 7 0

**MICROWAVE (MICROUNDDE)**

Funcția Microunde vă permite să gătiți rapid sau să reîncălziți alimentele și băuturile.

Apăsăți butonul Microwave (Microunde), apoi utilizați butonul rotativ și butonul de confirmare pentru a selecta nivelul de putere conform tabelului.

PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
950 W	Reîncălzirea băuturilor, a apei, a supelor, a cafelei, a ceaiului sau a oricărui alt aliment cu conținut ridicat de apă. Dacă alimentele conțin ouă sau smântână, alegeți o putere mai mică.
750 W	Gătire pește, carne, legume etc.
650 W	Gătire mâncăruri, imposibil de amestecat.
500 W	Gătitul care necesită atenție specială, de exemplu, sosuri bogate în proteine, preparate cu brânză și ouă și finalizarea gătitului la caserolă.
350 W	Tocănițe la foc mic, topire unt.
160 W	Decongelare.
90 W	Înmuierea untului, a brânzeturilor, a înghețatei și a ciocolatei.

**GRILL (GRĂȚAR)**

Această funcție utilizează un grătar puternic cu cuarț pentru a rumeni alimentele, creând un efect de grătar sau de graten.

Apăsăți butonul Grill (Grătar), apoi utilizați butonul rotativ și butonul de confirmare pentru a seta ora.

**CRISP (CROCANȚ)**

Această funcție exclusivă Whirlpool permite rumenirea perfectă, atât pe suprafața superioară, cât și pe cea inferioară a alimentelor. Alegând gătitul cu microunde și grătar, placa pentru funcția Crocant va ajunge rapid la temperatura potrivită și va începe să rumenească și să încălzească alimentele până când devin crocante.

Următoarele accesorii trebuie utilizate cu funcția Crocant:
- platoul pentru funcția Crocant;
- mânerul pentru funcția Crocant pentru a manipula platoul pentru funcția Crocant

Utilizați această funcție pentru a reîncălzi și găti pizza și alte produse alimentare cu aluat. De asemenea, aceasta este potrivită pentru prăjirea costiței și a ouălor, a cărnaților, a cartofilor, a cartofilor prăjiți, a hamburgerilor și a altor cărnuri etc. fără adăugare de ulei (sau prin adăugarea unei cantități foarte mici de ulei).

Înainte de a găti alimente care nu necesită un timp îndelungat de gătit (pizza, prăjituri...), vă recomandăm să preîncălziți platoul pentru funcția Crocant cu 2 - 3 minute înainte.

**FORCED AIR (AER FORȚAT)**

Această funcție vă permite să obțineți preparate la cuptor. Utilizând un element de încălzire puternic și un ventilator, ciclul de gătit este similar ciclului unui cuptor tradițional.

**CU PREÎNCĂLZIRE**

Apăsăți butonul Forced Air (Aer forțat) și selectați temperatura dorită. Pe afișaj va apărea cuvântul „Pre”: apăsați pe butonul de confirmare pentru a începe faza de preîncălzire. Când temperatura a fost atinsă, un mesaj de pe afișaj („Add Food” (Adăugați alimente)) vă informează să adăugați alimentele. Setati timpul de gătit și apăsați butonul de confirmare pentru a începe gătitul.

**FĂRĂ PREÎNCĂLZIRE**

Apăsăți butonul Forced Air (Aer forțat) și selectați temperatura dorită. Afișajul va afișa textul „Pre” (Preîncălzire): pentru a ignora ciclul de Preîncălzire NU apăsați pe butonul de confirmare și rotiți butonul pentru a seta timpul de gătit.

**6TH SENSE REHEAT (REÎNCĂLZIRE AL 6^{-LEA} SIMȚ)**

Această funcție vă permite să reîncălziți automat preparatele. Cuptorul cu microunde vor calcula automat nivelul necesar de putere a microundelor și timpul de ajunge la cel mai bun rezultat posibil în cel mai scurt timp. Utilizați această funcție pentru a reîncălzi alimentele semipreparate congelate, răcire sau la temperatura camerei.

Greutatea netă va fi menținută între 250g - 600g, atunci când utilizați această funcție.

**6TH SENSE DEFROST (DECONGELARE AL 6^{-LEA} SIMȚ)**

Funcția Decongelare vă permite să decongelați rapid alimente congelate. Apăsăți butonul Defrost (Decongelare), apoi utilizați butonul rotativ și butonul de confirmare pentru a selecta alegerea preferată de deasupra celor afișate în tabel.

	CATEGORIE ALIMENT
1	Carne
2	Pui
3	Pește
4	Legume
5	Pâine

Pentru a obține cele mai bune rezultate, produsul va afișa:

- pentru a introduce greutatea alimentelor
- pentru a întoarce/amesteca alimentele, atunci când este necesar

**6TH SENSE STEAM
(ABURI AL 6-LEA SIMȚ)**

Această funcție vă permite să obțineți preparate sănătoase și cu gust natural prin gătirea lor cu aburi. Utilizați această funcție cu generatorul de aburi furnizat pentru a găti la abur astfel de tipuri de alimente, precum legume și pește. Utilizând același accesoriu (fără grătarul de la mijloc) puteți fierbe paste sau orez.

**COMBI GRILL + MICROWAVE
(GRĂȚAR + MICROUNDE)**

Această funcție combină încălzirea cu Microunde și Grătar, ceea ce vă permite să gătiți la grătar într-un timp mai scurt.

Apăsăți butonul Combi (Combinat): afișajul va afișa numărul „1”, corespunzător funcției Grătar + microunde. Apăsăți butonul confirmare, apoi selectați nivelul de putere conform tabelului de mai jos.

NIVEL DE PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
650 W	Legume
500 W	Carne de pasăre și lasagne
350 W	Pește
160 W	Carne
90 W	Fructe gratinate

**COMBI FORCED AIR + MICROWAVE
(AER FORȚAT + MICROUNDE)**

Această funcție combină gătutul cu Microunde și Aer forțat, ceea ce vă permite să preparați la cuptor într-un timp mai scurt.

Apăsăți butonul Combi (Combinat), apoi utilizați butonul rotativ și butonul de confirmare pentru a selecta numărul 2 pentru funcția Aer forțat + microunde. Alegeți temperatura adecvată în intervalul 50°C - 200°C, apoi alegeți nivelul de putere conform tabelului.

NIVEL DE PUTERE	UTILIZARE RECOMANDATĂ:
350 W	Pasăre, cartofi în coajă, lasagne și pește
160 W	Friptură și prăjituri cu fructe
90 W	Prăjituri și pateuri

**6TH SENSE MENU
(MENIU AL 6-LEA SIMȚ)**

Meniul al 6-lea simț este un ghid simplu și intuitiv, oferind rețete automate care garantează rezultate perfecte de fiecare dată.

Utilizați acest meniu pentru a găti preparate listate în ultima pagină a acestui Ghid rapid. Apăsăți butonul Meniu, selectați o rețetă și urmați instrucțiunile de pe afișaj: Meniul va regla automat parametrii de gătit pentru a obține cele mai bune rezultate. O descriere completă a tuturor rețetelor din meniu este inclusă în Instrucțiunile de utilizare.

**STOP TURNTABLE
(OPRIRE PLACĂ ROTATIVĂ)**

Utilizați această funcție atunci când trebuie să utilizați vase foarte mari care nu se pot roti liber în cuptor. Funcția „Oprire placă rotativă” este activă doar cu următoarele funcții de gătit:

- aer forțat;
- grătar + microunde;
- aer forțat + microunde;

**6TH SENSE BREAD DEFROST
(DECONGELARE PÂINE AL 6-LEA SIMȚ)**

Această funcție Whirlpool exclusivă vă permite să decongelați pâine congelată. Combinând tehnologiile Decongelare și Crocant, pâinea va avea gust și aspect de pâine proaspăt coaptă.

Utilizați această funcție pentru a decongela și a încălzi rapid chifle, baghete și croasani.

Decongelare pâine poate fi folosită numai în cazul în care greutatea netă este cuprinsă între 50g - 400g.

Următoarele accesorii trebuie utilizate cu această funcție:

- platoul pentru funcția Crocant;
- mânerul pentru funcția Crocant pentru a manipula platoul pentru funcția Crocant

**TIMER (CRONOMETRU)**

Utilizați această funcție atunci când aveți nevoie de un cronometru de bucătărie pentru a calcula timpul exact pentru diverse scopuri, precum a lăsa aluatul să crească înainte de coacere etc.






Rețineți că cronometrul de bucătărie NU activează niciun ciclu de gătit.

**JET START (PORNIRE JET)**



Această funcție este utilizată pentru reîncălzirea rapidă a produselor alimentare cu un conținut ridicat de apă, cum ar fi supe, cafea sau ceai.

Apăsăți butonul Jet Start (Pornire jet) pentru a porni automat funcția Microunde la putere maximă (950 W) timp de 30 de secunde. Fiecare apăsare suplimentară crește timpul de gătit cu 30 de secunde. De asemenea, puteți crește sau reduce timpul rotind butonul rotativ după începerea funcției.






MEAT (CARNE)

-   1. Beef [Roasted] (Vită [Friptură])
-   2. Lamb [Roasted] (Miel [Friptură])
-  3. Entrecote [Grilled] (Antricot [Grătar])







CHICKEN (PUI)

-  4. Wings [Crisp] (Aripioare [Crocant])
-  5. Fillets [Crisp] (Fileuri [Crocant])







FISH & SEAFOOD (PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE)

-  6. Fish fillets [Steam] (Fileuri de pește [Aburi])
-  7. Frozen gratin [Baked] (Gratin congelat [Cuptor]) *
-  8. Frozen coated fillets [Crisp] (Fileuri pane congelate [Crocant]) *
-  9. Shrimps [Steam] (Creveți [Aburi])


VEGETABLES (LEGUME)

-  10. Potatoes [Baked] (Cartofi [Cuptor])
-  11. Tomatoes [Baked] (Roșii [Cuptor])
-  12. Carrots [Steam] (Morcovi [Aburi])
-  13. Broccoli [Steam] (Broccoli [Aburi])
-  14. Potato Wedges [Crisp] (Cartofi wedges [Crocant])





PIZZA & QUICHE (PIZZA & QUICHE)

-  15. Home made pizza [Crisp] (Pizza de casă [Crocant])
-  16. Quiche Lorraine [Crisp] (Quiche Lorraine [Crocant])
-  17. Frozen pan pizza [Crisp] (Pizza congelată cu blat gros [Crocant]) *
-  18. Frozen thin pizza [Crisp] (Pizza congelată cu blat subțire [Crocant]) *
-  19. Prebaked Frozen Quiche [Crisp] (Quiche congelată semipreparată [Crocant]) *


RICE (OREZ)

-  20. Rice [Steam] (Orez [Aburi])





PASTA & LASAGNA (PASTE ȘI LASAGNA)

-  21. Pasta [Steam] (Paste [Aburi])
-  22. Meat lasagna (Came lasagna)
-  23. Frozen lasagna (Lasagna congelată) *





DESSERT (DESSERT)

-   24. Crème brûlée (Cremă de zahăr ars)


CAKES & PASTRIES (PRĂJITURI ȘI PATEURI)

-  25. Home made fruit pie (Tartă de casă cu fructe)
-  26. Scones [Crisp] (Biscuiți [Crocant])
-  27. Sponge cake [Crisp] (Pandișpan [Crocant])


SNACKS & CONVENIENCE (GUSTĂRI ȘI SEMIPREPARATE)

-  28. Nuts roasted [Crisp] (Alune prăjite [Crocant])
-  29. Frozen Nuggets [Crisp] (Bulete congelate [Crocant])
-  30. French Fries [Crisp] (Cartofi prăjiți [Crocant])

ACCESORII



Vas rezistent la microunde și termorezistent



Platou pentru funcția Crocant



Generator de aburi




Generator de aburi (parte inferioară și capac)



Suportul inferior



Suportul superior



O descriere completă a fiecăreia dintre rețetele din meniul al 6-lea simț este inclusă în Instrucțiunile de utilizare.