


A. Indicatie “Deur open”

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, b.v.:

B. Indicatie “Service”

C. Indicatie “Kraan dicht”

D. Indicatie “Pomp schoonmaken”

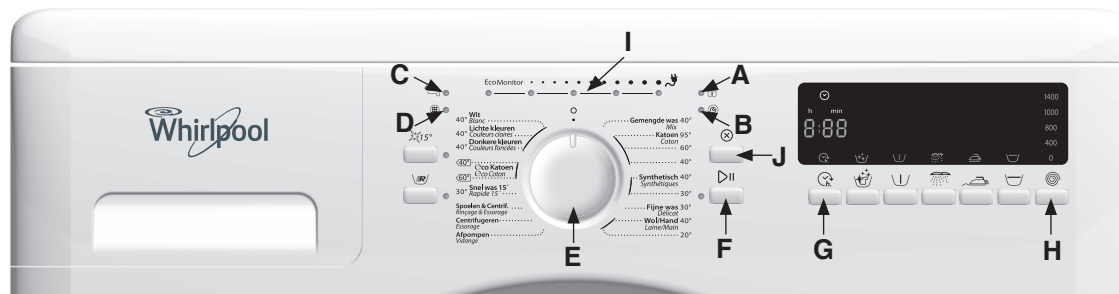

E. Programmaknop

F. Knop “Start(Pauze)”

G. Knop “Beëindiging van een cyclus”

H. Selectieknop centrifugeersnelheid

I. Eco monitor

J. Knop “Reset”

Programm		Tempe- ratuur	Onder- houds- labels	Max. bela- ding kg	Wassoort / Opmerkingen - Houdt u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Speciale functies							Beëin- digung van een cyclus	Max. centri- fugeer- snelheid rpm	
						Voor- was 	Hoofd- was 	Wasver- zachter 	Kleuren 15° 	Snel 	Clean+ 	Voor- was 	Intensief spoelen 	Gemak- kelijk strijken 	Spoel- stop 			Centri- fugeren
Gemengde was <i>Mix</i>		40°C	 	4.0	Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.	–	Ja	*	*	–	–	–	*	*	*	*	*	Max.
Material	Katoen <i>Coton</i>	40-60-95°C	  	6.0	Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen of linnen, normaal tot sterk vervuild.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Synthetisch <i>Synthétique</i>	30-40°C	  	3.0	Gewoon vervuilde kleding vervaardigd uit synthetische vezels (zoals polyester, polyacryl, viscose, enz.) of een mengsel ervan met katoen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Fijne was <i>Délicat</i>	30°C	 	1.5	Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	*	Ja	*	*	*	–	–	*	–	*	*	*	1000 ¹⁾
	Wol/Hand <i>Laine/Main</i>	koud-40°C	 	1.0	Wollen kleding, aangeduid met het etiket van Woolmark en met de aanduiding van de mogelijkheden om in wasmachine te wassen, zowel als textiel van zijde (houdt u zich aan het symbool van zorg!), linnen, wol en viscose aangeduid met het etiket handwassen.	–	Ja	*	*	*	–	–	–	–	*	*	*	1000 ¹⁾
Bonte was	Wit <i>Blanc</i>	40°C	 	6.0	Normaal tot sterk vervuild en stevig katoenen wasgoed. Bespaar energie door een lagere temperatuur te kiezen en een zuurstofbleekmiddel toe te voegen naast uw gewone wasmiddel	–	Ja	*	*	*	–	*	*	*	*	*	*	Max.
	Lichte kleuren <i>Couleurs claires</i>	40°C	  	4.0	Witte en pastelkleurige kleding van fijne stoffen. Voorzichtig wasprogramma om te voorkomen dat uw wasgoed grauw of geel wordt. Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof. Gebruik geen	*	Ja	*	*	–	*	*	–	*	*	*	1000 ¹⁾	
	Donkere kleuren <i>Couleurs foncées</i>	40°C	 	4.0	Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik een vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma.	*	Ja	*	*	*	–	*	*	–	*	*	*	1000 ¹⁾
Energiezuinig	Eco Katoen  Eco Coton 	40-60°C	 	6.0	Gewoonlijk vervuilde katoenen kleding. Bij 40 °C en 60 °C standaard katoenprogramma en de voordeligste programma als er gaat om gecombineerd verbruik van water en energie voor het wassen van katoenen kleding. - Referentieprogramma voor energetisch etiket van wasmachine.	–	Ja	*	*	–	–	–	*	–	*	*	*	Max.
	Snel was 15´ Rapide 15´	30°C	 	3.0	Kortgedragen bovenkleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. Opfrisprogramma. Gebruik de laagst aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.	–	Ja	*	*	–	–	–	–	–	*	*	*	Max.
Spoelen & Centrif. <i>Rinçage & Essorage</i>		–	–	6.0	Programma met spoelen en intensief centrifugeren. Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma “Katoen”.	–	–	*	–	–	–	–	*	–	*	*	*	Max.
Centrifugeren <i>Essorage</i>		–	–	6.0	Bij dit programma wordt zeer intensief gecentrifugeerd. Gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma “Katoen”.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	*	*	Max.
Afpumpen <i>Vidange</i>		–	–	–	Alleen afpumpen - niet centrifugeren. Alternatieve manier om programma's na “Spoelstop” te beëindigen.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*	–	–

* : optioneel / Ja : dosering vereist

¹⁾ Voor een betere verzorging van de stukken is de centrifugeersnelheid beperkt in deze programma's.

- een sensortechnologie past het water- en energieverbruik en de duur van het programma bij de belading van de wasmachine aan.

VERBRUIKSGEGEVENS

Effektorbruk 0,16 W når den er slått av / 0,16 W når den er slått på.

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh) zonder “Snel”	Geschatte programmaduur (uren : minuten) ☺		 %
					zonder “Snel”	met “Snel”	
Gemengde was	40	4.0	48	0.50	1:00	-	55
Katoen	95	6.0	60**	1.90	2:30	-	55
Katoen	60	6.0	50	0.80	2:20	1:35	
Katoen	40	6.0	55	0.85	2:45	1:15	
Synthetisch	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	35
Fijne was	30	1.5	60	0.40	0:46	-	
Wol/Hand	40	1.0	47	0.50	0:40	-	
Wit	40	6.0	59	0.70	2:20	-	
Lichte kleuren	40	4.0	60	0.45	1:20	-	
Donkere kleuren	40	4.0	40	0.53	1:40	1:15	
Snel was15´	30	3.0	20	0.13	0:15	-	
 Katoen <60>*	60	6.0	44	0.69	4:00	-	53
 Katoen <60>*	60	3.0	34	0.50	2:30 ***	-	
 Katoen <40>*	40	3.0	34	0.45	2:30 ***	-	

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/ EN 60 456. Deze kunnen verschillen van de inlaatwaterdruk en de watertemperatuur, belading van de wasmachine en het type van programma. Vermelde gegevens gelden voor het inlaatwater van cca 15 °C door de koud/warmwaterklep (indien beschikbaar). Als de wasmachine van een warmwaterklep beschikt, de aansluiting van deze klep aan de toevoer van warm water vermindert het energieverbruik door het verkorten van de tijd nodig om het water te verwarmen, afhankelijk van de temperatuur van het inlaatwater. Het water- en energieverbruik geldt voor standaard ingestelde programma's met temperatuur en belading volgens de tabel. Als u een andere optie selecteert of als u de centrifugeersnelheid verandert, worden tevens de verbruiksgegevens gewijzigd.

☺ Duur van het programma kan verschillen van de boven vermelde waarden, want het hangt van de werkelijk toegepaste werkvoorwaarden af (zie: “Gids voor het oplossen van problemen” in Uw Gebruiksaanleiding).

 Gemiddelde inhoud van de resterende vochtigheid (%). Na de beëindiging van het programma en het centrifugeren bij de hoogste snelheid, in de default programma instelling.

* Referentieprogramma's voor Energetisch etiket. Vanwege energiebesparingsredenen kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven watertemperatuur.

** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

*** Automatische aanpassing van de duur van het programma na de vaststelling van de omvang van linnen bestemd voor wassen.

WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN

Geef het wasgoed in de wasmachine, sluit de wasmachine en voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven in het hoofdstuk “Wasmiddel en nabehandelings- producten” in uw gebruiksaanwijzing. Draai de **programmaknop** op het gewenste programma en de gewenste temperatuur. Het display geeft de duur van het gekozen programma aan en de ingestelde centrifugeersnelheid gaat branden. Het indicatielampje naast de knop “**Start (Pauze)**” knippert. Als het programma direct na het selecteren niet wordt gestart, gaat de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uit. Om de machine weer in te schakelen draait u de programma-keuzeknop op “O” en daarna weer op het gewenste programma.

DE GEWENSTE FUNCTIE(S) KIEZEN

Druk de knop van de gewenste extra functie in - het betreffende indicatielampje gaat branden. Als de combinatie van programma, extra functie(s) en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit.

Knoop “Kleuren 15”

- Het is energiezuinig bij de waterverwarming, terwijl het behoudt de goede resultaten bij het wassen.
- Bij het wassen van het gekleurde wasgoed behoudt het de kleuren.
- Het is aanbevolen voor licht vervuild kleding zonder vlekken.
- Zorg ervoor dat het wasmiddel geschikt voor het wassen bij lage temperaturen geschikt is (15 of 20 °C).
- Kan niet worden gebruikt voor katoen 95 °C.

Knop “Snel”

- Het maakt sneller wassen mogelijk door het verkorten van

de duur van het programma.

- Het is aanbevelen alleen voor de licht vervuilde kleding.
- Niet optioneel voor Katoen 95 °C.

Knop “Clean+”

- Kies deze functie als u een vlekkenmiddel (in poedervorm, bijvoorbeeld “Vanish”) gebruikt tijdens het wasprogramma. Zodoende werkt het toevoegingsmiddel doelmatiger: uw was wordt schoner en vlekken worden beter verwijderd.
- Gebruik met de maximale belading.
- Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenmiddel (poeder) voor gebruik tijdens het wasprogramma toe in het bakje voor het hoofdwasmiddel, samen met het wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze extra functie). Volg de doseerinstructies van de fabrikant op.
- Kan verlengt het programma door tot 15 minuten.
- Geschikt voor het gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van actieve zuurstof. **Het is niet toegestaan om chloor- of perboraatbleekmiddelen te gebruiken!**

Knop “Voorwas”

- Selecteer het voorwasprogramma bij het geselecteerde programma toe en het programma zal ongeveer een kwartier langer lopen.
- Aanbevolen voor zeer bevuild wasgoed (bijvoorbeeld zand of korrelig vuil).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwascyclus als u de functie Voorwas heeft geselecteerd.

Knop “Intensief spoelen”

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Knop “Gemakkelijk strijken”

- Het vermindert kreukelen door middel van het vermeerderd gebruik van water en zachtere omwentelingen.

Knop “Spoelstop”

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen wilt pompen.
- Het programma stopt bij “Spoelstop” als het lampje “Spoelstop” in de programmafaseindicatie brandt. Het indicatielampje naast de knop “**Start(Pauze)**” knippert.

De extra functie “Spoelstop” beëindigen:

- Druk op de knop “**Start(Pauze)**”; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Indien u de stukken niet wilt centrifugeren, de programma-keuzeknop op het programma “Afpompen” zetten en de knop “**Start(Pauze)**” nogmaals indrukken.

Knop “Centrifugeren”

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als de centrifugeersnelheid “0” wordt ingesteld, wordt het centrifugeren aan het einde geannuleerd, maar wordt er wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen. Het water wordt dan alleen afgepompt.

BEÏNDIGING VAN EEN CYCLUS

Deze functie maakt het u het programma op een latere tijd te beëindigen mogelijk. Druk de knoop om de tijd te kunnen kiezen wanneer het programma dient beëindigd te worden. Deze functie maakt u het mogelijk dat het wasgoed gewast op de concrete tijd was en dat u bijvoorbeeld de voordeligere nachttarieven voor het energiegebruik kunt kiezen. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u de functie “Beëindiging van een cyclus” gebruikt.

- De tijd “Beëindiging van een cyclus” kan in uren worden gekozen (vanaf 1 t/m 24). Na het drukken van de knoop ziet u de kortste mogelijke tijd; door het laten drukken van de knoop ziet u alle ingestelde tijden. Door op de knoop te drukken tot op de verbeelding van de waarde “0:00” worden de mogelijkheden van de instelling geannuleerd.
- Indien u de gevraagde tijd van de cyclus kiest, druk op “**Start (Pauze)**” – en de ingestelde tijd begint te lopen.
- Gedurende het duren van deze tijd kunt u de instelling van het programma aanpassen (kiezen of annuleren van de mogelijkheid, het wijzigen van de snelheid van centrifugeren, enz.). Indien de aanpassingen verlengen de duur van het programma en dus de tijd is langer dan de oorspronkelijk ingestelde tijd van de beëindiging van de cyclus, programma begint onmiddellijk.
- Soms kan het programma beëindigd worden voor de ingestelde tijd van de beëindiging van de cyclus (bijvoorbeeld bij de hoeveelheid van het wasgoed). In dit geval zal de wasmachine regelmatig verfrissen tot op het ogenblik van het verstrijken van de gekozen tijd. Gedurende de verfrissing ziet u het symbool op de display. De verfrissing kan wanneer dan ook door op de knoop te drukken stoppen of door het draaien van een schakelaar voor de programmakeuze; het symbool verdwijnt en de display wijst op de blokkering van de deur voor circa 1 minuut.

ECO MONITOR

De functie “Eco monitor” verleent de basisinformaties over het energieverbruik bij de ingestelde programma's, die u gekozen hebt. Indien u welk programma dan ook hebt gekozen, wordt de functie “Eco monitor” ingeschakeld. Lampje op de linkerzijde wijst, dat de functie “Eco monitor” actief is. Vier wijzers, die bij hem aanwezig zijn, wijzen op

het niveau van het verbruik: hoe minder energieverbruik uw ingesteld programma wijst hoe minder de lampjes gloeien. Het hangt van het gekozen programma, temperatuur en mogelijkheden af, zowel als van de hoeveelheid van het wasgoed. Om deze reden kan het voorgenomen niveau van het energieverbruik worden aangepast aan de hoeveelheid van het wasgoed.

INDICATIE “DEUR OPEN”

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het gedeelte “Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten) voor het einde van het programma” wanneer de deur om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma wordt uitgevoerd.

EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop “**Start (Pauze)**”. Het indicatielampje naast de knop “**Start(Pauze)**” gaat branden. Als de belading van de wasmachine gecontroleerd wordt, of als de duur van het programma geactualiseerd wordt, toont de display de animatie.

FOUTINDICATIES

In geval van een storing lees “Handleiding voor het oplossen van problemen” in deze handleiding.

 “**Kraan dicht**”: nde klep is gesloten of de watertoevoer is ontoereikend.

 “**Service**”: gebrek of storing van elektrische componenten.

 “**Pomp schoonmaken**”: afvalwater wordt niet weggepompt

De toerental op de display knippert: onbalans bij het centrifugeren.

EINDE PROGRAMMA

Het controlelampje “Deur open” brandt en de display toont “End” (Einde). Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld, waardoor minder energie wordt verbruikt.

1. Draai de programmakeuzeknop naar “O”.
2. Draai de kraan dicht.
3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
4. Laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de knop “**Start(Pauze)**” om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma eventuele extra functies en - naar wens - een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop “**Start(Pauze)**”. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop “**Reset**” wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Druk en houd enkele seconden op de knop “**Reset**”. Het restwater wordt weggelaten. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.