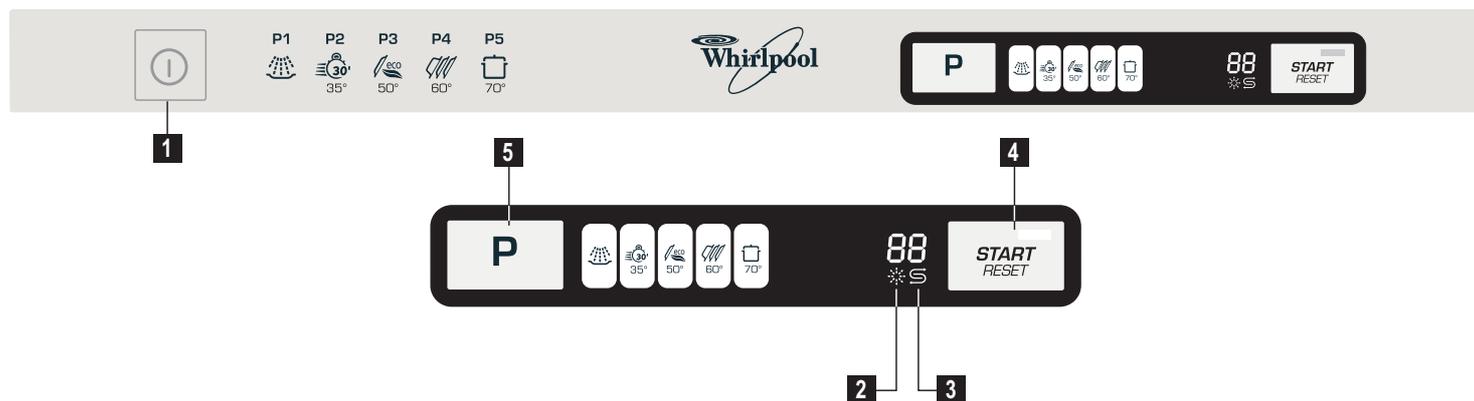


⚠ Attention

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.



- 1** Touche Marche/ Arrêt
- 2** Voyant de l'indicateur de niveau de liquide de rinçage
- 3** Voyant de l'indicateur de niveau de sel
- 4** Touche Départ/Pause
- 5** Sélectionneur de programme

Comment utiliser le lave-vaisselle :

Ouvrez le robinet.

Branchez l'appareil.

- Ouvrez la porte et chargez le lave-vaisselle. Vérifiez si le mouvement des bras d'aspersion inférieur et supérieur n'est pas entravé.
- Versez le détergent.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et contrôlez que l'afficheur s'allume. Vérifiez les indicateurs de niveau de sel et de liquide de rinçage avant de faire partir le lave-vaisselle. Si nécessaire, ajoutez du sel et du liquide rinçage.
- Utilisez le sélecteur de programme pour choisir le programme de lavage voulu.

- Démarrez le programme en appuyant sur la touche Départ/Pause :
- Fermez la porte pour faire démarrer le programme.

⚠ Attention

Évitez d'ouvrir la porte pendant le cycle de lavage. Son ouverture interrompt le cycle de lavage et de la vapeur chaude se dégage. Lorsque la porte est fermée, le programme poursuit son cours.

- Un signal sonore signale toutes les 10 secondes qu'il faut éteindre le lave-vaisselle lorsque le programme de lavage sélectionné arrive à sa fin. Le signal sonore retentit pendant 5 minutes et s'arrête ensuite.
- Ouvrez la porte, appuyez sur la touche Marche/Arrêt à la fin du programme. Les voyants s'éteignent.
- Fermez le robinet.
- Débranchez le lave-vaisselle.
- Laissez refroidir la vaisselle 15 minutes avec la porte ouverte. Sortez la vaisselle. Videz en premier le panier inférieur.

TABLEAU DES PROGRAMMES

Número de programme	1	2	3 Reference **	4	5
Type de programme	Prélavage	30 Min.	Eco	Normal	Intensif
Température de lavage	-	35°C	50°C	60°C	70°C
Pour	Vaisselle devant être lavée plus tard	Vaisselle à dessert et à café avec des résidus alimentaires n'ayant pas séché	Vaisselle normalement sale avec des résidus alimentaires contenant de l'amidon n'ayant pas séché	Vaisselle normalement sale avec des résidus alimentaires n'ayant pas séché	Vaisselle particulièrement sale avec des résidus alimentaires ayant séché
Degré de salissure	-	Faible	Moyen	Moyen	Élevé
Détergents					
15 cm ³	-	x	-	-	-
15-25 cm ³	-	-	x	x	x
+ 5 cm ³	-	-	x	x	x
Déroulement du programme	Prélavage ▼ Fin	Lavage 35°C ▼ Rinçage à l'eau froide ▼ Rinçage à l'eau froide ▼ Rinçage à l'eau froide ▼ Fin	Prélavage ▼ Lavage 50° ▼ Rinçage éclat ▼ Rinçage éclat ▼ Séchage ▼ Fin	Prélavage ▼ Lavage 60° ▼ Rinçage éclat ▼ Rinçage éclat ▼ Séchage ▼ Fin	Prélavage 50°C ▼ Lavage 70° ▼ Rinçage à l'eau froide ▼ Rinçage à l'eau froide ▼ Séchage ▼ Fin
Durée (min)	15	30	140	96	110
Énergie (kWh)	-	0,75	0,95	1,02	1,32
Eau (l)	3,6	10,2	13	13,2	15,2

Les valeurs de consommation figurant dans le tableau ont été déterminées dans des conditions standard. Par conséquent, les valeurs réelles peuvent être divergentes.

** Programme de référence pour les laboratoires de test

Les tests selon la norme EN 50242 doivent être réalisés avec les réservoirs de sel et de liquide de rinçage remplis et le programme de test.

Capacité : 9

Touches fonction

**Touche Marche/Arrêt**

Cette touche permet d'allumer et d'éteindre le lave-vaisselle. En mettant le lave-vaisselle en marche, le voyant de l'indicateur du dernier programme utilisé s'allume.

**Touche Départ / Pause**

Cette touche sert à lancer le programme choisi ; le voyant sur la touche s'allume. Arrêtez le programme avec la touche départ / pause si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le programme de lavage.

**Sélecteurs de programme**

Utilisez le sélecteur de programme pour choisir le programme voulu. Le voyant du programme choisi s'allume.

Comment annuler un programme de lavage

Pour annuler un programme pendant le fonctionnement du lave-vaisselle : Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le voyant de l'indicateur s'éteint. Appuyez de nouveau sur la touche Marche/Arrêt pendant 5 secondes. Le voyant de l'indicateur commencera à clignoter. Fermez la porte. Le lave-vaisselle vidangera l'eau se trouvant à l'intérieur pendant 45 secondes. Le programme s'annule lorsque le voyant de l'indicateur s'éteint. Il est ensuite possible de choisir et de lancer un nouveau programme.

! Important : Selon la phase du programme annulé, il se peut que du détergent ou du liquide de rinçage reste à l'intérieur du lave-vaisselle et sur la vaisselle. Veillez à ce que cette vaisselle ne soit pas utilisée telle quelle.

Comment changer de programme de lavage

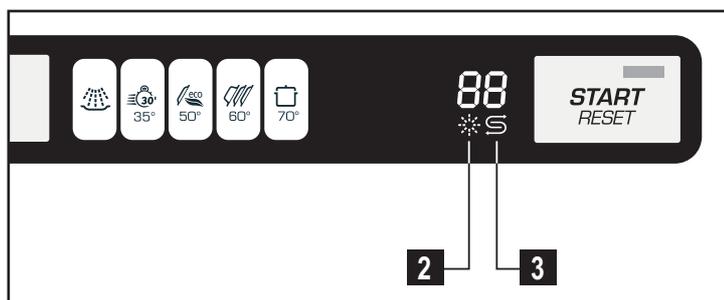
Pour modifier la sélection du programme pendant le fonctionnement du lave-vaisselle, ouvrez la porte. Le voyant de l'indicateur s'éteint. Choisissez le nouveau programme. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le voyant de l'indicateur est allumé ; fermez la porte, le programme démarrera.

! Important : Le nouveau programme NE démarrera PAS du début. Il commencera à partir de la dernière phase exécutée par le programme précédemment sélectionné.

**Attention**

- Selon la durée du programme terminé, il se peut qu'il reste du détergent et du liquide de rinçage dans les distributeurs.

Voyants de contrôle de l'indicateur

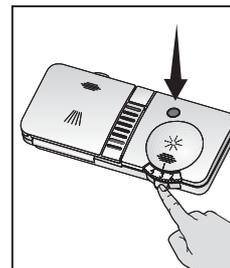
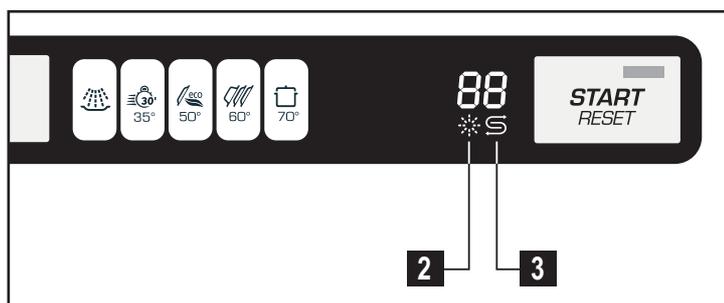
2 Voyant de l'indicateur de niveau

Si le voyant de cet indicateur s'allume, il faut ajouter du liquide de rinçage.

Il est également possible de voir s'il faut ajouter du liquide de rinçage en contrôlant le distributeur de liquide de rinçage.

Lorsque l'indicateur de remplissage visuel est sombre, il y a suffisamment de liquide de rinçage dans le distributeur.

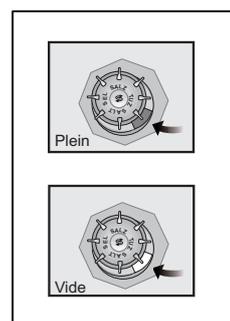
Lorsqu'il est clair, ouvrez le distributeur et ajoutez du liquide de rinçage.

**3** Voyant de l'indicateur de niveau de sel

Lorsque le voyant de cet indicateur s'allume, il faut ajouter du sel pour lave-vaisselle.

Pour les lave-vaisselle n'ayant pas de voyant électrique de niveau de sel, la quantité de sel peut être vérifiée sur le réservoir de sel. Lorsque l'indicateur de remplissage visuel est sombre, il y a suffisamment de sel dans le réservoir.

Lorsqu'il est clair, ouvrez le réservoir et ajoutez du sel pour lave-vaisselle.

**Nota pour les instituts de tests**

Les informations nécessaires pour les tests de performance seront fournis sur demande. La demande peut être faite par courriel à l'adresse: dishwasher@standardloading.com

Dans le courriel, veuillez ne pas oublier de référencer, dans les informations de contact, le code du modèle ainsi que les informations sur le code d'article. Le code du modèle ainsi que les informations sur le code d'article se trouvent sur l'étiquette de caractéristiques située sur le côté de la porte.