



(reportez-vous à la description ci-contre)

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, LISEZ ATTENTIVEMENT CE GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE ET LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION !

POUR ACTIVER LE BANDEAU DE COMMANDE DE CE LAVE-VAISSELLE, IL SUFFIT D'APPUYER SUR UNE TOUCHE QUELCONQUE, À L'EXCEPTION DE LA TOUCHE ANNULATION/ARRÊT. POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE, LE PANNEAU DE COMMANDE S'ÉTEINT AUTOMATIQUÉMENT AU BOUT DE 30 SECONDES SI AUCUN CYCLE N'A ÉTÉ DÉMARRÉ.

SÉLECTEUR DE PROGRAMME
Appuyez (plusieurs fois) sur la touche « P », jusqu'à ce que le numéro du programme sélectionné s'affiche à l'écran (P1...Px) - voir le « Tableau des programmes » ci-dessous.

TOUCHE DÉPART/REPRISE
Appuyez sur cette touche pour démarrer le programme sélectionné : le voyant s'allume et s'éteint à la fin du programme. L'ouverture de la porte pendant un cycle de lavage suspend provisoirement le cycle : le voyant de la touche Départ clignote. Pour redémarrer le cycle, appuyez sur la touche Départ et fermez la porte dans un délai de 3 secondes.

TOUCHE ANNULATION/ARRÊT
Appuyez sur cette touche pour éteindre le bandeau de commande. Si vous appuyez sur cette touche pendant le déroulement d'un programme, le programme en cours est annulé : l'eau est vidangée pendant 1 minute. Si vous appuyez sur cette touche lorsque le lave-vaisselle est éteint, le liquide éventuellement présent dans l'appareil est évacué (pendant 1 minute).

Description des options et de l'afficheur

VOYANT DU NIVEAU DE SEL RÉGÉNÉRANT
S'il s'allume (à la fin du cycle), il faut ajouter du sel dans le réservoir.

VOYANT DU NIVEAU DE LIQUIDE DE RINÇAGE
S'il s'allume (à la fin du cycle), il faut ajouter du liquide de rinçage.

INDICATEUR DE FONCTIONNEMENT
Un voyant LED projeté sur le sol indique que le lave-vaisselle fonctionne.


AFFICHAGE DE LA DURÉE DU LAVAGE
Indique la durée du cycle et le temps restant (h:min). Si l'option « Départ différé » est sélectionnée, cet afficheur indique le temps restant avant le démarrage du programme (h.00 - au-dessous de 1 h (0:min). Si le message « Fx Ey » s'affiche, consultez le chapitre « Que faire si... », à la page 6.

VOYANT TABLETTE
Reportez-vous au réglage TABLETTE à la description MULTIZONE.

MULTIZONE
Cette fonction vous permet de choisir les zones de lavage. Appuyez (plusieurs fois) sur cette touche pour sélectionner les zones de lavage :

- les deux paniers
- le panier supérieur uniquement
- le panier inférieur uniquement

(- voyants lumineux)

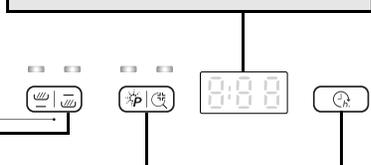

SÉLECTION TABLETTE
Cette sélection permet d'optimiser les performances du cycle en fonction du type de détergent utilisé. Appuyez sur la touche MULTIZONE pendant 3 secondes (jusqu'à ce que le voyant s'allume) si vous utilisez des tablettes 3 en 1. Si vous utilisez un détergent en poudre ou gel, le voyant Tablette sur le bandeau de commandes doit être éteint.

POWERCLEAN®
Grâce aux jets haute pression supplémentaires, cette option fournit un lavage plus intensif et puissant dans la zone spécifique du panier inférieur.

RINÇAGE ANTIBACTÉRIEN
Cette fonction exécute un rinçage antibactérien à la fin du cycle de lavage, assurant ainsi une meilleure élimination des bactéries. Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver la fonction. Cette fonction peut être combinée aux programmes indiqués dans le tableau des programmes. Afin d'améliorer l'action antibactérienne, la porte du lave-vaisselle doit rester fermée pendant toute la durée du programme. Si vous ouvrez la porte, le voyant se met à clignoter.


TOUCHE DÉPART DIFFÉRÉ
Appuyez (plusieurs fois) sur la touche pour retarder le lancement du programme. Réglable de 1 à 24 heures. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indicateur des heures avance d'une heure jusqu'à 24 heures, puis recommence à 0. Appuyez ensuite sur la touche DÉPART. Le lavage démarre dès que le temps sélectionné est écoulé.

Tableau des programmes			Détergent	Consommation			Séchage
Programmes	Options disponibles	Conseils pour le chargement		Litres	kWh	Minutes ¹⁾	
P1	6e Sens® 40-70°C PowerClean®	Départ différé Multizone PowerClean® Rinçage antibactérien	X	7,5-13	0,95-1,45	85-175	Complet
P2	Prélavage à froid	Départ différé Multizone	—	4,0	0,01	14-16	NON
P3	Fragile 40 °C	Départ différé Multizone	X	10,5	0,85	105-114	Éclairage
P4	Rapide 45 °C	Départ différé Multizone	X	11,0	0,85	30-50	NON
P5	Eco ²⁾ 50 °C	Départ différé Multizone PowerClean® Rinçage antibactérien	X	9,0	0,92	240	Complet
P6	Quotidien 60 °C	Départ différé Multizone Rinçage antibactérien	X	11,0	1,30	80-95	Complet
P7	Silence 50 °C	Départ différé Multizone	X	14,0	1,20	290-299	Éclairage
P8	Vapeur	Départ différé Multizone PowerClean® Rinçage antibactérien	X	14,5	1,75	180-190	Complet

¹⁾ Données des programmes obtenues dans des conditions normales de fonctionnement et avec les options par défaut activées. Ces données peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et des options utilisées. Pour les programmes avec capteur, il peut exister des écarts allant jusqu'à 20 minutes suite au calibrage automatique de l'appareil.
²⁾ Programme de référence pour l'étiquette énergétique conforme à la norme EN 50242. - Remarque à l'intention des organismes de test : pour obtenir des informations détaillées sur les conditions de réalisation du test comparatif EN/Charge conforme et autres tests, contactez-nous à l'adresse électronique suivante : contact@whirlpool.com.
Consommation électrique : Mode laissé sur marche : 1,08 W / mode arrêt : 0,40 W.



400010793006

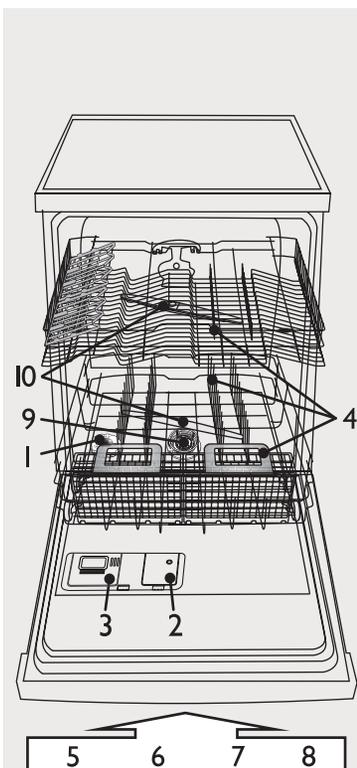

- 1- réservoir à sel
- 2- distributeur de liquide de rinçage
- 3- distributeur de détergent
- 4- paniers
- 5, 6, 7, 8- fonctions disponibles sur le bandeau de commandes
- 9- filtres
- 10- bras d'aspersion

La dureté de l'eau doit être réglée avant le premier lavage ou si son degré a été changé

i La dureté de l'eau est réglée en usine sur « Moyennement dure » (valeur 4).


! Détergents
Lors de l'utilisation d'un détergent en poudre ou gel, vous devez utiliser du sel et régler le niveau de dureté de l'eau comme indiqué dans le tableau ci-contre.
En outre, même si vous utilisez des tablettes contenant du sel, vous devez ajouter du sel régénérant.

- Appuyez simultanément sur les touches **P** et **☒** pendant au moins 3 secondes.
- L'afficheur indique le réglage de la dureté de l'eau actuel.
- Appuyez sur la touche **P** pour augmenter le réglage. La valeur est comprise entre 1 et 7 (quand la valeur 7 est atteinte, la pression suivante de la touche renvoie à la valeur 1).
- Attendez 30 secondes (le panneau de commandes s'éteint) ou appuyez sur la touche **▶** pour sauvegarder la valeur.


1. Contactez votre compagnie de distribution d'eau pour connaître le degré de dureté de l'eau...				2. ... entrez cette valeur dans votre appareil	SEL requis
Degrés allemands °dH	Degrés français °fH	Degrés anglais °eH	Niveau de dureté de l'eau	La valeur saisie est indiquée sur l'écran	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Très douce	1	NON
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Moyenne	2	OUI
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Douce	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Moyennement dure	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Dure	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Très dure	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extrêmement dure	7	

Remplissage du réservoir à sel - Le sel dissout le tartre (inutile si le degré de dureté de l'eau est réglé sur « Très douce 1 » !)


Contrôle quotidien

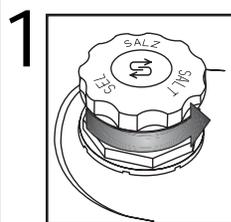


Indicateur optique (selon le modèle). Dévissez le bouchon.

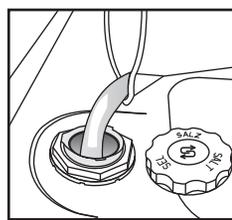

Remplissez le réservoir à sel d'eau lors de la première utilisation uniquement.

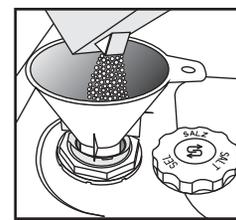

Ajoutez du sel (n'ajoutez jamais de détergent !). 0,8 kg min./1 kg max

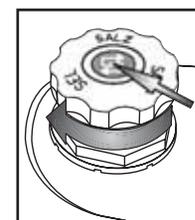

Vissez le bouchon. Éliminez les résidus de sel autour du bouchon. Certains réservoirs à sel possèdent un indicateur de niveau intégré dans le bouchon (reportez-vous à la méthode de contrôle ci-dessous).

! Une fois que le sel régénérant a été ajouté, lancez immédiatement un programme de lavage (le programme « Prélavage » seul n'est pas suffisant). La solution saline ou les grains de sel résiduels peuvent engendrer une corrosion marquée et endommager de façon irréversible les composants en acier inoxydable. La garantie ne couvre pas les dommages imputables à une situation de ce type.

i Il est possible que le voyant de niveau de sel régénérant s'éteigne uniquement au bout de plusieurs cycles de lavage. Si le degré de dureté de l'eau est réglé sur 1 (Très douce), il n'est pas nécessaire d'utiliser du sel régénérant et le voyant du sel régénérant reste éteint.

(selon le modèle)

Indicateur du niveau de sel sur le bandeau de commande Le voyant s'allume lorsqu'il est nécessaire de REMPLIR LE RÉSERVOIR À SEL.

Voyant du niveau de sel sur le bouchon du réservoir vert : OK. transparent : EN AJOUTER

Avant la première utilisation, lancez l'appareil avec du détergent et sans chargement.

2

Voyant

Au besoin, ouvrez le couvercle B (en appuyant sur le bouton correspondant).

Faites l'appoint de liquide de rinçage jusqu'au repère max. ~ 150 ml

La quantité de liquide de rinçage peut être adaptée au détergent utilisé. Plus le réglage est bas, plus la quantité de liquide de rinçage utilisée sera faible (réglage d'usine : position 4). Appuyez sur la touche pour ouvrir le couvercle B. À l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un objet similaire, faites tourner la flèche jusqu'à la position souhaitée. Une fois le réglage de la quantité de liquide de rinçage modifié, refermez le couvercle.

CLICK!

(selon le modèle)

i Observez l'indicateur de niveau du liquide de rinçage dans le distributeur.

Indicateur du niveau de liquide de rinçage sur le bandeau de commande

Le voyant s'allume lorsqu'il est nécessaire d'AJOUTER DU LIQUIDE DE RINÇAGE.

Voyant du niveau de liquide de rinçage sur le distributeur

foncé : OK. transparent : EN AJOUTER

! Utilisez exclusivement du liquide de rinçage pour lave-vaisselle à usage ménager. Essayez **immédiatement** tout déversement accidentel de liquide de rinçage. Ceci évitera la formation excessive de mousse susceptible de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

i Si des trainées sont présentes sur la vaisselle : réglez le dosage en tournant le cadran sur une position inférieure (1-3). Si la vaisselle n'est pas complètement sèche : réglez le dosage en tournant le cadran sur une position supérieure (5-6). La vaisselle en plastique sèche plus difficilement et un réglage sur une quantité de liquide de rinçage supérieure ne modifiera pas le résultat.

i Les détergents avec liquide de rinçage incorporé ne seront efficaces qu'avec des programmes de longue durée. Avec les programmes de courte durée, des résidus de détergent peuvent être présents sur la vaisselle (au besoin, utilisez des détergents en poudre). Les détergents avec produits de rinçage ont tendance à produire une quantité excessive de mousse.

3

Ouvrez le couvercle A (appuyez sur le bouton correspondant).

Introduisez le détergent : **Tablette / poudre / gel** dans le compartiment le plus grand. Consultez les recommandations du fabricant de détergent sur l'emballage du détergent.

Remplissez le distributeur de détergent juste avant de lancer le programme de lavage.

Utilisez une seule tablette par cycle ; placez-la dans le distributeur de détergent.

Certains types de capsules peuvent ne pas se dissoudre complètement lors des cycles courts (fragile, rapide, lavage à la main); Le fait de placer la tablette au fond de la cuve favorise la dissolution et le lavage.


Fermez le couvercle en appuyant sur les nervures prévues à cet effet.

CLICK!

PANIER SUPÉRIEUR - selon le modèle

Comment charger les paniers


4 **A - Tablettes rabattables (2 ou 4) :** en position horizontale pour tasses/ustensiles longs/verres à pied.

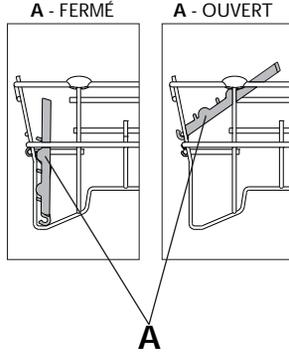

POUR OUVRIR A :

CLICK!
 Faites pivoter le rabat dans le sens des aiguilles d'une montre et accrochez-le sur le panier.


B - Panier à couverts : il peut être placé dans le panier supérieur si vous avez sélectionné la fonction « Demi-charge/Multizone ». La grille (F) doit être retirée.

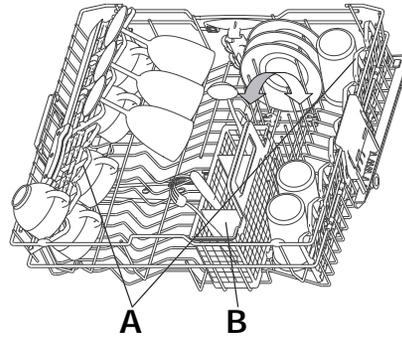

Comment régler la hauteur du panier supérieur (si cette fonction est disponible).

Il peut être utile de relever le panier supérieur pour disposer de plus de place dans le panier inférieur, ou de l'abaisser pour y ranger des verres à pied.


- Saisissez et soulevez les deux poignées latérales (C) (elles doivent être au même niveau), ensuite, soulevez ou abaissez le panier supérieur.

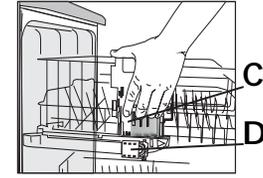


Retrait du panier supérieur (si cette fonction est disponible)

Il peut être utile de retirer le panier supérieur pour ranger des pièces volumineuses dans le panier inférieur.

- Ouvrez les deux attaches (D) pour pouvoir soulever le panier supérieur (quand le panier supérieur est en place, les attaches doivent toujours être fermées).

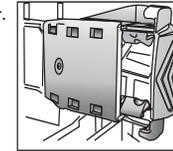


D - FERMÉ

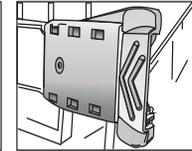

D - OUVERT

PANIER INFÉRIEUR - selon le modèle


PowerClean® utilise les jets d'eau spéciaux, situés à l'arrière de la cavité, pour laver les articles très sales avec une plus grande intensité.

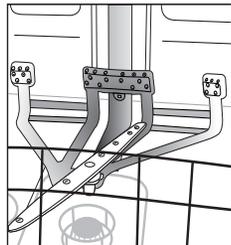

Comment utiliser PowerClean®

1. Réglez la zone PowerClean® (G) en rabattant les supports pour assiettes arrières pour charger des casseroles.

2. Chargez les grands plats et les casseroles en les inclinant à la verticale dans la zone PowerClean®. Les casseroles doivent être inclinées dans la direction des jets d'eau haute pression.

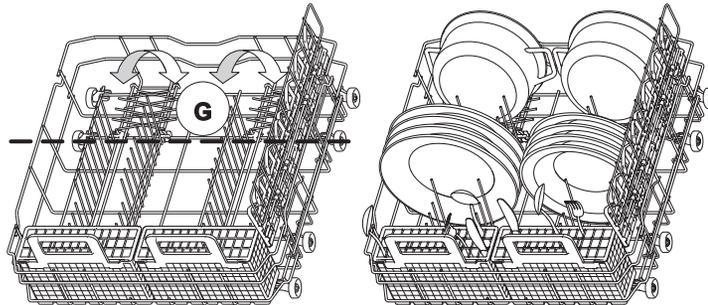


E - Panier à couverts

F - Grille : elle permet de séparer les couverts et d'obtenir un meilleur résultat de lavage.

G - Supports pour assiettes verticaux : ils peuvent être rabattus pour charger des casseroles.

H - Support latéral avec rabats escamotables (si disponible) : les clayettes peuvent être utilisées pour déposer de longs ustensiles ou des tasses.

LE SUPPORT LATÉRAL PEUT ÊTRE RETIRÉ :
 tirez le support vers l'avant du panier, puis soulevez pour le dégager.

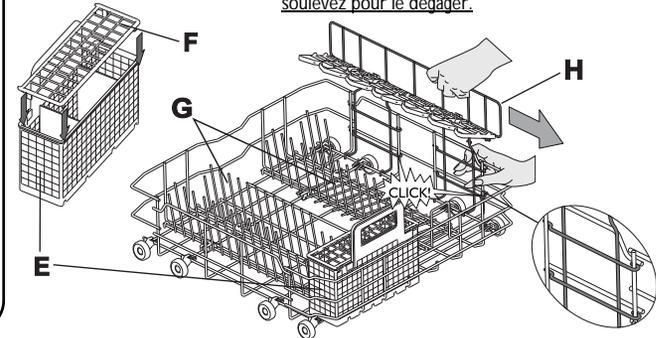

5



Disposez la vaisselle de façon à empêcher l'eau de stagner dans les cavités et à permettre aux bras d'aspersion de tourner librement. Utilisez uniquement de la vaisselle résistante au lave-vaisselle. Ne lavez pas au lave-vaisselle des objets en bois, en aluminium ou en étain, des couverts en argent ou de la vaisselle avec motifs non émaillés. Veillez à disposer correctement la vaisselle (assiettes, bols et casseroles, par exemple) dans les paniers pour permettre à l'eau de s'écouler !

Mise sous tension de l'appareil. Appuyez sur une touche quelconque (sauf ANNULATION/Arrêt) pour mettre sous tension le bandeau de commande et démarrer le programme.

Sélection du programme

6 Vue d'ensemble des programmes

Le nombre maximal de programmes sélectionnables est indiqué au chapitre « Tableau ». Les programmes possibles avec votre appareil sont indiqués sur le bandeau de commande (page 1).



Sélectionnez le programme en vous référant au Tableau des programmes (page 1).

La durée du programme dépendra des conditions locales, telles que la température et la pression d'arrivée de l'eau, etc.

Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé de lancer un cycle à haute température (p. ex., Intensive 65) au moins une fois par mois. Ceci permettra de conserver l'appareil en parfait état de propreté, entièrement fonctionnel et d'éviter les odeurs.

Cycle de lavage

7 Fermez la porte du lave-vaisselle et ouvrez le robinet d'eau.

Pour suspendre un programme (par ex., si vous voulez ajouter un objet) :

- Ouvrez la porte avec précaution (le programme fait une pause) et introduisez l'article ou les articles, (**attention à la vapeur BRÛLANTE !**).
- Appuyez sur la touche et fermez la porte dans un délai de 3 secondes (le programme redémarre le cycle au point où il avait été interrompu).

Pour annuler un programme en cours :

- Ouvrez la porte, appuyez sur la touche et fermez la porte.
- (L'eau est vidangée pendant 1 minute, puis l'appareil s'éteint).

Pour modifier un programme en cours :

- Ouvrez la porte, appuyez sur la touche pour annuler le programme en cours, et fermez la porte.
- (L'eau est vidangée pendant 1 minute, puis l'appareil s'éteint).
- Ouvrez la porte et appuyez sur n'importe quelle touche, sauf la touche , pour mettre l'appareil en marche.
- Sélectionnez un autre programme.
- Appuyez sur la touche et fermez la porte dans un délai de 3 secondes.

Extinction de l'appareil. Le cycle s'est déroulé parfaitement...

8 Dès que le programme est terminé, l'appareil se met automatiquement en mode Veille. Tous les voyants s'éteignent. Soyez prudent au moment d'ouvrir la porte : jet de vapeur chaude.


Déchargez le lave-vaisselle en commençant par le panier inférieur de façon à éviter que des gouttes d'eau éventuellement présentes sur la vaisselle du panier supérieur ne tombent sur les éléments rangés dans le panier inférieur.

Entretien et nettoyage


Entretien et nettoyage

9


Filtres
Vérifiez-les et nettoyez-les si nécessaire

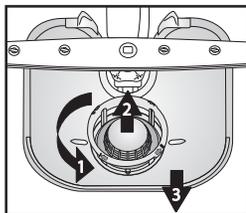

Dévissez le microfiltre (1), retirez-le (2) et retirez le filtre à tamis fin (3)...

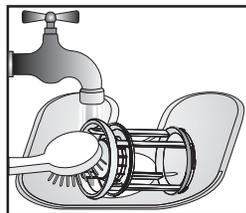


Rincez à l'eau courante...

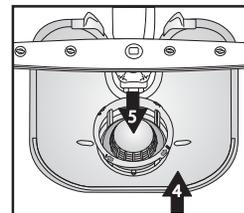

Insérez

Vissez le microfiltre
ATTENTION AU REPÈRE !

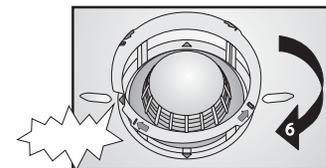


Pour remédier soi-même à certaines petites anomalies de fonctionnement...

10


Bras d'aspersion
Éliminez les obstructions/dépôts.



Dévissez et retirez le bras d'aspersion supérieur...


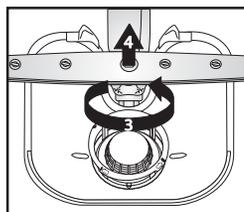


Dévissez et retirez le bras d'aspersion inférieur...

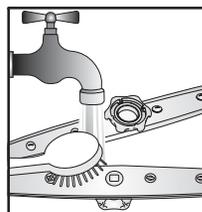

Nettoyez les gicleurs à l'eau courante (utilisez des cure-dents si nécessaire)...

Insérez et serrez à fond les bras d'aspersion supérieur et inférieur.

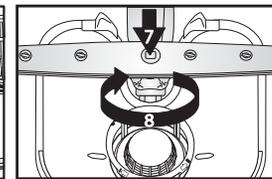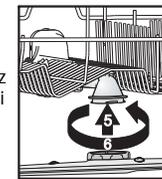



En cas de problème de fonctionnement ou de mauvais résultat de lavage, vérifiez les points suivants avant de faire appel au Service après-vente. Les conseils ci-après vous permettront de résoudre la plupart des problèmes susceptibles de se présenter et de rétablir rapidement le fonctionnement normal de votre appareil.

L'appareil...	Causes possibles...	Solutions...
le voyant de niveau de sel est allumé	- Le réservoir à sel est vide. (Après le remplissage, il est possible que le voyant du niveau de sel régénérant ne s'éteigne qu'au bout de plusieurs cycles de lavage).	- Remplissez le réservoir de sel régénérant (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 2) Réglez la dureté de l'eau - reportez-vous au tableau de la page 2
le voyant du niveau de liquide de rinçage est allumé	- Le distributeur de liquide de rinçage est vide.	- Remplissez le distributeur de liquide de rinçage (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 3)
... ne fonctionne pas/ne se met pas en marche	- L'appareil doit être mis sous tension. - La porte du lave-vaisselle ne se ferme pas. - L'option « Départ différé » est activée (ON).	- En l'absence de courant, contrôlez le fusible du domicile. - Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée à fond. - Vérifiez si l'option « Départ différé » (si disponible) a été sélectionnée. Si tel est le cas, l'appareil se mettra en marche uniquement après écoulement du temps programmé. Si nécessaire, effectuez une REMISE À ZÉRO de l'appareil en appuyant sur la touche ANNULATION ou démarrez immédiatement le cycle en appuyant sur la touche DÉPART.
...affiche « F6 E7 » ou « F6 E1 » ou « H2O »	- La valve d'eau est fermée. - La pression d'eau est insuffisante. - Le tuyau d'arrivée d'eau est plié ou les filtres d'alimentation sont bouchés.	- La valve d'eau doit être ouverte. - Le robinet d'eau doit être ouvert à fond pendant l'alimentation en eau (débit minimal : 0,5 litre par minute). - Le tuyau d'arrivée d'eau ne doit pas être plié et le filtre d'alimentation correspondant situé dans le raccordement au robinet d'eau ne doit pas être encrassé ou bouché.
...affiche « F6 E3 »/le programme de lavage s'est terminé trop tôt (vaisselle sale et humide)	- Filtres ou bras d'aspersion encrassés ou bouchés. - La quantité d'eau présente dans le circuit d'alimentation de l'appareil est insuffisante. - Le tuyau de vidange n'est pas installé correctement. - Beaucoup de mousse à l'intérieur.	- Nettoyez les filtres et les bras d'aspersion. - Les pièces creuses (bols et tasses, par exemple) doivent être tournées vers le bas dans le panier. - Le tuyau d'évacuation doit être installé correctement (pour les appareils placés en hauteur, veillez à laisser un espace d'au moins 200 à 400 mm par rapport au bord inférieur de l'appareil) ; reportez-vous aux instructions d'installation. - Répétez le lavage sans détergent ou attendez que toute la mousse ait disparu.
...affiche « F8 E1 »	- Les filtres sont encrassés. - Le tuyau de vidange est plié. - Le raccordement du siphon est fermé.	- Nettoyez les filtres. - Le tuyau de vidange ne doit pas être plié. - Le disque de fermeture du raccordement du siphon doit être retiré.
...affiche un autre message d'erreur « Fx Ey » est allumé	- L'appareil a un défaut technique.	- Appelez le service client de l'usine (décrivez le message d'erreur). Fermez la valve d'eau.
<p>Après avoir procédé comme indiqué ci-dessus, le message d'erreur doit être réinitialisé. Ceci permet en général de remédier à l'anomalie.</p> <p>REMISE À ZÉRO :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Appuyez sur la touche ➔ Fermez la porte. ➔ L'eau est automatiquement vidangée pendant 1 minute. ➔ Vous pouvez maintenant redémarrer l'appareil. 		
La vaisselle...	Causes possibles...	Solutions...
...n'est pas parfaitement propre/présente des résidus d'aliments	- L'espace entre les plats est insuffisant (les pièces creuses n'ont pas été disposées correctement dans le panier). - La quantité de détergent est insuffisante ; le détergent est périmé ou n'a pas été conservé dans des conditions optimales. - La température sélectionnée est trop basse pour le degré de saleté de la vaisselle. - Chargement de la vaisselle sur les deux paniers (inférieur et supérieur) simultanément en sélectionnant l'option « Demi-charge/Multizone ». - Les bras d'aspersion sont bouchés, les filtres sont encrassés ou mal installés. - La rotation des bras d'aspersion est entravée par de la vaisselle ou des couverts.	- Disposez la vaisselle de façon à ce que les différentes pièces ne se touchent pas. Les pièces creuses (bols et tasses, par exemple) doivent être tournées vers le bas dans le panier. - Ajoutez du détergent, au besoin ; respectez le dosage préconisé par le fabricant. Conservez toujours le détergent dans un endroit sec et ne le stockez pas pendant trop longtemps. - Si la vaisselle est particulièrement sale, sélectionnez un programme avec une température plus élevée (voir « Tableaux des programmes », page 1). - Si vous sélectionnez l'option « Demi-charge/Multizone » (si disponible), rappelez-vous de charger uniquement le panier supérieur ou uniquement le panier inférieur pour augmenter la puissance de lavage et obtenir ainsi un résultat optimal. - Les bras d'aspersion ne doivent pas être bouchés, les filtres doivent être propres et installés correctement (reportez-vous à la section « Entretien et nettoyage », page 5). - Les bras d'aspersion doivent pouvoir tourner librement sans être entravés par des pièces de vaisselle ou des couverts.

La vaisselle...	Causes possibles...	Solutions...
...présente des résidus : résidus de sel régénérant	- L'eau est trop dure. - Le bouchon du réservoir à sel est ouvert. - Le dosage du liquide de rinçage est insuffisant.	- Dans les régions où l'eau est extrêmement dure, il est nécessaire d'ajouter du sel régénérant (reportez-vous à la section « Comment régler le degré de dureté de l'eau », page 2). - Fermez correctement le bouchon du réservoir à sel. - Si vous utilisez un détergent « tout-en-un », essayez d'ajouter un peu de liquide de rinçage.
...n'est pas sèche	- Les récipients en plastique ne séchent pas correctement. - La vaisselle propre est restée dans le lave-vaisselle pendant un temps relativement long après la fin du cycle (par exemple, si vous utilisez l'option « Départ différé »). - Les pièces creuses ne sont pas disposées correctement dans le panier. - Le dosage du liquide de rinçage n'est pas correctement réglé. - Programme « Rapide » sélectionné.	- Les matières synthétiques séchent plus difficilement, s'ils sont mouillés à la fin du cycle de lavage, essuyez-les. - Dans un tel cas, il est normal que des gouttes d'eau soient présentes sur la vaisselle et sur les parois du lave-vaisselle. Laissez la porte entrouverte pendant 5 minutes avant de décharger l'appareil. - Disposez les pièces de façon à ce que l'eau ne s'accumule pas dans les cavités. - Augmentez le dosage de liquide de rinçage (reportez-vous à la section « Ajout de liquide de rinçage », page 3). - Le programme Rapide 40 °C/45 °C est conçu pour laver rapidement de la vaisselle légèrement sale. Si vous l'utilisez pour laver de la vaisselle moyennement sale ou très sale, il est possible que la vaisselle ne sèche pas complètement. Dans ce cas, sélectionnez un programme d'une durée standard. Pour obtenir un résultat optimal, ouvrez la porte dès la fin du programme et patientez 15 minutes avant de décharger le lave-vaisselle.
...est décolorée (pièces en plastique)	- Jus de tomate/carotte.	- La sauce tomate, par exemple, peut causer une décoloration des pièces en plastique. Utilisez de préférence un détergent en poudre, dont vous pourrez augmenter le dosage pour un blanchiment plus efficace. Sélectionnez également un programme à température de lavage plus élevée.
...verres opaques, etc.	- La vaisselle n'est pas adaptée pour le lavage en machine (porcelaine),	- Utilisez uniquement de la vaisselle résistante au lave-vaisselle.
...dépôts sur les verres, faciles à éliminer	- Le programme de lavage sélectionné ne convient pas pour les verres.	- Disposez la vaisselle de façon à ce que les pièces ne se touchent pas. Évitez de mélanger les objets en verre dans un même panier. Sélectionnez un programme spécial verres.
...les verres ne brillent pas	- Ces verres ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle (porcelaine).	- Certains types de verres ne peuvent pas être lavés au lave-vaisselle.
...présence de dépôts permanents sur les verres	- Effet d'arc-en-ciel.	- Ce phénomène est irréversible. Pour les lavages suivants, nous vous recommandons : - de modifier le dosage de l'adoucisseur. - de vous conformer aux quantités de détergent préconisées. - de respecter les recommandations du fabricant en cas d'utilisation de tablettes « tout-en-un ».
...les tasses à thé ont noirci et la coloration ne disparaît pas après le lavage au lave-vaisselle	- Théine présente dans le thé noir.	- En cas de taches de thé, pour améliorer le blanchiment, ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude avec du détergent dans le distributeur de détergent.
...taches de rouille	- Vous n'avez pas sélectionné le programme de pré-lavage.	- Les résidus d'aliments contenant du sel ou des acides peuvent provoquer la formation de taches de rouille, y compris sur les couverts en acier inoxydable. C'est pourquoi il est conseillé de lancer le programme de pré-lavage si vous prévoyez de laver la vaisselle plus tard.
...autres taches	- Le dosage du liquide de rinçage est insuffisant.	- En présence de taches, augmentez le dosage du liquide de rinçage (reportez-vous à la section « Ajout de liquide de rinçage », page 3). - Si vous utilisez un détergent « tout-en-un », ajoutez un peu plus de liquide de rinçage.
...trainées	- Le dosage du liquide de rinçage est trop élevé.	- En présence de trainées, réduisez le dosage du liquide de rinçage (reportez-vous à la section « Ajout de liquide de rinçage », page 3). - Si vous utilisez un détergent « tout-en-un » avec liquide de rinçage incorporé, n'ajoutez pas de liquide de rinçage.
...mousse	- Le dosage du détergent/liquide de rinçage n'est pas adapté.	- N'utilisez que la quantité strictement nécessaire de détergent/liquide de rinçage, sous peine de provoquer une formation excessive de mousse.

Si, après avoir effectué les contrôles ci-dessus, le défaut persiste, éteignez l'appareil, débranchez-le de la prise secteur et fermez la valve d'eau. Contactez le Service Après-Vente (voir également la garantie). Avant de contacter le Service Après-Vente, munissez-vous des données suivantes :

- la description de la panne,
- le type et le modèle du lave-vaisselle,
- le numéro de service (le numéro indiqué sur l'étiquette signalétique adhésive) apposée à l'intérieur de la porte, à droite :



Précautions et conseils d'ordre général

1. Emballage

Les matériaux d'emballage sont 100% recyclables et portent le symbole de recyclage .

2. Retrait de l'emballage et contrôles à effectuer

Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé et que la porte ferme correctement. En cas de doute, adressez-vous à un technicien qualifié ou à votre revendeur.

3. Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois

- Cet appareil est conçu pour fonctionner à une température ambiante minimale de 5 °C.
- Le lave-vaisselle est testé par le fabricant pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Il se peut que des taches/gouttes d'eau résultant de ces essais soient présentes dans l'appareil ; celles-ci disparaîtront dès le premier lavage.

4. Économie d'eau et d'électricité

- Ne rincez pas la vaisselle à l'eau courante.
- Utilisez toujours le lave-vaisselle à pleine charge ou, si vous n'avez rempli qu'un seul panier, sélectionnez la fonction « Demi-charge/Multizone » (si disponible).
- Si vous disposez de sources d'énergie alternatives telles que le chauffage à panneaux solaires, les pompes à chaleur ou une installation de chauffage central, raccordez le lave-vaisselle à l'arrivée d'eau chaude (maximum 60 °C). Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau est approprié (marquage "70 °C Max" ou "90 °C Max").

5. Sécurité enfants

- Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le lave-vaisselle.
- Conservez le détergent, le liquide de rinçage et le sel hors de portée des enfants.

6. Consignes de sécurité

- Les personnes (y compris les enfants) qui, en raison de leurs incapacités physiques, sensorielles ou mentales, de leur inexpérience ou de leur méconnaissance, ne sont pas en mesure d'utiliser l'appareil en toute sécurité, doivent se servir de l'appareil uniquement sous la surveillance ou en se conformant aux instructions d'une personne responsable.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'extérieur.
- Ne conservez pas de matériaux inflammables à proximité du lave-vaisselle.
- L'eau du lave-vaisselle n'est pas potable.
- Ne versez aucun produit solvant dans le lave-vaisselle : **il y a danger d'explosion !**
- Faites particulièrement attention lorsque la porte est ouverte : **vous risquez de trébucher !**
- La porte ouverte ne peut porter que le panier à vaisselle (chargé de vaisselle). N'utilisez pas la porte comme base d'appui, ne vous asseyez pas et ne montez pas dessus.
- Chargez les couverts avec lesquels vous pourriez vous blesser (couteaux, par exemple) avec les pointes tournées vers le bas dans le panier à couverts. Chargez les ustensiles longs à l'horizontale dans le panier supérieur, avec la pointe tournée vers l'intérieur de la machine.

La garantie ne couvre pas les dommages imputables à une mauvaise utilisation de l'appareil.

- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez l'appareil, débranchez-le et fermez le robinet d'arrivée d'eau ; procédez de même en cas de panne.
- Les réparations et les modifications techniques doivent être réalisées uniquement par des techniciens qualifiés.

7. Résistance au gel

Si l'appareil est installé dans une pièce exposée au risque de gel, vidangez-le complètement. Fermez la valve d'eau, retirez les tuyaux d'arrivée et de vidange, puis laissez l'eau s'écouler. Contrôlez que le réservoir à sel contient au moins 1kg de sel régénérant dissout, afin de protéger l'appareil jusqu'à -20 °C. Un message d'erreur peut s'afficher au redémarrage d'un programme (voir page 6).

« F6 E1 » : l'appareil doit rester à une température ambiante de 5 °C minimum pendant au moins 24 heures.

Après avoir éliminé ces anomalies, réinitialisez l'appareil (reportez-vous au chapitre « Que faire si... »).

8. Mise au rebut

- Cet appareil a été fabriqué avec des matériaux recyclables. Pour la mise au rebut de l'appareil, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation. Rendez-le inutilisable en sectionnant le cordon d'alimentation. Pour éviter tout danger potentiel impliquant des enfants (risque d'étouffement, par exemple), cassez la serrure de la porte de sorte qu'elle ne puisse plus se fermer.
- Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuez à empêcher toute conséquence nuisible à l'environnement et à la santé. Vous

empêchez également toute conséquence nuisible pour la santé. Le symbole  sur l'appareil ou sur la documentation jointe avec l'appareil, indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais doit être remis au centre de collecte le plus proche pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur relatives à la protection de l'environnement. Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter le service municipal compétent ou la déchetterie de votre ville, ou encore le magasin où vous avez acheté l'appareil.

Déclaration de conformité CE

Cet appareil a été conçu, construit et mis sur le marché conformément aux normes de sécurité prévues dans les directives européennes suivantes :  2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE et 2002/95/CE (directive RoHS).

Capacité de chargement : 13 couverts.