


FONCTIONNEMENT DU SÈCHE-LINGE

Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez le manuel d'utilisation.

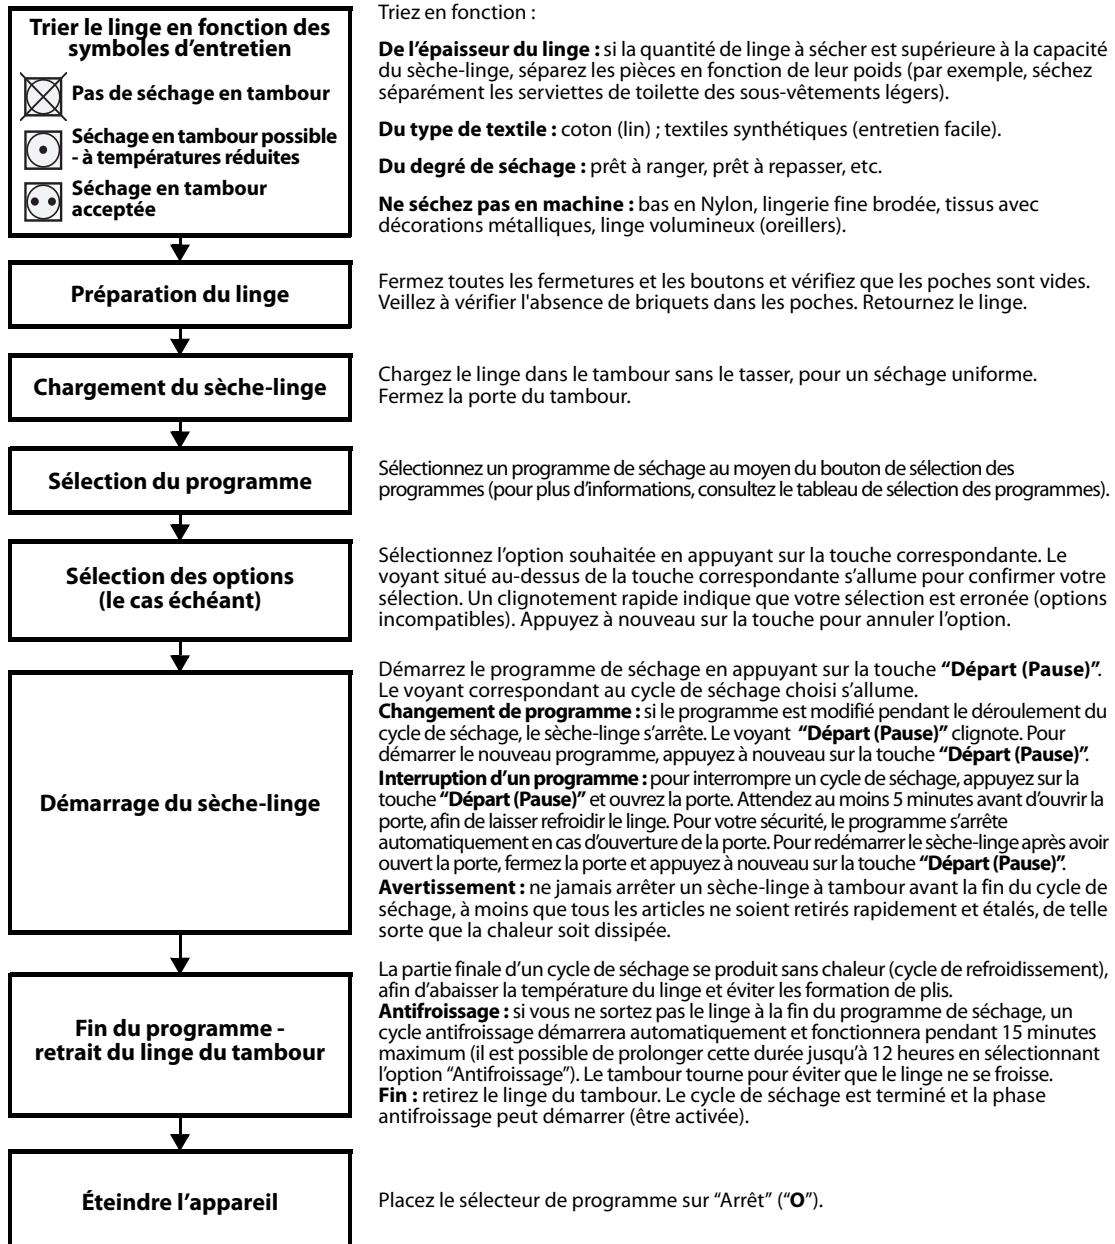

Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle : ouvrez la porte, extrayez le filtre à peluches en le tirant vers le haut et ouvrez-le. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. Refermez le filtre de porte et remettez-le bien en place.

Vidange du bac de récupération de l'eau : sortez le bac en tirant sur la poignée et videz-le. Réinstallez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

Veuillez noter ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastique pouvant être séchés en machine et, en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage. Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Le fabricant décline toute responsabilité relative à un endommagement du linge résultant d'instructions d'entretien inadaptées ou incorrectes fournies avec le vêtement ou l'article.

Programmes						Options				Durées de séchage approximatives	
Programmes et degrés de séchage						Types de textile	Textiles	Délicat	Séchage +	Départ différé	Pause
	Extra droog Prêt à ranger	Prêt à ranger	Textiles épais, doublés : serviettes éponge, peignoirs en tissu éponge.	 Linge en coton ou en lin lavable à chaud/couleur Katoen Coton 7 kg max	X	X	X	X	190	140	
	Kastdroog plus Prêt à porter	Prêt à porter	Serviette éponge, torchons, linge de lit, sous-vêtements.		X	X	X	X	165	125	
	Kastdroog Normal	Normal *	Types de linge ne nécessitant pas de repassage : serviettes de toilette, draps, sous-vêtements, linge de bébé, T-shirts, chaussettes en coton.		X	X	X	X	155	110	
	Strijkdroog Prêt à repasser	Prêt à repasser *	Linge devant être repassé : linge de lit et de table, serviettes de toilette, T-shirts, polos, tenues de travail.		X	X	X	X	135	90	
	Extra droog Prêt à ranger	Prêt à ranger	Linge présentant des parties plus épaisses, multi-couche : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	 Linge en fibres synthétiques, coton ou fibres mélangées d'entretien facile (repassage non nécessaire) Synthetisch Synthétique 3,5 kg max	X	X	X	X	80	70	
	Kastdroog Normal	Normal *	Linge ne nécessitant pas de repassage : chemises, corsages, T-shirts, vêtements de sport.		X	X	X	X	65	60	
	Strijkdroog Prêt à repasser	Prêt à repasser	Linge devant être repassé : pantalons, robes, jupes, chemises, corsages.		X	X	X	X	55	50	
	Mix Mix	Mix	T-shirts, chemisiers, serviettes de toilette, sous-vêtements, vêtements de sport.	Coton - fibres mélangées Mix Mix 3 kg							
Fraîcheur	Le linge est aéré, rafraîchi et assoupli pendant 30 minutes sans chauffage.		Tous textiles.	Luchten Ventilation	—	—	—	X	—	—	
Durées de séchage	Pour compléter le séchage (convient à tous les types de textile).			Tijd Minuterie 30' 60' 90' 120' 150'	—	—	X	X	30', 60', 90' 120' 150'		

* Programmes d'essai conformes à la norme EN 61121 ; tests réalisés à capacité de charge nominale maximale.

COMMENT PROCÉDER...

...pour contrôler votre sèche-linge : (Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service Après-vente, et consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation).

**Le séchage est trop long /
Le linge n'est pas sec**



- Avez-vous sélectionné le programme de séchage approprié ?
- Le cycle a-t-il été interrompu (ouverture de la porte, bac de récupération de l'eau plein) ?
- Le linge à sécher n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1000 tours/minute) ?
- Le filtre à peluches est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Le condenseur est-il sale (pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation) ?
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants "FIN" et "Antifroissement" sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge de la machine.
- Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de séchage, sélectionnez un programme de séchage plus intensif ou utilisez l'option de réglage du séchage (si disponible) afin d'optimiser le résultat.
- Avez-vous mélangé du linge épais et des textiles légers ? Des textiles de types différents ont-ils été introduits dans la machine ? Triez le linge en fonction de l'épaisseur et du type de textile, puis séchez à nouveau.

**Le sèche-linge ne
fonctionne plus (après une
coupe de courant,
appuyez toujours sur la
touche "Départ (Pause)")**



- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Avez-vous sélectionné un programme de séchage ?
- Avez-vous appuyé sur la touche "**Départ (Pause)**" ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Le tambour du sèche-linge n'est-il pas surchargé ? → Veuillez retirer une partie du linge chargé dans le tambour.

**Le voyant du filtre, du bac
de récupération de l'eau
est allumé**



- Le filtre de porte est-il propre ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il vide ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il correctement installé dans son logement ?
- Le condenseur est-il propre et inséré correctement dans son logement ?

**Présence de gouttes d'eau
sous le sèche-linge**



- Le condenseur a-t-il été inséré correctement ?
- Avez-vous éliminé toutes les peluches présentes sur le joint du condenseur et sur le joint de porte ?
- Le bac de récupération de l'eau est-il correctement installé dans son logement ?
- Si le raccordement de vidange directe est utilisé, est-il correctement serré ?
- Le sèche-linge est-il parfaitement d'aplomb ?

...pour entretenir et nettoyer votre sèche-linge :

**Nettoyer le filtre à la fin de
chaque cycle**



- Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
- Fermez le filtre.
- Remettez le filtre en place.

**Vider le bac de
récupération de l'eau après
chaque cycle de séchage**



- Tirez sur la poignée pour dégager le bac de récupération de l'eau.
- Videz le bac de récupération de l'eau.
- Une fois vidé, replacez le bac de récupération de l'eau bien à fond dans son logement.

**Nettoyer le filtre de socle
tous les cinq cycles**



- Nettoyez le filtre de socle en le passant sous l'eau courante.
- Éliminez toutes les peluches présentes sur les joints.
- Nettoyez le logement du condenseur (pour plus d'informations, consultez le chapitre "Nettoyage du condenseur" dans le manuel d'utilisation).
- Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment procéder au nettoyage du filtre de socle.

CODES D'ANOMALIE

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, l'un des codes d'anomalie suivants peut s'afficher. En fonction du modèle de sèche-linge, les codes d'anomalies peuvent s'afficher sous forme de lettres ou être signalés par des voyants clignotants.

Code d'anomalie	Voyants du code d'anomalie	Contrôles à effectuer avant d'appeler le Service Après-vente
F01	* *	Veuillez contacter le Service Après-vente.
F02	* *	Veuillez contacter le Service Après-vente.
F03	* *	Veuillez contacter le Service Après-vente.
F04	* *	Veuillez contacter le Service Après-vente.
F05	* *	Mettez le sèche-linge hors tension. Débranchez le sèche-linge. Vérifiez que la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C. Attendez 1 heure.
F06	* *	Rebranchez puis redémarrez le sèche-linge. Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.
F07	* *	Mettez le sèche-linge hors tension. Débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez puis redémarrez le sèche-linge. Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.
F10 – F24	* *	Mettez le sèche-linge hors tension. Débranchez le sèche-linge. Attendez 30 minutes. Rebranchez puis redémarrez le sèche-linge. Si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.
Le voyant Départ clignote 2 fois par seconde lorsque vous appuyez sur la touche correspondante	Vérifiez que la porte est fermée à fond et que le condenseur est installé correctement dans son logement.	
Le voyant du filtre de socle clignote ou le voyant du filtre de porte clignote 2 fois par seconde lorsque vous appuyez sur la touche "Départ (Pause)"	Vérifiez que le condenseur est installé correctement dans son logement.	

* Voyant clignotant


Voyant éteint

Voyant allumé

Avant d'utiliser votre sèche-linge, lisez soigneusement le manuel d'utilisation !

F

Pure 700 Guide de consultation rapide

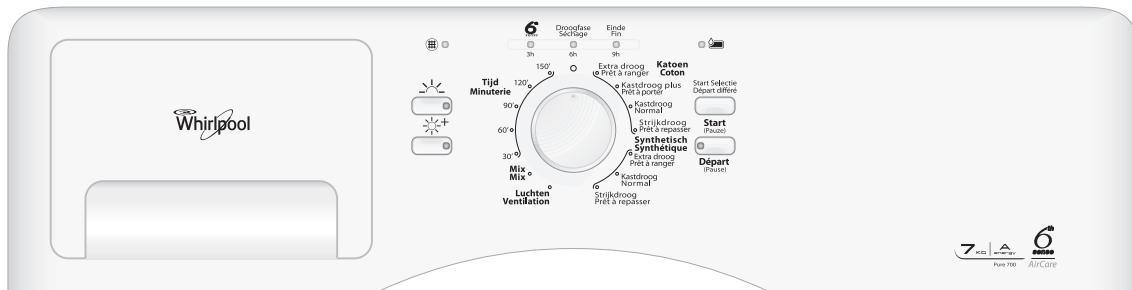

Voyants et options



Bouton de sélection des programmes

Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton. Le voyant "Départ (Pause)" clignote.



Touche de démarrage/pause ("Départ (Pause)")

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur ce bouton. Le voyant correspondant s'allume.



Filtre de porte

Le voyant s'allume lorsque le filtre de porte doit être nettoyé.

Nettoyez le filtre de porte à la fin de chaque cycle de séchage.



Bac de récupération de l'eau

Le voyant s'allume lorsque le bac doit être vidé. Le cycle de séchage s'interrompt automatiquement. Videz le bac, puis redémarrez le programme de séchage.

Videz le bac de récupération de l'eau après chaque cycle de séchage.



Fin

Le programme de séchage est terminé. Veuillez retirer le linge du tambour.



Séchage régulé

Le voyant s'allume lorsqu'un programme avec contrôle de l'humidité est sélectionné, pour indiquer que la fonction de séchage régulé est activée.




Délicat

Cette option permet de réduire la température de séchage pour le linge délicat. Elle ne peut être sélectionnée conjointement à l'option "Rapide".



Séchage +

Cette option vous permet d'augmenter le degré de séchage du linge.

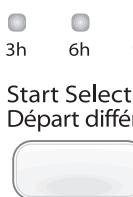

Départ différé

3h 6h 9h Pour différer de 3, 6 ou 9 heures le départ du cycle de séchage. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le départ différé du cycle de séchage augmente de 3 heures. Appuyez sur la touche "Départ (Pause)" pour confirmer la sélection finale et démarrer le sèche-linge. Les voyants situés au-dessus du bouton de sélection des programmes clignotent pour indiquer la durée sélectionnée. Pendant le décompte du temps, le tambour tourne de temps à autre pour redistribuer le linge et la pompe commence à pomper l'eau présente dans le bac de récupération de l'eau. Pour annuler ou modifier le départ différé, positionnez le bouton de sélection des programmes sur "Arrêt", ou ouvrez la porte.

5019 307 01593

(Sujet à modifications techniques)