


**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK****WHIRLPOOL**

Izdelek registrirajte na spletni strani

www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko nudili vsestranski servis in podporo**Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.****OPIS IZDELKA****PRVA UPORABA**

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

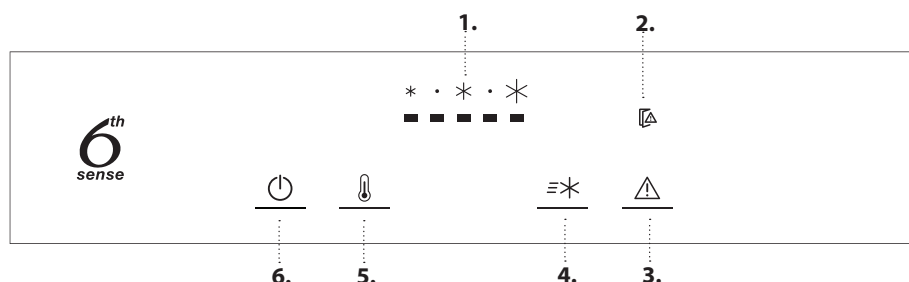UPRAVLJALNA PLOŠČA

1. Indikatorji temperature
2. Indikator za odprta vrata
3. Izklop zvočnega opozorila
4. Fast Cool (Hitro hlajenje)
5. Tipka za temperaturo
6. Vkllop/stanje pripravljenosti

6th SENSE

Aparat lahko samodejno hitro doseže optimalno temperaturo notranjega shranjevanja.

**VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI**


Za izklop aparata pritisnite tipko za 3 sekunde. V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vklopite aparat.

Opomba: s tem aparata ne odklopite iz električnega omrežja.

TEMPERATURA V ZAMRZOVALNEM IN HLADILNEM PROSTORU

Trije LED indikatorji prikazujejo nastavljeno temperaturo v hladilnem prostoru. S tipko lahko spremenite temperaturo aparata.

Na voljo so naslednje nastavitve:

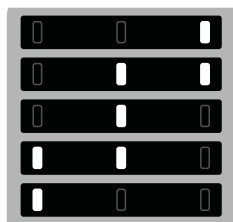LED lučke svetijo**Nastavljena temperatura**

- Nizko (hladneje)
- Srednje nizko
- Srednja
- Srednje visoko
- Visoko (manj hladno)



Priporočena nastavitve:

- Hladilni prostor: SREDNJA

Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v uporabniškem priročniku na spletu.

VENTILATOR*

Ventilator porazdeli temperaturo v hladilniku, kar omogoča boljše ohranjanje živil.

Ventilator se vklaplja/izklaplja glede na temperaturo in/ali vlago v hladilniku. Če je aparat opremljen z ventilatorjem, lahko nanj namestite protibakterijski filter.

Opomba: ventilator se po izpadu električne energije ali po izklopu aparata samodejno ponovno zažene, predela za dovod zraka ne ovirajte z žvili.

PROTIBAKTERIJSKI FILTER*

Vzemite ga iz škatle v predalu za sadje in zelenjavo in ga vstavite v pokrov ventilatorja. Postopek nameščanja je vključen v škatli filtra.

ZAMRZOVANJE SVEŽIH ŽIVIL

Sveža živila, ki jih želite zamrzniti, položite v ZAMRZOVALNI PREDEL v zamrzovalnem prostoru in se izogibajte neposrednemu stiku z že zamrznjenimi žvili. Za optimizacijo hitrosti zamrzovanja lahko spodnji predal odstranite in živila postavite neposredno na dno prostora.

FUNKCIJA FAST COOL (HITRO HLAJENJE)

Za hitro hlajenje hladilnega prostora ali 6 ur pred zamrzovanjem velike količine živil v zamrzovalnem prostoru vklopite funkcijo „Hitro hlajenje“, pritisnite tipko za hitro hlajenje za aktivacijo funkcije hitrega hlajenja. Ko je funkcija vklopljena, se prižge indikator za hitro hlajenje. Funkcija se samodejno izklopi po 30 urah, po vklopu funkcije pa se temperatura vrne na predhodno nastavitve. Če želite funkcijo izklopiti ročno, znova pritisnite tipko za hitro hlajenje.

Opomba: Izogibajte se neposrednemu stiku med svežimi žvili in že zamrznjenimi žvili.


Za optimizacijo hitrosti zamrzovanja lahko spodnji predal odstranite in živila postavite neposredno na dno prostora.

* Na voljo le pri določenih modelih


Osvetlitev (odvisno od modela)



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

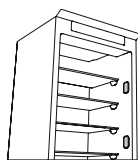

Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F



Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F in stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G



Ta izdelek vsebuje stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Zamrzovanje svežih živil

1. Priporočamo, da znižate temperaturo ali vklopite funkcijo za hitro zamrzovanje/hitro hlajenje* vsaj štiri ure, preden odstranite živila iz zamrzovalnega prostora, da podaljšate ohranjanje živil med postopkom odmrzovanja.
2. Za odtajanje najprej izklopite aparat in odstranite predale. Vrata pustite odprta, da omogočite odtajanje ledu. Da bi preprečili izhajanje vode med postopkom odtajanja, priporočamo, da postavite vpojno krpo na dno zamrzovalnega prostora in jo pogosto ožemate.
3. S strgalom očistite notranjost zamrzovalnega prostora in ga temeljito obrišite.

4. Ponovno vklopite aparat in vanj ponovno zložite živila. Za odstranjevanje ledu na pripomočku za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU upoštevajte postopek ČIŠČENJA, ki je prikazan spodaj.

Ledene kocke*

Posodo za ledene kocke napolnite z vodo do 2/3 in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.

Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici.

Omejitve obremenitev so posebej določene za košare, lopute, predale, police itd. Prepričajte se, da se ti sestavni deli po vstavljanju živil še vedno zlahka zaprejo

SPLOŠNE INFORMACIJE


Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače. Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljavo kot navadne žarnice in zelo nizko porabo električne energije.

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

SISTEM ZA PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU*


SISTEM ZA PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU poenostavi postopek odmrzovanja zamrzovalnega prostora. Pripomoček ZA PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU je zasnovan za zbiranje ledu, ki nastane v zamrzovalniku. Tako led lažje odstranite in počistite, s čimer se čas odmrzovanja zamrzovalnega prostora skrajša.

Za odstranjevanje ledu na pripomočku ZA PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU sledite spodaj opisanemu postopku čiščenja.




POSTOPEK ČIŠČENJA PRIPOMOČKA ZA PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU

1. Odprite vrata zamrzovalnega prostora in odstranite zgornji predal.

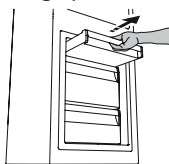


2. Odvijte pripomoček za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU in ga odstranite, pri tem pa pazite, da vam ne pade na stekleno polico spodaj.

Opomba: Če je pripomoček zagozden oziroma ga je težko premakniti, ga ne poskušajte odstraniti, ampak nadaljujte z odmrzovanjem zamrzovalnega prostora.

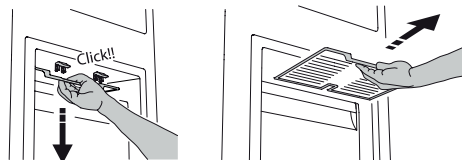


3. Zaprite vrata zamrzovalnega prostora.
4. Odstranite led s pripomočka tako, da ga sperete pod tekočo (ne vročo) vodo.

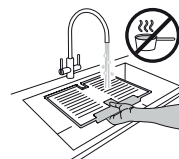


* Na voljo le pri določenih modelih

5. Počakajte, da se pripomoček odcedi in plastične dele osušite z mehko krpo.

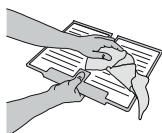

6. Pripomoček ponovno vstavite tako, da zadnji del položite na vodila, kot je prikazano na sliki, nato pa pritrdite ročico pripomočka na zgornje sponke.

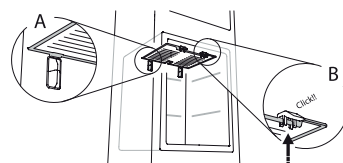


7. Ponovno vstavite zgornji predal in zaprite vrata zamrzovalnega prostora.

Pripomoček za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU je mogoče očistiti tudi samostojno, brez odmrzovanja celotnega zamrzovalnega prostora. Z rednim čiščenjem pripomočka za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU je popolno odmrzovanje zamrzovalnega prostora potrebno manj pogosto.

Opomba: specifikacije izdelka, vključno s prostornino in energijo, so izračunane brez pripomočka za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU.

SHRANJEVANJE ŽIVIL IN PIJAČE

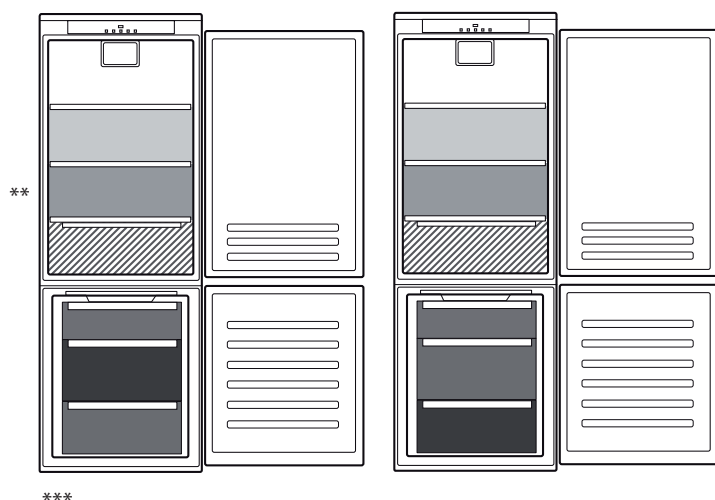

Legenda

	PREDEL ZMERNE TEMPERATURE Za shranjevanje tropskih sadežev, pločevink, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade
	HLADILNI PREDEL Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delicatenskih izdelkov in jogurta
	NAJHLADNEJŠE OBMOČJE Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib
	PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO
	PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU
	PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (najhladnejši predel) Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

** Za modele s PROSTOROM „OBMOČJE 0°“ je „najbolj hladen prostor“ tisti, ki je označen v legendi

*** Samo za modele CB310 in CB380 (glejte napisno tablico, ki je nameščena ob strani predala za sadje in zelenjavo)

* Na voljo le pri določenih modelih

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Upravljalna plošča je izklopljena in aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	Preverite, da: - ni prišlo do izpada električnega napajanja; - je vtičnik pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo za električno omrežje (če je na voljo) v pravilnem položaju (omogoča električno napajanje aparata); - so naprave za zaščito gospodinjskega električnega sistema učinkovite; - napajalni kabel ni poškodovan.
	Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti.	Aparat vklopite tako, da na kratko pritisnete tipko „Temp.“ (glejte funkcijo vklop/stanje pripravljenosti).
Notranja luč ne deluje.	Luč je morda treba zamenjati. Okvara tehnične komponente.	Izključite aparat iz električnega omrežja in se obrnite na Službo za tehnično pomoč za zamenjavo.
Notranja luč utripa.	Opozorilo za vrata je vklopljeno. Aktivira se takrat, kadar vrata hladilnika ostanejo odprta dlje časa.	Za preklic opozorila zaprite vrata hladilnika. Ko boste vrata ponovno odprli, preverite, ali luč deluje.
Temperatura v notranjosti zamrzovalnika ni dovolj nizka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	Preverite, da: - se vrata pravilno zaprejo; - aparat ni v bližini vira toplote; - je nastavljena temperatura ustrezna; - kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na dnu aparata ni ovirano (glejte razdelek za namestitve).
Na dnu hladilnega prostora je voda.	Odprtina za odtok odtaljene vode je zamašena.	Očistite odprtino za odtok odtaljene vode (glejte poglavje „Vzdrževanje in čiščenje“).
Čezmerna količina ledu v zamrzovalnem prostoru	Vrata zamrzovalnega prostora se ne zapirajo pravilno.	- Preverite, ali kaj preprečuje vratom, da bi se dobro zaprla. - Odtalite zamrzovalni prostor. - Preverite, ali je aparat pravilno nameščen.
Sprednji rob aparata na tesnilu vrat je vroč.	To ni nujno napaka. To le preprečuje tvorjenje kondenzata.	Ukrepanje ni potrebno.
En ali več zelenih simbolov utripa neprekinjeno in nastavljene temperature ni mogoče spremeniti.	Opozorilo o okvari. Opozorilo se je sprožilo zaradi okvare tehnične komponente.	Obrnite se na servisno službo.
Temperatura v hladilnem prostoru je prehladna.	- Nastavljena temperatura je prehladna. - Morda ste v zamrzovalni prostor vstavili veliko količino sveže hrane.	- Poskusite nastaviti manj hladno temperaturo. - Če ste v zamrzovalni prostor vstavili sveža živila, počakajte, da se popolnoma zamrznejo. - Izklopite ventilator (če je na voljo), sledeč postopku, ki je opisan v poglavju „VENTILATOR“.

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu in parts-selfservice.whirlpool.com
- poskenirate kodo QR
- Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici).

Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka. Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011717659