


- A. Gumb za izbiro programa  
 B. Tipka "Zamik vklopa"  
 C. Lučke za prikaz poteka programa (nad črto), lučke zamika vklopa (pod črto)  
 D. Tipka za "Spremenljivo ožemanje"  
 E. Tipka "Vklop/Pavza"  
 F. Tipka "Reset"  
 G. Lučka "Odperta vrata"

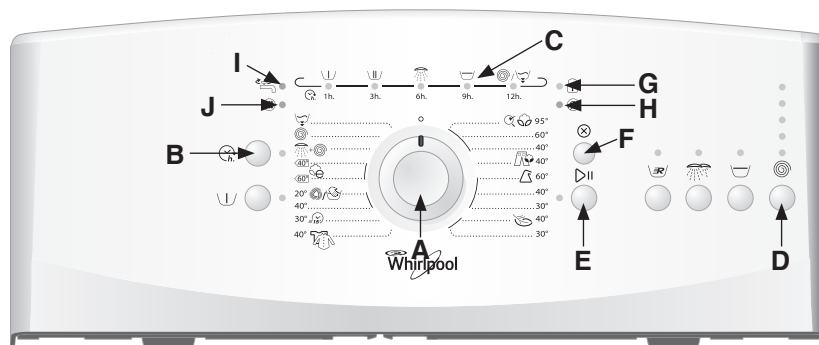

Pralni stroj ima vgrajene varnostne funkcije za samodejno, pravočasno odkrivanje in diagnozo napak z ustreznim odzivom, kot so npr.:

- H. Lučka "Servis"  
 I. Lučka "Zaprta pipa"  
 J. Lučka "Očistite črpalko"

Raven hrupa :  
 Pranje - 59 dB(A) / 1 pW  
 Ožemanje - 1000 vrt/min, 76 dB(A) / 1 pW  
 800 vrt/min, 72 dB(A) / 1 pW

Program	Nalepke s simboli za nego	Najv. kol. kg	Vrsta pranja/opozorila - upoštevajte priporočila proizvajalca na nalepki s simboli za nego	Pralna sredstva in dodatki			Posebne možnosti					Najv. število vrtljajev ožemanja vrt/min
				Pred-pranje	Glavno pranje	Meh-čalec	Zamik vklopa	Predpranje	Hitro	Intenz. izpiranje	Zadržano izpiranje	
<b>Bombaž / Antibakterijsko</b> 40 - 60 - 95 °C	 40 - 60 - 95 °C	5.0	Normalno do zelo umazano posteljno perilo, prti in spodnje perilo, brisače, spodnje srajce, itd. iz bombaža in lanu. V primeru velike umazanije ali madežev lahko dodate dodatno belilo na bazi kisika, ki je primerno za uporabo pri temperaturi 95 °C. Ta program odstrani bakterije in zagotovi higienično čiščenje vašega perila.	*	Da	*	*	*	*	*	*	Najv.
<b>Džins</b> 40 °C	 40 °C	4.0	Običajno umazana bombažna oblačila in obleke iz blaga, podobnega džinsu, kot so hlače in jopiči.	*	Da	*	*	*	-	*	*	Najv.
<b>Sintetika</b> 30 - 40 - 60 °C	 30 - 40 - 60 °C	3.0	Srednje umazano perilo iz umetnih vlaken (kot npr. poliester, poliakril, viskoza itd.) ali iz kombinacije umetnih vlaken in bombaža.	*	Da	*	*	*	*	*	*	Najv.
<b>Občutljivo perilo</b> 30 - 40 °C	 30 - 40 °C	1.5	Zavese in občutljivo perilo, obleke, krila, srajce in bluže.	*	Da	*	*	*	-	-	*	Najv.
<b>Vsakodnevno pranje</b> 40 °C	 40 °C	3.0	Malo do srednje umazano neobčutljivo perilo iz bombaža, lanu, umetnih vlaken in njihovih kombinacij. Učinkovit enouren program. Pazite, da skupaj perete samo perilo podobnih barv.	-	Da	*	*	-	-	*	*	Najv.
<b>Hitro pranje 15'</b> 30 °C	 30 °C	3.0	Le nekoliko nošene obleke iz bombaža, poliestra, poliamida in njihovih kombinacij z bombažem, kratek program za osvežitev vašega perila.	-	Da	*	*	-	-	*	*	Najv.
<b>Volna/Ročno pranje</b> Hladno - 40 °C	 Hladno - 40 °C	1.0	Volnena oblačila z vžitkom družbe Woolmark, oblačila z oznako, da se lahko perejo v pralnem stroju, tkanine iz svile (upoštevajte podatke na vžitku in navodila za vzdrževanje!), tkanine iz lanu, volne in viskoze z oznako za ročno pranje.	-	Da	*	*	-	-	*	*	Najv.
<b>Bombaž</b> 40 - 60 °C	 40 - 60 °C	5.0	Normalno umazano bombažno perilo. Pri 40°C in 60°C, bombaž standardni program. in najugodnejši program za pranje tkanin iz bombaža, kar zadeva kombinacijo porabe vode in energije. -Referenčni program za energetska oznako pralnega stroja.	-	Da	*	*	-	-	*	*	Najv.
<b>Izpiranje in ožemanje</b>		-	Program je enak kot zadnje izpiranje in končno ožemanje v programu "Bombaž".	-	-	*	*	-	-	*	*	Najv.
<b>Ožemanje</b>		-	Program z intenzivnim ožemanjem perila. Podobno kot ožemanje v programu "Bombaž".	-	-	-	*	-	-	-	*	Najv.
<b>Črpanje</b>		-	Samo črpanje - brez ožemanja. Alternativni način zaključevanja programa po "Zadržanem izpiranju".	-	-	-	*	-	-	-	-	-

**PODATKI ZA PORABO**

Prihvat snage u isključenem stanju 0,11 W / u neisključenem stanju 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Napolnjenost (kg)	Voda (l)	Energija (kWh) brez izbire "Hitro"	Pribl. čas programa ☺ (ur : minut)		👤 %
					brez izbire "Hitro"	z izbire "Hitro"	
Bombaž / Antibakterijsko	95	5.0	50*	1.70	2:25	1:55	64
Bombaž	60	5.0	47	0.95	2:20	1:45	
Bombaž	40	5.0	47	0.64	2:05	1:30	
Džins	40	4.0	41	0.58	1:44	-	47
Sintetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Sintetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Občutljivo perilo	40	1.5	50	0.55	0:45	-	68
Občutljivo perilo	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Vsakodnevno pranje	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Hitro pranje 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	62
Volna / Ročno pranje	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Volna / Ročno pranje	Hladno	1.0	40	0.40	0:30	-	
eBombaž ☐**	60	5.0	42	0.75	2:45	-	62
eBombaž ☐**	60	2.5	27	0.67	2:30	-	
eBombaž ☐**	40	2.5	27	0.54	2:15	-	

Vrednosti porabe so bile izmerjene pri normalnih pogojih v skladu s standardom IEC/EN 60 456. Podatki za porabo v posameznih gospodinjstvih se lahko razlikujejo od vrednosti iz tabele zaradi različnega tlaka in temperature vode, količine in vrste perila. Poraba vode in energije velja za standardno nastavitve načina dela programov; izbor posebnih funkcij ali sprememba hitrosti vrtenja oziroma temperature to porabo spremenijo.

☺ Trajanje programa se lahko razlikuje od zgoraj navedenih vrednosti, ker je odvisno o dejansko uporabljenih pogojeh dela (glej "Vodit za odstranjevanje napak" v vaših Navodilih za uporabo).

👤 Približna preostala vsebnost vlage (%). Po koncu programa in ožemanju pri maksimalnem številu vrtljajev, v osnovni programski nastavitvi.

\* Za znižanje temperature vode se doda nekaj mrzle vode ob koncu glavnega cikla pranja, preden vodna črpalka izčrpa vodo.

\*\* Referenčni programi za Energijsko nalepko. Zaradi varčevanja z energijo lahko dejanska temperatura vode odstopa od navedene.

**DODAJANJE PRALNEGA SREDSTVA, ZAPIRANJE VRAT IN IZBIRA PROGRAMA**

1. Napolnite stroj, zaprite vrata bobna in preverite, da so ustrezno zaprta.
2. Dodajte detergent in morebitne dodatke, kot je opisano na prvi strani in v Navodilih za uporabo.
3. Zaprite pokrov.
4. Obrnite **gumb za izbiro programa** do zelenega programa in temperature. Lučka ob gumbu "**Vklop/Pavza**" utripa. Po zaključku programa ali če je program izbran, ni pa se zagnal, se pralni stroj po približno četrte ure samodejno izklopi. Za ponovni vklop pralnega stroja obrnite gumb za izbor programov na "O" in nastavite zeleni program.

**IZBIRA ZELENE OPCIJE**

**Pritisnite tipko zelenih možnosti - zasvetijo ustrezne lučke. Če kombinacija programa in dodatne opcije (dodatnih opcij) ni možna, lučke samodejno ugasnejo. Neustrezne kombinacije opcij se samodejno izklopijo.**

**Tipka "Predpranje"**

- Samo za zelo umazano občutljivo perilo (npr. s peskom, zrnasto umazanijo). Čas pranja se podaljša za približno 15 minut.

- Ne uporabljajte tekočih pralnih sredstev za glavno pranje ob vključenju funkciji Predpranje.

**Tipka "Hitro"**

- Omogoča hitrejšo pranje s skrajšanjem trajanja programa.
- Priporoča se za manjšo količino perila ali za le rahlo umazano perilo

**Tipka "Intenzivno izpiranje"**

- Dodana je večja količina vode, čas izpiranja se podaljša.
- Opcija je ustrezna za območja, kjer je voda zelo mehka, za pranje otroškega perila in za pomoč osebam z alergijami.

**Tipka "Zadrževanje izpiranja"**

- Perilo ostane v vodi od zadnjega izpiranja brez končnega ožemanja, da se ne zmečka ter da barve ostanejo nespremenjene.
  - Funkcija je še posebej uporabna, če želite odložiti ožemanje ali če želite perilo samo odcediti.
- Opomba:** Program se zaustavi v "Zadrževanju izpiranja", ko se vključi lučka "Zadrževanje izpiranja" v prikazu poteka programa. Utripa lučka poleg tipke "**Vklop/Pavza**".

**Izklop opcije "Zadrževanje izpiranja":**

- Pritisnite tipko "**Vklop/Pavza**"; program se samodejno zaključi z zadnjim ožemanjem v programu pranja.

- Če perila ne želite ožeti, zavrtite gumb za izbiro programa na program "Črpanje" in pritisnite tipko "**Vklop/Pavza**".

**Tipka "Ožemanje"**

- Vsak program ima predhodno določeno število vrtljajev ožemanja.
- Pritisnite tipko za nastavitve drugega števila vrtljajev ožemanja.
- Če ste za število vrtljajev ožemanja izbrali "0", ste preklicali zaključno ožemanje, ne pa tudi vmesnih ožemanj med izpiranjem. Voda se samo izčrpa iz bobna.

**ZAMIK VKLOPA ☺**

"Zamik vklopa" omogoča, da pralni stroj deluje po želji uporabnika, npr. ponoči, ko je električna energija cenejša.

- Izberite program, temperaturo in opcije.
- Pritisnite tipko "Zamik vklopa" na za izbiro časa zamika pričetka delovanja od 1, 3, 6, 9 do 12 ur.
- Pritisnite tipko "**Vklop/Pavza**". Na zaslonu utripa simbol odloženega začetka in pika med urami in minutami. Začne se odštevanje odloženega začetka.
- Po vklopu programa se prikaz časa zamika vklopa izklopi; nadomesti ga prikaz preostalega časa do konca programa.
- Če ste že pritisnili tipko "**Vklop/Pavza**", lahko čas odloga zmanjšate s ponovnim večkratnim pritiskom na tipko "Zamik vklopa".

**Preklic "Zamika vklopa"****... pred si pritisnite tipko "Vklop/Pavza"**

- Obrnite gumb za izbor programov ali pritisnite tipko "**Reset**".

**... po si pritisnite tipko "Vklop/Pavza"**

- Pritisnite tipko "**Vklop/Pavza**" - na zaslonu se prenehajo prikazovati informacije o odloženem začetku.

**ZAČETEK IZVAJANJA PROGRAMA**

Odprite pipo in pritisnite tipko "**Vklop/Pavza**". Zasveti lučka poleg tipke "**Vklop/Pavza**". Lučke za prikaz poteka programa prikazujejo trenutno fazo programa od leve proti desni: Pranje, Izpiranje, Ožemanje/Črpanje.

**LUČKA "ODPRTA VRATA" ☺**

Pred vklopom in po zaključku programa sveti lučka, ki obvešča, da se vrata lahko odprejo. Med delovanjem programa so vrata zaklenjena in jih pod nobenim

pogojem ne smete na silo odpreti. V primeru nujne potrebe po odpiranju vrat med delovanjem programa si oglejte poglavje "Reset" delujočega programa pred zaključkom".

**JAVLJANJE NAPAK**

V primeru napak ali nepravilnega delovanja uporabite »Navodilo za reševanje napak« v vaših Navodilih za uporabo.

**"Zaprta pipa" - ☺**

Ni vode ali pa premalo vode na vstopu.

**"Servis" - ☺**

Okvara ali nepravilno delovanje električne komponente.

**"Očistite črpalko" - ☺**

Ne črpa umazane vode.

**KONEC PROGRAMA**

- Posveti lučka "Odrpta vrata". Po približno četrte ure se pralni stroj popolnoma izklopi, s čimer varčuje energijo.
  1. Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj "O".
  2. Zaprite pipo za dovod vode.
  3. Odprite vrata in izpraznite stroj.
  4. Vrata pustite priprta, da se bobnen lahko posuši.

**SPREMINJANJE PROGRAMA IN/ALI OPCIJ PO ZAČETKU PROGRAMA**

1. Za prekinitev programa pritisnite tipko "**Vklop/Pavza**". Lučke utripajo.
2. Po želji izberite nov program, opcijo in drugo hitrost centrifuge.
3. Ponovno pritisnite tipko "**Vklop/Pavza**". Novi program se nadaljuje od položaja, kjer se je predhodni program zaustavil. Pri tem programu ne dodajate pralnega sredstva.

**PREKLIC (RESET) DELUJOČEGA PROGRAMA PRED ZAKLJUČKOM**

S tipko "**Reset**" prekinete program pred zaključkom.

- Pritisnite in nekaj sekund držite tipko "**Reset**". Preostala voda odteče. Traja lahko nekaj časa, preden se odprejo vrata.