



## OHJAUSPANEELI

## DIGITAALINEN NÄYTTÖ

Näyttöön sisältyy 24 tunnin kello ja ilmaisinsymbolit.

## TEHO-PAINIKE

Käytetään mikroaaltouuniin halutun tehon asettamiseen.

## MUIST PAINIKE


Käytetään tallennettujen suosikkiasetusten hakemiseen.

## PIKAVALIKKO -PAINIKE

KÄYTÄ VALITSEMAAN PIKAVALIKKO-toiminto ja valitse ruokaliryhmä.

## PYSÄYTYS-PAINIKE

Paina, kun haluat pysäyttää tai asettaa uudelleen uunin toimintoja.

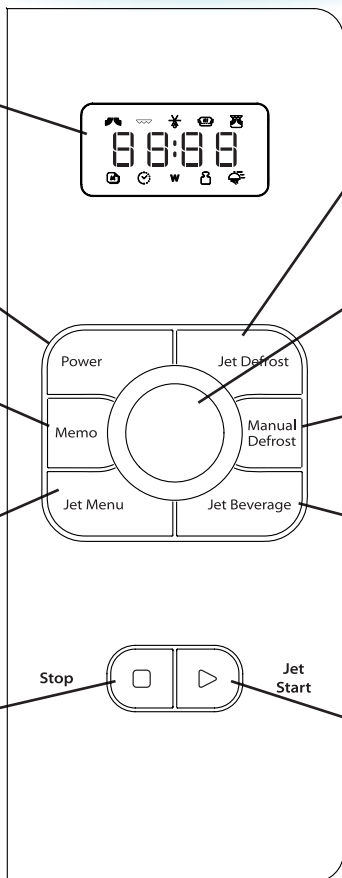

## PIKASULATUS-PAINIKE

Käytä Jet Defrost -toiminnon valitsemiseksi ja valitse pakastettavan ruoan tyyppi.

## SÄÄDÄ-KYTKIN

Käytä kypsennysajan tai painon asettamiseen.

## MANUAALINEN SULATUS -PAINIKE

Käytä valitaksesi Manuaalinen sulatus -toiminnon.

## PIKAJUOMA-PAINIKE

Käytä Pikajuoma-toiminnon valitsemiseen ja valitse kuumennettävien kuppien määrä.

## PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKE

Käytä käynnistäaksesi kypsennystapahtuman tai herättääksesi Pikakäynnistys-toiminnon.

## KYSPENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSÄYTTÄMINEN

## KYSPENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN:

VOIT KESKEYTTÄÄ KYSPENNYKSEN avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa, sekoittaa ruokaa tai kääntää astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.

## KYSPENNYKSEN JATKAMINEN:

SULJE LUUKKU ja paina Pikakäynnistys-painiketta KERRAN. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeyttiin.

JOS PAINAT KÄYNNISTYS-PAINIKETTA KAKSI KERTAA, toiminta-aika pitenee 30 sekuntia.

## JOS ET HALUA JATKAA RUOANVALMISTUSTA:

OTA RUOKA POIS UUNISTA, sulje luukku ja paina PYSÄYTYS-painiketta.

HUOM.: Kypsennyksen päätyttyä tuulettimen, alustan ja uunin syvennyksen lamppu palaa ennen PYSÄYTYS-painikkeen painamista, tämä on normaalia.

MERKKIÄÄNI KUULUU minuutin välein 10 minuutin ajan siihen saakka, kunnes kypsennys päättyy.

Voit sammuttaa merkkiään painamalla PYSÄYTYS-painiketta tai avaamalla luukun.

HUOM.: Asetukset säilyvät muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.



## LAPSILUKKO

TÄMÄ AUTOMAATTINEN TURVATOIMINTO KYTKETTY PÄALLE 1 minuutin kuluttua siitä, kun uuni on palannut "valmiustilaan". Tässä tilassa luukku lukitaan.

UUNI ON AVATTAVA JA SULJETTAVA esimerkiksi laittamalla ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukko vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti "door".



## PIKAKÄYNNISTYS

Tätä toimintoa käytetään runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien, kuten lientien, kahvin ja teen nopeaan kuumentamiseen.

## 1 PAINA PIKAKÄYNNISTYS -PAINIKETTA.

TÄMÄ TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI täydellä mikroaaltoteholla ja 30 sekunnin ruoanvalmistusajalla. *Jokainen lisäpainallus* lisää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa säätökytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.

## KELLO

KUN LAITE KYTKETÄÄN ENSIMMÄISTÄ KERTAA VERKKOVIRTAAN tai sähkökatkon jälkeen se antaa automaattisesti kellonasetustilan.

1 KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ tuntien asettamiseksi, kun vasemmanpuoleinen numero (tunnit) vilkkuu.

2 PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA tuntien asettamiseksi.

3 KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ minuuttien asettamiseksi, kun kaksi oikeanpuoleista numeroa (minuutit) vilkkuu.

4 PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA minuuttien asettamiseksi.

KELLO ON NYT ASETETTU aikaan, ja se on toiminnassa. JOS PAINAT ASETAMISEN AIKANA Pysäytys-painiketta, se poistuu asetuksesta ja menee valmiustilaan niin, että vain kaksoispiste näkyy.

HUOM.: Jos senhetkistä kellon asetusta ei ole suoritettu loppuun ennen kellon asetustilan aikakatkaisua (1 minuutti), se menee Valmiustilaan niin, että vain kaksoispiste näkyy.

KYSPENTÄMINEN JA KUUMENTAMINEN  
MIKROAALTOTOIMINNOLLA

TÄTÄ TOIMINTOA KÄYTETÄÄN kypsennettäessä ja uudelleenkuumennettaessa normaaliin tapaan eri ruokia, kuten vihanneksia, kalaa, perunoita ja lihaa.

1 PAINA TEHO-PAINIKETTA toistuvasti tehon asettamiseksi.

2 KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ kypsennysajan asettamiseksi.

3 PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.

## KYSPENNYSPROSESSIN KÄYNNISTYTYÄ:

Voit lisätä aikaa helpolla tavalla 30 sekunnin jaksossa painamalla Käynnistys-painiketta. *Jokainen painallus* lisää toiminta-aikaa 30 sekuntia. Voit myös lisätä tai vähentää aikaa säädä-kytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.

VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
JET (700 W)	JUOMIEN, VEDEN, LIEMIEN, KAHVIN, TEEN, tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
500 W	VAROVAINEN KYSPENNYS esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	PATARUOKIEN HAUDUTTAMINEN, voin sulattaminen.
160 W	SULATUS. Voin, juustojen pehmentäminen.
90 W	JÄÄTELÖN pehmentäminen.

## JUOMAN KUUMENNUS

JUOMAN KUUMENNUS -TOIMINTO TARJOAA sinulle helpon tavan kuumentaa 1-4 juomakuppia.

1 PAINA JUOMAN KUUMENNUS -PAINIKETTA toistuvasti kuumennettävien kuppien määrän valitsemiseksi.

2 PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA.



**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** lihan, siipikarjan, kalan, vihannesten ja leivän sulattamiseen. JET Defrost -toiminnossa nettopainon tulee olla vain välillä 100 g – 2,5 kg.

**ASETA RUOKA AINA** pyörivälle lasialustalle.

1 **PAINA SUIHKUSULATUS-PAINIKETTA** toistuvasti ruokalajiryhmän valitsemiseksi.

2 **KÄÄNNÄ SÄÄTÖKYTKINTÄ** ruoan painon asettamiseksi.

3 **PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**SULATUKSEN PUOLIVÄLISSÄ** uunin toiminta keskeytyy, ja näyttöön tulee viesti **KÄÄNNÄ RUOKA (TURN FOOD)**.

❓ Avaa luukku.

❓ Käännä ruokaa.

❓ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.


**PAKASTETUT RUOAT:**

**JOS PAINO ON PIENEMPI TAI SUUREMPI KUIN SUOSITUSPAINO:** Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla. Valitse tehotasoa 160 W sulatuksessa.

**JOS RUOAN LÄMPÖTILA** on pakastuslämpötilaa (-18 °C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.

**JOS RUOAN LÄMPÖTILA** on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta paino suuremmaksi.

Turn  
Food



## MANUAALINEN SULATUS

1 **PAINA MANUAALINEN SULATUS -PAINIKETTA.**

2 **KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** kypsennysajan asettamiseksi.

3 **PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**MUOVIPUSSEIHIN, MUOVIKELMUUN,** tai pähkivakkauksiin pakatut pakasteet voidaan laittaa suoraan uuniin, ellei pakkauksessa ole metallisia osia (esim. metallisia pussinsulkijoita).

**PAKKAUKSEN MUOTO** vaikuttaa sulatusaikaan. Matalat pakkaukset sulavat nopeammin kuin korkeat.

**IRROTTELE PALASET TOISISTAAN** sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.

**PEITÄ RUOKA PAIKALLISESTI** alumiinikelmulla, jos se alkaa kuumentua (esim. broilerinkoivet ja -siivet).



**TÄSSÄ TILASSA** MW-tehotasoa ei voida asettaa, ja se kiinnitetään arvoon 160 W.

**TARKISTA RUOKAA SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOJIN.** Kokeilemalla opit valitsemaan oikean ajan erilaisille ruokamäärille.

**KÄÄNNÄ SUURIKOKOISIA PALOJA** sulatuksen puolivälissä.

**KEITTORUOKA, MUHENNOKSET JA LIHAKASTIKKEET** sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.

**SULATTAESSA** on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän sulamatta ja sulaa loppuun seison-tajan aikana.

**SULATUKSEN JÄLKEINEN SEISONTA-AIKA** parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.



# PIKAKÄYTTÖOPAS

**KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA** erityyppisten pakasteruokien kypsennykseen. **UUNI** valitsee automaattisesti tarvittua kypsennysmenetelmän, ajan ja tehon.

1 **PAINA PIKAVALIKKO-PAINIKETTA** toistuvasti ruokalajiryhmän valitsemiseksi. (katso taulukko)

2 **KÄÄNNÄ SÄÄDÄ-KYTKINTÄ** ruoan painon asettamiseksi.

3 **PAINA KÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**JOTKIN RUOKALAJIRYHMÄT VAATIVAT**, että ruokaa lisätään tai hämmennetään kypsennyksen aikana (vaihtelee mallien välillä). Tässä tapauksessa uunin toiminta pysähtyy ja näyttössä pyydetään suorittamaan tarvittava toimenpide.

	RUOKALAJIRYHMÄ	SUOSITELTU MÄÄRÄ	KÄYTETTÄVÄT VÄLINEET	KYPSENNYKSEN AIKANA
1	RIISISEKOITUS	300g - 650g	MIKROAALTOTURVALLINEN ASTIA	HÄMMENNÄ RUOKAA
2	PASTASEKOITUS	250g - 550g	MIKROAALTOTURVALLINEN ASTIA	HÄMMENNÄ RUOKAA
3	KEITTO	250g - 1 000g	MIKROAALTOTURVALLINEN ASTIA	HÄMMENNÄ RUOKAA
4	RUOKALAUTANEN / PAKASTEATERIA	200g - 500g	MIKROAALTOTURVALLINEN LAUTANEN	
5	SEKOITETUT KASVIKSET	150g - 600g	MIKROAALTOTURVALLINEN ASTIA	HÄMMENNÄ RUOKAA

**JOS RUOKAA EI OLE LUETeltu TÄSSÄ TAULUKOSSA** ja jos paino on alempi tai suurempi kuin suositeltu paino, sinun tulee noudattaa kohdassa "Kypsentyminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla" olevia toimenpiteitä.

❓ Avaa luukku.

❓ Lisää tai Hämmennä ruokaa.

❓ Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla käynnistyspainiketta.

**HUOM.:** Jos luukku ei avata "lisää ruoka" -tilassa tässä ajassa (2 minuutin sisällä), uuni pysähtyy ja menee "valmiustilaan". Se jatkaa kypsennyttä "käännä ruoka"/"hämmennä ruokaa" -tilassa, jos luukku ei avata 2 minuutin sisällä.

## MUISTI

**MUISTI-TOIMINNAN AVULLA** voit nopeasti hakea haluamasi asetuksen.

**MUISTI-TOIMINTOON ON TALLENNETTAVISSA** mikä tahansa parhaillaan näyttössä näkyvä asetusta.

**TALLENNETUN ASETUKSEN KÄYTTÄMINEN:**

1 **PAINA MUISTI-PAINIKETTA.**

2 **PAINA PIKAKÄYNNISTYS-PAINIKETTA.**

**ASETUS TALLENNETAAN SEURAAVASTI:**

1 **VALITSE** jokin toiminto.

2 **MÄÄRITÄ** haluamasi asetukset.

3 **PAINA JA PIDÄ MUISTI-PAINIKETTA ALHAALLA** kolmen sekunnin ajan, kunnes kuuluu merkkiäni. Asetus on nyt tallennettu muistiin. Voit ohjelmoida muistin uudelleen niin monta kertaa kuin haluat.

**KUN LAITE** kytketään verkkovirtaan tai sähkökatkon jälkeen Muisti-toimintosi on tallentanut 2 minuuttia tädellä mikroaaltoteholla oletusasetukseksi.

## TEKNISET TIEDOT

<b>SYÖTTÖJÄNNITE</b>	230 V/50 Hz
<b>NIMELLISTEHO</b>	1100 W
<b>SULAKE</b>	10 A (UK 13 A)
<b>MIKROAALTOTEHO</b>	700 W
<b>ULKOMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)</b>	299 x 521 x 391
<b>SISÄMITAT (KORKEUS X LEVEYS X SYVYYS)</b>	200 x 326 x 320



4 6 1 9 6 6 2 0 7 0 7 1

