

TAKK FOR AT DU KJØPTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.


For at vi skal kunne gi deg mer effektiv service ber vi deg registrere produktet ditt på www.whirlpool.eu/register


Les veiledningen ang. helse og sikkerhet før maskinen tas i bruk.


Det er absolutt nødvendig å fjerne transportboltene før maskinen tas i bruk. For detaljerte anvisninger om hvordan du tar dem bort, se Installasjonsveiledningen.

KONTROLLPANEL

1. HURTIG-knapp
2. RULL OPP/RULL NED-knapper
3. PÅ/AV-knapp
4. FRESHCARE+-knapp og indikatorlampe
5. START/PAUSE-knapp
6. BEKREFT/TASTSPERRE-knapp
7. UTSATT START-knapp
8. SENTRIFUGERING-knapp
9. TEMPERATUR-knapp
10. TILVALGSMENY SYKLUS/INNSTILLINGSMENY-knapp
11. DAMP HYGIENE-knapp
12. VASKESYKLUSVELGER

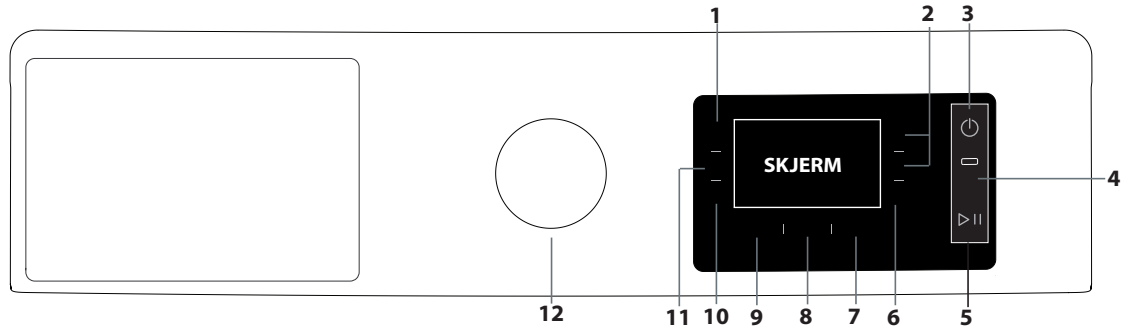
VASKESYKLUS TABELL

Maksimum mengde 9 kg Effektbehov i av-modus 0,5 W/i etterlatt på-modus 8 W						Rengjøringsmidler og tilsetningsstoffer			Anbefalt vaskemiddel		Gjenværende fuktighet % (***)	Energiforbruk i kWh	Samlet vannforbruk L	Vasketemperatur °C		
Vaskesyklus	Temperatur		Maksimal sentrifugerings-hastighet (o/min)	Maksimal belastning (kg)	Varighet (t : m)	FRESH CARE+ ⁺	Damp hygiene	Forvask	Vask	Tøymykner					Pulver	Væske
	Innstilling	Område						I	II	☼						
Blandet ekstra stille	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Blandet	40°C	☼ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Syntetisk (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45
Bomull (2)	40°C	☼ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45
Skånsom	30°C	☼ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
20°C	20°C	☼ - 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	72
Ull	30°C	☼ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Sentrifuger og tøm *	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skyll og sentr.	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Anti-allergi	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Flere sykluser																
• Skjorter	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Jeans	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Sengetøy	60°C	☼ - 60°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
• Dyne	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Silke og gardiner	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Baby	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Tøyleker	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
• Husdyrsutstyr	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Multi Color	20°C	☼ - 20°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Flekkprogram	40°C	☼ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,80	63	30
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,52	44	24
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,40	31	23
Full maskin 45'	40°C	☼ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Hurtig 30'	30°C	☼ - 30°C	800	5,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28
Damp oppfriskning 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Nødvendig dosering ○ Valgfri dosering

! Ved å velge «**Flere sykluser**» på kontrollknoten har du tilgang til ekstra vaskesykluser vist i tabellen ovenfor.

Syklusvarigheten angitt på skjermen eller i bruksanvisningen, er en beregning basert på standardforhold. Den faktiske varigheten vil kunne variere iht. en rekke faktorer, som for eksempel temperaturen og trykket på innkommende vann, omgivelsestemperatur, mengde vaskemiddel, mengde og type vasketøy, balansering av mengde vasketøy og eventuelle ekstravalg som er foretatt. Verdiene oppgitt for andre programmer enn Eco 40-60 programmet er kun veiledende.

1) Eco 40-60 - Testvaskeprogram i samsvar med det europeiske økodesigndirektivet 2019/2014. Det mest effektive programmet med hensyn til energi- og vannforbruk ved vasking av normalt skittent bomullstøy.

Merk: Verdiene for sentrifugeringshastighet vist på skjermen, kan avvike noe fra verdiene angitt i tabellen.

For alle testinstututer:

2) Lang syklus for bomull: sett vaskesyklus «**Bomull**» med en temperatur på 40°C.

3) Lang syklus for syntetisk: sett vaskesyklus «**Syntetisk**» med en temperatur på 40°C.

* Ved å velge «**Sentrifuger og tøm**»-syklusen og utelukke sentrifugerings-syklusen, vil vaskemaskinen kun tømme ut vannet.


** Vaskesyklusenes varighet kan leses av på skjermen.

*** Etter programmets slutt og sentrifugert på høyeste tilgjengelige sentrifugeringshastighet, i standard programinnstilling.

6th Sense - sensorteknologien tilpasser vann, energi og programmets varighet til tøymengden du har innført.

PRODUKTBEKRIVELSE

1. Øverst
2. Dispenserskuff til vaskemiddel
3. Kontrollpanel
4. Hendel
5. Dør med glass
6. Pumpfilter/Nødvåpsslange (bak lokket)
7. Justerbare føtter (4)

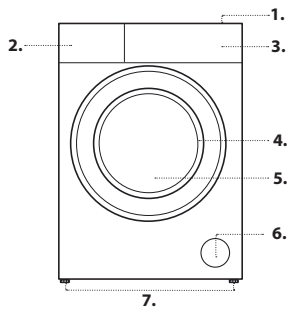

DISPENSERSKUFF TIL VASKEMIDDEL

Håndter dispenserskuffen forsiktig. Unngå å skyve eller trekke hardt i dispenserskuffen når den åpnes og lukkes.

I Beholder 1: Vaskemiddel (i pulverform) til forvask


II Beholder 2: Vaskemiddel for vaskesyklusen (i pulver eller flytende form)

III Beholder 3: Tilsetningsstoffer (tøymykner osv.)

Tøymykneren bør ikke flyte over gitteret.

! Bruk vaskemiddel i pulverform til hvitt bomullstøy, forvask og vask ved temperaturer på over 60 °C.

! Følg anvisningene på vaskemiddelemballasjen.

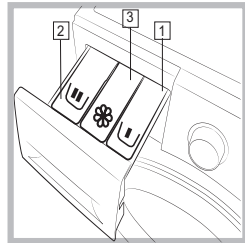

VASKESYKLUSER

Følg anvisningene på symbolene på etiketten for stell av plagget. Verdien som er angitt på symbolet er den maksimale anbefalte temperaturen for vasking av plagget.



Blandet ekstra stille

Oppdag stillheten: dette programmet er stille under hel syklusen, inkludert sentrifugeringen. Utviklet for halvfull maskin og blandede fibre (bomull og syntetisk) med sentrifugeringshastigheten justert for en mer skånsom vask. Etter syklusen startes ekstravalget FreshCare+ automatisk for 100 % friskhet og total sjelefred.

Blandet

Til vask av lett til normalt skitne elastiske plagg av bomull, lin, syntetiske fibre og blandede fibre.

Syntetisk

Egnet for vasking av middels skitne plagg i syntetiske fibre (f.eks. polyester, polyakryl, viskose, osv.) eller en blanding av bomullsfibre og syntetiske fibre.

Bomull

Vanlige til svært skitne og robuste bomullsplagg.

Skånsom

Til vask av svært skånsomme plagg. Det anbefales å vrenge klærne med innsiden ut før de vaskes. For best resultat, bruk flytende vaskemiddel til skånsomme klær.

20°C

For vasking av lett skittent bomullstøy på 20°C.

ULL

Alle ullplagg kan vaskes på ULL-program, også de som er merket med etiketten «Kun håndvask». For best resultat, bruk egnede vaskemidler og ikke vask mer enn maks kg tøy som er oppgitt.

Sentrifuger og tøm

Sentrifugerer vasketøyet og tømmer så maskinen for vann. Til elastiske plagg. Hvis du utelukker sentrifugeringscyklusen, vil maskinen bare tømmes.

Skyll og sentr.

Skyller og sentrifugerer. Til elastiske plagg.

Anti-allergi

Egnet til fjerning av de fleste allergener som pollen, midd og katt- eller hundehår takket være høytemperaturteknologi og ekstra skyllinger.

! Denne syklusen fungerer på 60°C i minst 30 minutter.

Flere sykluser

• Skjorter

Bruk den spesielle vaskesyklusen til å vaske skjorter av forskjellige stoffer og farger for å sikre at de får best mulig stell.

• Jeans

Vreng plaggene før vask og bruk et flytende vaskemiddel.

• Sengetøy

For vasking av sengetøy og håndklær i én enkelt syklus. Det optimaliserer bruk av tøymykner og gjør det mulig å spare tid og strøm. Vi anbefaler bruk av vaskemiddel i pulverform.

• Dyne

Designet for vasking av dunfylte gjenstander som doble eller enkle dyner, puter og anorakker. Det anbefales å legge slike fylte gjenstander i trommelen med kantene brettet innover og ikke overskride ¾ av trommelens volum. For optimal vask anbefales det å bruke et flytende vaskemiddel.

• Silke og gardiner

Bruk den spesielle vaskesyklusen for å vaske alle silkeplagg eller gardiner. Vi anbefaler å bruke et spesielt vaskemiddel som er utviklet til vask av skånsomme klær.

For å vaske gardiner, brett og legg dem i et putevar eller i en nettpose.

• Baby

Bruk den spesielle vaskesyklusen til å vaske spedbarnstøy, mens du fjerner alle spor av vaskemiddel fra bleier for å forhindre at den sarte baby huden får allergiske reaksjoner. Syklusen er designet for å redusere mengden bakterier ved å bruke en større mengde vann og optimalisere effekten av spesielle desinfiserende tilsetningsstoffer tilsatt vaskemiddelet.

• Tøyleker

Spesifikt program for å fjerne støv og vaske tøyleker.

• Husdyrsutstyr

Utmerket for å fjerne dyrehår fra dyresenger og gjenstander.

• Multi Color

Denne syklusen er egnet for vasking av flerfargede plagg, eller plagg i ulike farger sammen. Programmet er utviklet for å bevare fargen, og på 20°C garanteres samme ytelse som ved 40°C. Det anbefales å bruke et vaskemiddel til farget tøy og lave temperaturer.

! Det anbefales alltid å sortere tøy som er famlet og nytt farget tøy, som vaskes for første gang.

• Flekkprogram

Programmet er egnet til svært skitne, fargeekte plagg. Det sikrer en vaskeklasse som er høyere enn standardklassen. Ikke bland plagg av ulike farger når du kjører programmet. Vi anbefaler bruk av vaskemiddel i pulverform. Forbehandling med spesielle tilsetningsstoffer anbefales hvis det er ujevne flekker på plaggene.

Eco 40-60

For vasking av normalt skittent bomullstøy som tåler vask på 40 eller 60°C, i samme vask. Dette er standardprogrammet for bomullstøy og det mest effektive med hensyn til vann- og energiforbruk.

Full maskin 45'

Egnet for vask av en full maskin med moderat skittent bomullstøy på 45 minutter.

Hurtig 30'

For å vaske lett skitne klær raskt. Denne syklusen tar kun tretti minutter og sparer tid og strøm.

Damp oppfriskning 20'


Klærne vil være fuktige når syklusen er ferdig, så vi anbefaler å henge dem opp til tork (2 kg, dvs. omtrent tre plagg). Dette programmet frisker opp plaggene ved å fjerne dårlig lukt og roe ned fibre. Legg bare inn tørre plagg (som ikke er skitne) og velg programmet «Damp oppfriskning 20'». Plaggene vil være litt fuktige når syklusen er over og en kan ta dem på seg etter noen få minutter. «Damp oppfriskning 20'»-programmet gjør det enklere å stryke plaggene.

! Ikke tilsett tøymykner eller vaskemidler.

! Anbefales ikke for plagg av ull eller silke.

SKJERM

Skjermen er nyttig når du programmerer vaskemaskinen og gir rikelig med informasjon.

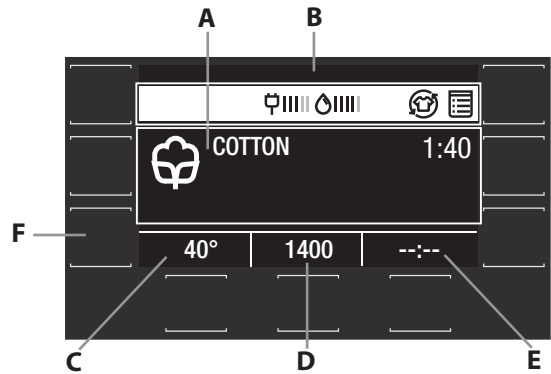

Ved å trykke på \triangle - og ∇ -knappene, er det mulig å velge ønsket alternativ og bekrefte det med \checkmark -knappen.

Første gang maskinen er slått på, blir du bedt om å velge språk, og skjermen viser automatisk språkvalgs menyen.

For å velge ønsket språk, trykk på \triangle - og ∇ -knappene; for å bekrefte valget, trykk på \checkmark -knappen.

Område A vil vise følgende: ikonet og valgt vaskeprogram, vaskefasene og tiden som gjenstår til slutten av vaskeprogrammet.

Område B vil vise: de valgte ekstravalgene, energi- og vannforbruket for den valgte syklusen og knappens låsesymbol.

Område C vil vise standard temperaturverdien på grunnlag av det innstilte programmet; Hvis programmet ikke inkluderer innstillingen av temperaturen, vil området vise «--»-symbolet.

Område D vil vise standard sentrifugeringshastighet ut fra innstilt program. Hvis programmet ikke inkluderer innstillingen for sentrifugeringen, vil området vise «--»-symbolet.

Område E vil vise tiden som gjenstår til starten av det valgte programmet hvis funksjonen UTSATT START var innstilt.

Trykk på knappen F for tilgang til menyen for valg av ekstra vaskealternativer.

Trykk og hold inn knappen F i 3 sekunder for tilgang til innstillingsmenyen:

- **Språk:** Trykk på \triangle - og ∇ -knappene for å velge ønsket språk, og bekreft med \checkmark -knappen.

- **Lyd:** Trykk på \triangle - og ∇ -knappene for å aktivere eller deaktivere knappelyden, og bekreft med \checkmark -knappen.

- **Lysstyrke på skjermen:** ved å trykke på \triangle - og ∇ -knappene, kan brukeren velge type lysstyrke og bekrefte den med \checkmark -knappen.

- Gjenopprette til fabrikkinnstillinger: Trykk og hold inne \checkmark -knappen i 2 sekunder for å gjenopprette til fabrikkinnstillingene.

! Hvis brukeren ikke samhandler med skjermen på 5 minutter i løpet av en vaskesyklus, aktiveres SKJERMSPARER. For å gå tilbake til forrige vindu, trykk på en hvilken som helst knapp.


Under vaskesykluser kan høyt vanntrykk forårsake at slangen plutselig sprekker.
! Bruk aldri slanger som allerede er brukt.

Rengjøre tømmepumpefilteret/tømme ut gjenværende vann


Slå av vaskemaskinen og trekk ut stikkkontakten før du rengjør tømmepumpefilteret eller tømmer ut gjenværende vann.

Hvis du har brukt et program med varmt vann, må du vente til vannet er kjølt ned før du tømmer det ut. Rengjør tømmepumpefilteret jevnlig for å unngå at vannet ikke tømmes ut etter vask fordi filteret er tilstoppet. Hvis vannet ikke tømmes, angir skjermen at tømmepumpefilteret kan være tilstoppet.


1. Slå av vaskemaskinen og trekk ut stikkkontakten.
2. Trykk forsiktig på toppen av filterluken for å åpne den.

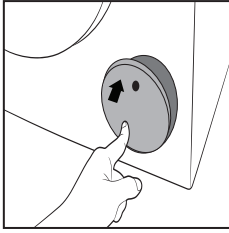

3. Sett en beholder i nærheten av pumpen for å samle opp eventuelt vannsøl.
4. Legg «nødavløpsslangen» ned i beholderen.

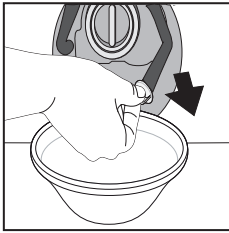


5. Ta ut proppen i enden av «nødavløpsslangen» og la vannet renne ned i beholderen.

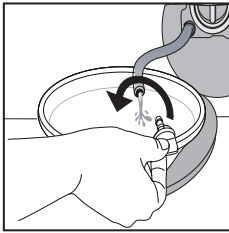


6. Drei håndtaket på avløpsfilteret og trekk ut filteret.
Når beholderen er full av vann, sett inn proppen i enden av slangen og slangen i vaskemaskinens base. Tøm beholderen.
Steng alltid nødavløpsslangen skikkelig etterpå med proppen.

7. **Ta ut filteret:** Legg en bomullsklut under tømmepumpefilteret som kan absorbere mindre vannmengder. Drei tømmepumpefilteret mot urviseren og ta det ut.

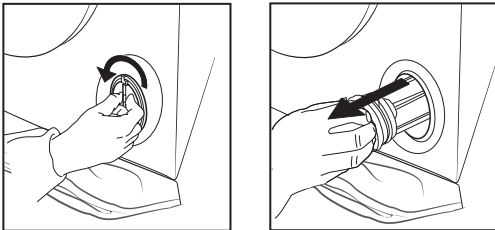

8. Rengjøre tømmepumpefilteret: Fjern rester og rengjør filteret under rennende vann.
9. Sette inn tømmepumpefilteret: Sett inn tømmepumpefilteret og drei det med urviseren. Drei filteret så langt det går. Filterhåndtaket skal være i vertikal stilling. For å teste at tømmepumpefilteret er vanntett, kan du helle ca. 1 liter vann i vaskemiddelskuffen.

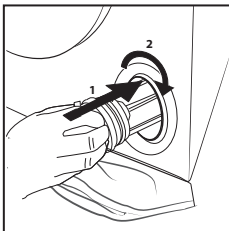

TILBEHØR

Kontakt teknisk assistanse for å sjekke om følgende tilbehør er tilgjengelige for denne vaskemaskinmodellen.

Stablingssett

Med dette tilbehøret kan du feste tørketrommelen til den øvre delen av vaskemaskinen for å spare plass og gjøre det enklere å fylle og tømme tørketrommelen.

TRANSPORT OG HÅNDTERING








Løft ikke vaskemaskinen ved å holde i den øvre delen.


Trekk ut stikkkontakten til maskinen og steng vannkranen. Pass på at døren og dispenserskuffen til vaskemiddel er godt lukket. Løsne inntaksslangen fra vannkranen, og fjern deretter avløpsslangen. Tøm alt vannet som er igjen i slangene og sørg for at de er

festet, slik at de ikke blir skadet under transport. Sett transportboltene på plass igjen. Gjenta, i omvendt rekkefølge, prosedyren for fjerning av transportbolter som beskrevet i «Anvisninger ang. installering».

FEILSØKING

Det er mulig at din vaskemaskin ikke virker fra tid til annen. Før du kontakter teknisk assistanse bør du sjekke om du kan løse problemet ved hjelp av følgende liste.

Unormale tilstander	Mulige årsaker/løsning
Maskinen starter ikke opp.	Maskinen er ikke koblet til strømmettet, eller støpselet er ikke riktig satt i slik at det ikke oppnår kontakt.
	Det er ikke strøm i huset.
Vaskesyklusen starter ikke opp.	Vaskemaskinens dør er ikke skikkelig lukket.
	Det er ikke trykket på  PÅ/AV-knappen.
	Det er ikke trykket på  START/PAUSE-knappen.
	Vannkranen er ikke åpnet.
	Det er stilt inn på utsatt oppstartstid.
	Demo modus er aktiv (se nedenfor hvordan du deaktiverer).
Vaskemaskinen fylles ikke med vann («  ») vises på skjermen).	Vanninntaksslangen er ikke koblet til kranen.
	Slangen er bøyd.
	Vannkranen er ikke åpnet.
	Det er ingen vannforsyning i huset.
	Trykket er for lavt.
Vaskemaskinen fylles og tømmes med vann kontinuerlig.	Det er ikke trykket på  START/PAUSE-knappen.
	Avløpsslangen er ikke montert mellom 65 og 100 cm fra gulvet.
	Den frie enden av slangen er nedsenket i vann.
	Veggdreneringssystemet er ikke utstyrt med et luftrør.
	Hvis problemet vedvarer, selv etter at disse kontrollene er gjennomført, må du slå av vannkranen, slå av apparatet og ta kontakt med teknisk assistanse. Hvis boligen befinner seg i en av de øverste etasjene i en bygning, kan det oppstå problemer knyttet til bakkemonteringen, noe som fører til at vaskemaskinen fylles med vann og tømmes kontinuerlig. Spesielle antisifonventiler er å få kjøpt i butikker og bidrar til å eliminere denne ulempen.
Vaskemaskinen tømmes ikke og symbolet  (F9E1) vises på skjermen.	Rengjør pumpefilteret (se kapitlet Stell og vedlikehold)
	Avløpsslangen er bøyd.
	Avløpskanalen er tilstoppet.
Vaskemaskinen vibrerer mye under sentrifugeringssyklusen.	Transportboltene er ikke fjernet slik de skal under installasjonen.
	Vaskemaskinen er ikke i vater.
	Vaskemaskinen er klemt mellom skap og veggen.
Vaskemaskinen lekker.	Vanninntaksslangen er ikke skrudd på slik den skal.
	Dispenserskuffen til rengjøringsmiddelet er hindret på et vis.
	Avløpsslangen er ikke skikkelig koblet til.
Dette  symbolet vises og skjermen viser en feilkode (F.eks: F1E1, F4...).	Slå av maskinen og trekk ut støpselet, vent i ca. ett minutt og slå den på igjen. Skulle problemet vare ved, kontakt teknisk assistanse.
Det dannes altfor mye skum.	Vaskemiddelet er ikke egnet for maskinvask (teksten «for vaskemaskiner» eller «hånd- og maskinvask» eller lignende bør vises).
	Det er brukt altfor mye vaskemiddel.
«  » faseikonet blinker, «0» sentrifugeringshastighet vises.	Ubalanse i belastning med vasketøy har - for å beskytte vaskemaskinen - forhindret sentrifugeringssyklusen. Hvis du vil sentrifugere det våte tøyet, legg til flere plagg av ulike størrelser og sett «Sentrifuger og tøm»-programmet i gang. Unngå å ha små mengder vasketøy bestående av noen få store, absorberende klesplagg opp i maskinen / vask plagg av forskjellige størrelser i samme slengen.

Koble ut DEMO MODUS: Følgende handlinger må utføres i rekkefølge uten pauser. Slå PÅ maskinen og slå den så AV igjen. Trykk på  START/PAUSE-knappen til alarmen høres. Slå på maskinen igjen. «DEMO»-indikatoren blinker og slukkes så.



Du kan laste ned HELSE- OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER, PRODUKTINFORMASJON og ENERGIDATA gjennom:

- nettsiden vår- <http://docs.whirlpool.eu>
- QR-koden
- Eller **kontakte kundeservice** (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter kundeservice, vennligst oppgi kodene som er angitt på produktets typeskilt.

For informasjon om reparasjon og vedlikehold kan brukeren gå inn på www.whirlpool.eu

Du finner modellinformasjon gjennom QR-koden på energietiketten. Etiketten inneholder også modellidentifikatoren som kan brukes på registreringsportalen på <https://eprel.ec.europa.eu>

