



ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja, automatski će započeti s radom. Postavke idealne temperature tvornički su zadane.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte 4 – 6 sati da bi postigao ispravnu temperaturu za odlaganje namirnica.

UPRAVLJAČKA PLOČA

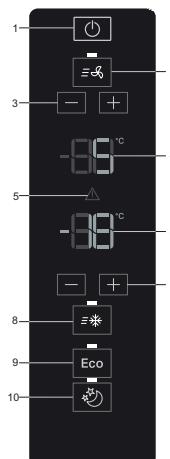

1. Uključivanje/isključivanje
2. Gumb Fast cool (Brzo hlađenje)
3. Postavka temperature hladnjaka
4. Zaslон temperature hladnjaka
5. Alarm
6. Zaslón temperature zamrzivača
7. Postavka temperature zamrzivača
8. Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)
9. ECO / ECOPlus
10. Good night (Laku noć)

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Proizvod uključite/isključite tako da na zaslonu pritisnete uključivanje/isključivanje.

FUNKCIJA FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Značajku Brzo hlađenje (brzo hlađenje svježih i netom skuhanih namirnica) možete uključiti ili isključiti tako da na zaslonu pritisnete tipku Brzo hlađenje. LED svjetlo Brzo hlađenja uključuje se kada je funkcija uključena. Funkcija se automatski isključuje nakon 12 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete gumb brzo hlađenje.

POSTAVKA TEMPERATURE HLADNJAKA

Upotrebljava se izmjenu postavke temperature hladnjaka. Potvrda za odabrani program prikazuje se na zaslonu. Preporučena postavka za hladnjak je +4°C.

ALARM

U proizvodu je otkrivena situacija koja je dovela do uključivanja alarma (pogledajte tablicu alarm-a).

ZASLON TEMPERATURE HLADNJAKA

Prikazuje temperaturu hladnjaka.

ZASLON TEMPERATURE ZAMRZIVAČA

Prikazuje temperaturu zamrzivača.

POSTAVKA TEMPERATURE ZAMRZIVAČA

Upotrebljava se izmjenu postavke temperature zamrzivača. Potvrda za odabrani program prikazuje se na zaslonu. Preporučena postavka za zamrzivač je -18 °C.

FUNKCIJA FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Ta se funkcija preporučuje za zamrzavanje svježih namirnica. Svježe je namirnice potrebno zamrznuti što je moguće brže da bi se najbolje sačuvala njihova hranjive vrijednost. Pritisnite tipku za brzo zamrzavanje kada morate zamrznuti svježe namirnice, uključit će se indikator za brzo zamrzavanje. Preporučujemo vam da gumb za brzo zamrzavanje pritisnute 24 sata prije spremanja namirnica da biste u zamrzivaču pripremili najbolje uvjete zamrzavanja. Preporučujemo vam upotrebu donje ladice da biste povećali kapacitet zamrzavanja. Funkcija za brzo zamrzavanje automatski se isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti pritiskom na tipku za brzo zamrzavanje.

* Dostupno samo na određenim modelima

ECO

Ovu funkciju možete upotrebljavati da biste optimizirali potrošnju energije proizvoda. Funkciju ECO uključite ili isključite tako da pritisnete tipku ECO na zaslonu. Svjetlo ECO uključeno je na zaslonu kada je funkcija uključena. Vrijednosti temperature +5 °C i -18 °C prikazuju se na zaslonu hladnjaka odnosno zamrzivača.

Napomena: Tipka ECO može omogućiti funkciju ECOPlus.

ECOPPLUS

Ovu funkciju možete upotrebljavati da biste smanjili potrošnju energije proizvoda tako da isključite upravljačku ploču kada nije potrebna interakcija. Funkciju ECOPplus uključite tako da pritisnete i 8 sekundi zadržite tipku ECO. Pet sekundi nakon uključivanja isključuju se sve tipke i LED svjetlo osim svjetla ECO koje nastavlja treperiti. Možete pritisnuti bilo koju tipku da biste probudili zaslon i obavili svoja podešavanja. Ako nema interakcije tijekom 5 sekundi, zaslon se vraća u način rada ECOPplus. Funkciju ECOPplus isključite s pomoću tipke ON/OFF ili pritisnite bilo koju funkciju tipku.

GOOD NIGHT (LAKU NOĆ)

Funkcija Laku noć omogućuje smanjivanje svih vrsta buka istodobno omogućujući odgovarajući učinkovitost odlaganja.

Kompresor će raditi na najmanjoj brzini koja se može postaviti.

Kada pokrenete funkciju, zaslon ulazi u način mirovanja i uključuje se odgovarajuća ikona Laku noć. Funkcija Laku noć automatski se zaustavlja nakon maksimalno 6 sati ili nakon djelovanja proizvoda kada se uključeno stanje više ne može zajamčiti zbog različitih razloga. Da biste ručno isključili funkciju pritisnite gumb ili isključite uređaj – preporučujemo da funkciju pokrenete tijekom noći ili da smanjite sve radnje na hladnjaku koje bi onemogućili da se funkcija automatski isključi.

LED SVJETLO

Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti F. Ako sustav LED svjetala ne radi, obratite se servisu kako bi ih zamjenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minuta, svjetlo će se automatski isključiti.


6th SENSE

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Funkcija "6th Sense" automatski se uključuje ako:

- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predugo ostaju otvorena

- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast temperature u unutrašnjosti uređaja na vrijednosti koje ne mogu jamčiti sigurno čuvanje namirnica.

NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA

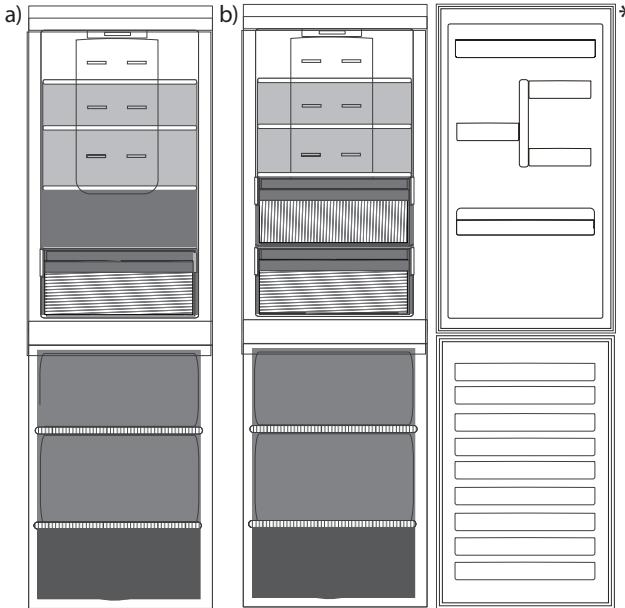

*Broj i vrsta ladica na vratima ovisi o modelu

Legenda

UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza

HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mljevenih proizvoda, delikatesa, jogurta

NAJHLADNIJE PODRUČJE

a) Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe

b) Preporučuje se za spremanje mesa i ribe. Ladica je dostupna samo na određenim modelima

LADICA ZA VOĆE I POVRĆE

LADICE ZAMRZIVAČA

(jedna ladica na modelima nižim od 1,7 m)

LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA

(područje maks hladnoće)
Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

HLADNJAK


Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je automatsko. Pojava kapljica vode na stražnjoj unutarnjoj stjenci odjeljka hladnjaka označava da je u tijeku periodično automatsko odmrzavanje. Odleđena voda automatski teče u odvod i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

Ladica Fresh Box 0°*

Ladica Fresh Box 0 °C (b) idealna je za spremanje mesa i ribe. Smanjivanjem/povećavanjem temperature u hladnjaku utječete i na temperaturu ladice Fresh Box 0 °C. Nemojte zaboraviti da je ovaj odjeljak mehanička značajka koja cijelo vrijeme radi, ne može se isključiti.

Humidity control (Kontrola vlažnosti)*

Uključite regulator vlažnosti (polozaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okoliš s manjom razinom vlažnosti ili ga isključite (polozaj A) za spremanje namirnica, kao što je povrće, u okoliš s višom razinom vlažnosti.

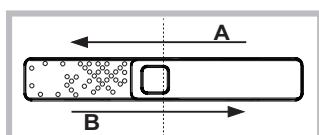


Preklopiva polica*

Ova se polica može upotrijebiti na tri načina:


1. Puna dubina, da bì se iskoristila cijela površina.



2. Pola dubine, da bì ste upotrebljavali stražnji dio i istovremeno stvorili prostor za više predmeta (boce i vrćeve) na donjoj polici. Da biste policu namjestili na pola dubine, malo podignite prednji dio i gurnite ga prema unutra.

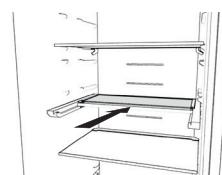

3. Okrenuta ako vam je potreban prostor za visoke ili glomazne predmete na donjoj polici. Ladicu podignite tako da je prvo namjestite na pola položaja za pola dubine. Policu zatim povucite prema dolje da biste je ponovno upotrebljavali na pola dubine ili na cijeloj dubini.

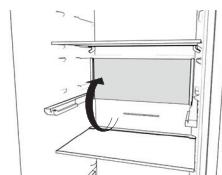

* Dostupno samo na određenim modelima

ZAMRZIVAČ

Zamrzivač Total No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjuju potrebu odleđivanja.
Zaledene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist.
Zamrzivač omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih.

Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u područje za zamrzavanje zamrzivača, ostavljajući dovoljno mesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Pazite da svježe namirnice ne dodu u izravan doticaj sa smrznutim namirnicama.
Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd.

Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja. Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka. Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkom priručniku na mreži.

Kockice leda

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nemojte koristiti oštре ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

DODATNI PRIBOR*


POLICA ZA JAJA




LADICA ZA LED



KOŠARA ZA BOCE



PREKLOPIVA POLICA



OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutačnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama.
Sustav osvjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od uobičajenih žarulja kao i vrlo nisku potrošnju energije.

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se spriječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu.Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg naponaU slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima; učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.Provjerite da u uređaju nije postavljena prevelika količina namirnica.Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.
Temperatura uređaja je previsoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none">Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none">Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata.Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju.Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive.Provjerite da je uređaj poravnat.

TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata.	Uključuje se zvučni alarm. Ikona alarma na zaslonu brzo treperi, a unutarnja žarulja sporo treperi.	Vrata hladnjaka ostala su otvorena više od dvije minute.	Zvučni se signal prestaje oglašavati kada zatvorite vrata.
Alarm temperature.	Uključuje se zvučni alarm. Ikona alarma brzo treperi na zaslonu. "A1" prikazuje se umjesto temperature zamrzivača.	Vrata nisu pravilno zatvorena ili su oštećene brtve. Vrata se prečesto otvaraju. Hladnjak ili zamrzivač je prepunjeno. Temperatura u odjeljku zamrzivača je previsoka. Zamrzivač će održavati temperaturu od oko 0 °C tako da se namirnice neće ponovno zamrzavati što vam omogućuje da ih pojedete u roku od 24 sata ili da ih ponovno zamrznete nakon kuhanja.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite + i – na gumbu za podešavanje temperature zamrzivača. Te gumbe drugi put pritisnute da biste isključili ikonu alarma na zaslonu i postavili vrijednost na zaslonu Zamrzivač.
Alarm temperature.	Uključuje se zvučni alarm. Ikona alarma brzo treperi na zaslonu. "A2" prikazuje se umjesto temperature zamrzivača.	Vrata nisu pravilno zatvorena ili su oštećene brtve. Vrata se prečesto otvaraju. Hladnjak ili zamrzivač je prepunjeno. Temperatura u zamrzivaču opasno je visoka: namirnice koje se nalaze u unutrašnjosti ne smiju se jesti.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite + i – na gumbu za podešavanje temperature zamrzivača. Te gumbe drugi put pritisnute da biste isključili ikonu alarma na zaslonu i postavili vrijednost na zaslonu Zamrzivač.

* Dostupno samo na određenim modelima

Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- posjetite naše web.mjesto docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala na <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573925