

GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ



VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL

Pentru a putea beneficia de asistență,
vă rugăm să vă înregistrați produsul la
www.whirlpool.eu/register




Puteți descărca Instrucțiunile privind
siguranța și Ghidul de utilizare și întreținere
vizitând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu
și urmând instrucțiunile de pe coperta din
spate a acestei broșuri.




Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Ghidul privind sănătatea și siguranța.

DESCRIEREA PRODUSULUI

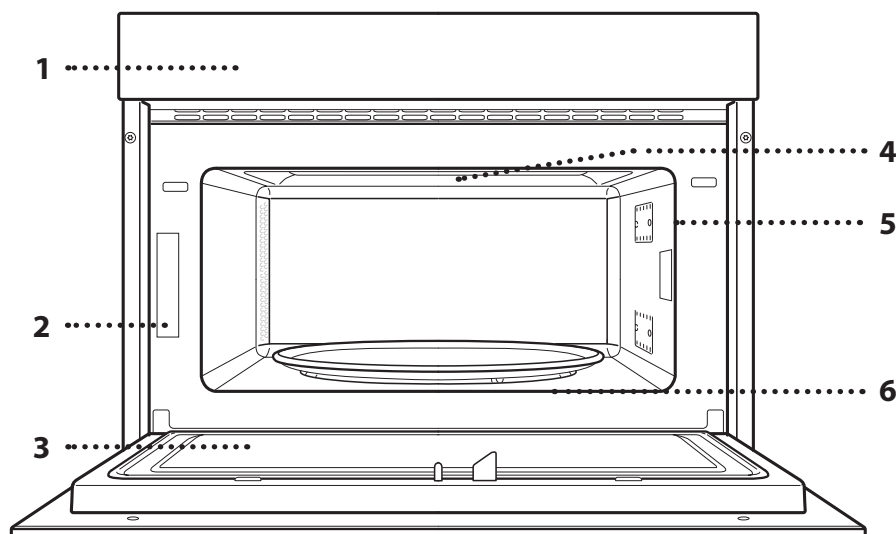

1. Panou de comandă
2. Plăcuța cu datele de identificare
(a nu se demonta)
3. Ușă
4. Rezistență superioară/grill
5. Becul
6. Placa rotativă

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

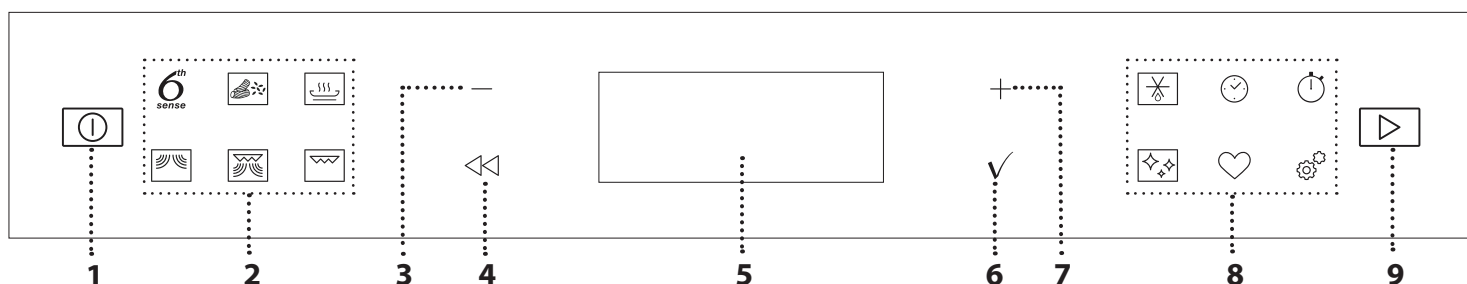

1. ON / OFF

Pentru pornirea și oprirea
cuptorului, precum și pentru oprirea
unei funcții active.

2. ACCES DIRECT LA MENIU / FUNCȚII

Pentru accesarea rapidă a funcțiilor
și meniului.

3. BUTON DE NAVIGARE MINUS

Pentru derularea printr-un meniu și
reducerea setărilor sau valorilor unei
funcții.

4. ÎNAPOI

Pentru revenirea la ecranul anterior.
În timpul preparării, permite
modificarea setărilor.

5. AFIȘAJ

6. CONFIRMARE

Pentru confirmarea unei funcții
selectate sau a unei valori setate.

7. BUTON DE NAVIGARE PLUS

Pentru derularea printr-un meniu și
creșterea setărilor sau valorilor unei
funcții.

8. ACCES DIRECT LA OPȚIUNI / FUNCȚII


Pentru accesarea rapidă a funcțiilor,
setărilor și favoritelor.

9. START

Pentru a porni o funcție folosind
setările specificate sau de bază.


ACCESORII

PLACA ROTATIVĂ




Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare. Placa rotativă trebuie utilizată întotdeauna ca bază pentru alte recipiente sau accesorii.

SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE

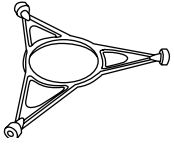


Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia. Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.

FARFURIA CRISP

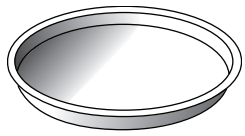


Numai pentru utilizare cu funcțiile desemnate. Farfuria Crisp trebuie să fie amplasată întotdeauna în centrul plăcii rotative din sticlă și poate fi preîncălzită atunci când este goală, utilizându-se funcția specială exclusiv în acest scop. Amplasați alimentele direct pe farfuria Crisp.

MÂNERUL PENTRU FARFURIA CRISP



Util pentru scoaterea din cuptor a farfuriei Crisp fierbinți.

GRĂTARUL DE SĂRMĂ

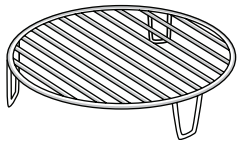


Acesta vă permite să amplasați alimentele mai aproape de grill, pentru o rumenire perfectă a preparatelor.

Amplasați grătarul de sârmă pe placa rotativă, având grijă ca acesta să nu intre în contact cu celelalte suprafețe.

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

OALA DE PREPARARE CU ABURI

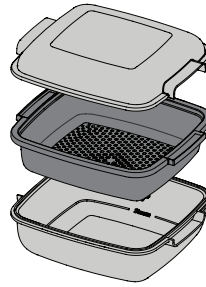

-1 Pentru a prepara la aburi alimente precum pește sau legume, introduceți-le în coșul
-2 (2) și turnați apă potabilă (100 ml) în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi (3),
-3 pentru obținerea cantității optime de aburi.

Pentru a fierbe alimente precum cartofi, paste, orez

sau cereale, amplasați-le direct în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi (utilizarea coșului nu este necesară) și adăugați o cantitate corespunzătoare de apă potabilă, în funcție de cantitatea de alimente preparate.

Pentru rezultate optime, acoperiți oala de preparare cu aburi utilizând capacul (1) din dotare.

Amplasați întotdeauna oala de preparare cu aburi pe placa rotativă din sticlă și utilizați-o doar în combinație cu funcțiile de preparare corespunzătoare sau cu funcția de preparare cu microunde.

Partea inferioară a oalei de preparare cu aburi a fost concepută și pentru a fi utilizată în combinație cu funcția specială Smart clean.

Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.

În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.

Asigurați-vă întotdeauna că alimentele și accesoriiile nu intră în contact cu pereții interiori ai cuptorului.

Înainte de punerea în funcțiune a cuptorului, verificați întotdeauna ca placa rotativă să se poată roti liberă. Aveți grijă să nu răsturnați placa rotativă atunci când introduceți sau scoateți alte accesorii.

FUNCȚII

6th SENSE

Aceste funcții selectează automat temperatura și metoda de preparare optime pentru toate tipurile de alimente.

REÎNCĂLZIRE 6th SENSE

Pentru reîncălzirea alimentelor semipreparate care sunt congelate sau la temperatura camerei. Cuptorul calculează automat setările necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate în cel mai scurt timp posibil. Amplasați alimentele pe o farfurie rezistentă la căldură și care se poate folosi în cuptorul cu microunde. La terminarea procesului de reîncălzire, lăsați alimentele să mai stea timp de 1-2 minute pentru a îmbunătăți întotdeauna rezultatul de preparare, în special în cazul alimentelor congelate.

Nu deschideți ușa în timpul rulării acestei funcții.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
PLATOU CU ALIMENTE	250 - 500
Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime	
SUPĂ	200 - 800
Încălziți descoperit în castroane separate	
PLATOU CU ALIMENTE-CONGELAT	250 - 500
Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime	
BĂUTURI	100 - 500
Amplasați o lingură de plastic rezistentă la căldură într-o cană sau ceașcă pentru a preveni fierberea excesivă	
LASAGNA-CONGELATĂ	250 - 500
Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime	

PREPARARE 6th SENSE

Pentru prepararea anumitor feluri de mâncare și alimente și pentru obținerea unor rezultate optime rapid și ușor.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
CARTOFI COPȚI	200 - 1000
Ungeți cu ulei sau unt topit. Tăiați în formă de cruce partea superioară a cartofilor și turnați smântâna fermentată și ingredientele favorite	
LEGUME	200 - 800
Tăiați în bucăți. Distribuți-le uniform într-un recipient adecvat pentru cuptorul cu microunde	
LEGUME-CONGELATE	200 - 800
Distribuți-le uniform într-un recipient adecvat pentru cuptorul cu microunde	
LEGUME-CONSERVATE	200 - 600
Distribuți-le uniform într-un recipient adecvat pentru cuptorul cu microunde	
POPCORN	100
Amplasați întotdeauna punga direct pe placa rotativă din sticlă. Gătiți doar câte o pungă o dată	

FARFURIE CRISP 6th SENSE

Pentru rumenirea perfectă a unui preparat, atât pe partea superioară, cât și pe partea inferioară. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu farfuria Crisp specială.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
PIZZA SUBȚIRE-CE	200 - 600
Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime	
PIZZA PUFOASĂ-CONGELATĂ	300 - 800
Scoateți din ambalaj cu atenție pentru a îndepărta folia de aluminiu în întregime	
HAMBURGERI	200 - 600
Ungeți cu ulei și adăugați sare înainte de a începe prepararea	
ARIPIOARE DE PUI-CONGELATE	200 - 500
Distribuți uniform în farfuria Crisp	
BATON CU PESMET-CONGELAT	100 - 500
Distribuți uniform în farfuria Crisp	

Accesorii necesare: Farfuria Crisp, mânerul pentru farfuria Crisp

PREPARARE LA ABURI 6th SENSE

Pentru prepararea la aburi a alimentelor precum legumele sau peștele, utilizând oala de preparare cu aburi furnizată. Distribuți alimentele uniform în coșul oalei de preparare cu aburi și turnați apă potabilă (100 ml) în partea inferioară a oalei. Cuptorul calculează automat setările necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate. În prima parte a procesului de preparare, microundele generează aburi, aducând apa adăugată în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi la punctul de fierbere.

ALIMENTE	GREUTATE (g)
RĂDĂCINOASE	
LEGUME	
LEGUME-CONGELATE	150 - 500
PEȘTE FILE	
FILEURI DE PUI	
FRUCTE	

Accesorii necesare: Oala de preparare cu aburi



OREZ ȘI PASTE 6th SENSE

Pentru prepararea rapidă a orezului sau pestelor. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu oala de preparare cu aburi.

ALIMENTE	PORȚII	GREUTATE (g)
OREZ		100
		200
		300
		400
PASTE		70
		140
		210

Accesorii necesare: Partea inferioară și capacul oalei de preparare cu aburi



CRISP

Pentru rumenirea perfectă a unui preparat, atât pe partea superioară, cât și pe partea inferioară. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu farfuria Crisp specială.

ALIMENTE	DURATĂ (min.)
Tort dospit	7 - 10
Hamburger	8 - 10 *

* Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de preparare.

Accesorii necesare: Farfuria Crisp, mânerul pentru farfuria Crisp



MICROUNDE

Pentru prepararea și reîncălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor.

PUTERE (W)	RECOMANDAT PENTRU
1000	Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau altor alimente care au un conținut de apă ridicat.
800	Gătirea legumelor.
650	Prepararea cărnii și peștelui.
500	Prepararea sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor.
350	Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei.
160	Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor.
90	Topirea înghețatei.

ACȚIUNE	ALIMENTE	PUTERE (W)	DURATĂ (min.)
Încălzire	2 cești	1000	1 - 2
Încălzire	Piure de cartofi (1 kg)	1000	9 - 11
Decongelare	Carne tocată (500 g)	160	13 - 14
Coacere	Pandișpan	800	6 - 7
Coacere	Cremă de ouă	650	11 - 12
Coacere	Ruladă de carne	800	18 - 20



GRILL

Pentru rumenire, frigere pe grill și gratinare. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare.

ALIMENTE	DURATĂ (min.)
Pâine prăjită	5 - 6
Crevete	18 - 22

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă



GRILL+MICROUNDE

Pentru prepararea și gratinarea rapidă a alimentelor, combinați funcția de microunde cu funcțiile Grill.

ALIMENTE	PUTERE (W)	DURATĂ (min.)
Cartofi gratinați	650	20 - 22
Friptură de pui	650	40 - 45

Accesorii recomandate: Grătarul de sârmă




JET DEFROST

Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri de alimente doar prin specificarea greutății acestora. Amplasați întotdeauna alimentele direct pe placa rotativă din sticlă pentru rezultate optime.

PÂINE CROCANTĂ DECONGELATĂ

Această funcție exclusivă de la Whirlpool vă permite să decongețați pâinea congelată. Datorită combinației între tehnologiile Decongelare și Crisp, pâinea dumneavoastră va avea gustul și consistența unei pâini proaspăt coapte. Utilizați această funcție pentru a decongeala și încălzi rapid chifle, baghete și cornuri congelate. Farfuria Crisp trebuie utilizată în combinație cu această funcție.

ALIMENTE	GREUTATE
PÂINE CROCANTĂ 	50 - 800 g
CARNE	100 g - 2,0 kg
CARNE DE PASĂRE	100 g - 2,5 kg
PEȘTE	100 g - 1,5 kg
LEGUME	100 g - 2,0 kg
PÂINE	100 g - 1,0 kg



TEMPORIZATOARE

Pentru editarea valorilor aferente duratelor funcțiilor.



TEMPORIZATOR

Pentru citi ora fără a fi necesară activarea unei funcții.



SMART CLEAN

Acțiunea aburului eliberat pe parcursul acestui ciclu special de curățare permite eliminarea cu ușurință a reziduurilor de murdărie și a resturilor de alimente. Turnați o ceașcă de apă potabilă numai în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi din dotare (3) sau într-un recipient rezistent la microunde și activați funcția.

Accesorii necesare: Oala de preparare cu aburi



FAVORITE

Pentru accesarea listei de 10 funcții favorite.



SETĂRI

Pentru reglarea setărilor cuptorului.


Când modul „ECO” este activ, luminozitatea afișajului va fi redusă pentru a economisi energie, iar becul se va stinge după 1 minut.

Când modul „DEMO” este în starea „On” (Pornire), toate comenzile sunt active și meniurile sunt disponibile, însă cuptorul nu se încălzește. Pentru a dezactiva acest mod, accesați „DEMO” din meniul „SETĂRI” și selectați „Off” (Oprire). Selectând „SETĂRI FABRICĂ”, produsul se oprește și revine la setările de la prima pornire. Toate setările vor fi șterse.

PRIMA UTILIZARE


1. SELECTAREA LIMBII

Va trebui să setați limba și ora atunci când porniți aparatul pentru prima dată: Pe afișaj va apărea „English”.

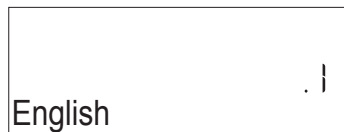

Apăsați + sau — pentru a derula prin lista cu limbile disponibile și selectați-o pe cea dorită.

Apăsați ✓ pentru a confirma selecția.

Vă rugăm să rețineți: Limba poate fi schimbată ulterior selectând opțiunea „LIMBĂ” din meniul „SETĂRI”, disponibil prin apăsare pe .

2. SETAREA OREI


După selectarea limbii, va trebui să setați ora curentă: Cele două cifre care reprezintă ora vor clipi pe afișaj.



Apăsați + sau — pentru a seta ora curentă și apăsați ✓ : Cele două cifre care reprezintă minutele vor clipi pe afișaj.

UTILIZAREA ZILNICĂ


1. SELECTAREA UNEI FUNCȚII

Apăsați  pentru a porni cuptorul: pe afișaj va fi prezentată ultima funcție principală care a rulat sau meniul principal.

Funcțiile pot fi selectate apăsând pe pictograma uneia dintre funcțiile principale sau derulând printr-un meniu. Pentru a selecta o funcție dintr-un meniu, apăsați + sau — pentru a selecta funcția dorită, apoi apăsați ✓ pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: Odată ce a fost selectată o funcție, pe afișaj vi se va recomanda cel mai adecvat nivel pentru fiecare funcție.

2. SETAREA FUNCȚIEI


După selectarea funcției dorite, puteți modifica setările acesteia. Pe afișaj vor fi prezentate secvențial setările care pot fi modificate. Prin apăsarea pe , aveți posibilitatea de a modifica din nou setarea anterioară.

POWER



Când valoarea clipește pe afișaj, apăsați + sau — pentru a o modifica, apoi apăsați ✓ pentru a confirma și continuați cu setările care urmează (dacă este posibil).

Apăsați + sau — pentru a seta minutele și apăsați ✓ pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: După întreruperi îndelungate ale alimentării cu energie electrică, ar putea fi necesar să setați din nou ora. Selectați „CEAS” din meniul „SETĂRI”, disponibil prin apăsare pe .

3. CURĂȚAREA CUPTORULUI


Un cuptor nou poate emana mirosuri rămase din timpul procesului de fabricație: Acest lucru este absolut normal. Prin urmare, înainte de a începe să preparați alimentele, vă recomandăm să curățați cuptorul gol pentru a îndepărta posibilele mirosuri neplăcute.


Îndepărtați elementele de protecție din carton sau foliile transparente ale cuptorului și scoateți accesoriile din interiorul acestuia.


Activați funcția „Smart Clean”. Respectați instrucțiunile pentru setarea corectă a funcției.


Vă rugăm să rețineți: Se recomandă să aerisiți încăperea după utilizarea aparatului pentru prima dată.

DURATĂ

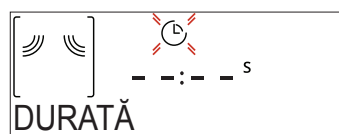


Când pictograma  clipește pe afișaj, apăsați + sau — pentru a seta durata de preparare dorită, apoi apăsați ✓ pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: Puteți regla durata de preparare care a fost setată în timpul desfășurării procesului de preparare apăsând pe  : apăsați + sau — pentru a modifica durata, apoi apăsați ✓ pentru a confirma.

În cazul funcțiilor care nu pot fi utilizate cu microunde, nu este necesar să setați durata de preparare dacă doriți să gestionați manual procesul de preparare (necronometrat): Apăsați ✓ sau  pentru a confirma și porniți funcția.

Prin selectarea acestui mod, nu puteți programa o pornire temporizată.

ORĂ TERMINARE (PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE)

În cazul funcțiilor care nu activează microundele, precum „Grill”, odată ce ați setat o durată de preparare, puteți amâna pornirea funcției prin programarea orei de finalizare a acesteia. În cazul funcțiilor de microunde, ora de finalizare este egală cu durata. Pe afișaj este prezentată ora de finalizare în timp de pictograma  clipește.



Apăsați ✓ sau ► pentru a seta ora la care doriți să se termine procesul de preparare, apoi apăsați ✓ pentru a confirma și activați funcția. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa: Funcția va porni automat după calcularea perioadei de timp necesară pentru finalizarea preparării la ora setată.

Vă rugăm să rețineți: Programarea unei ore de începere temporizată a procesului de preparare va dezactiva etapa de preîncălzire a cuptorului: Cuptorul va atinge treptat temperatura necesară, adică duratele de preparare vor fi puțin mai lungi decât cele preconizate. În perioada de așteptare, puteți apăsa + sau - pentru a modifica ora de finalizare programată sau apăsați ◀ pentru a schimba alte setări. Pentru a vizualiza informații, prin apăsare pe ☺ puteți comuta între ora de finalizare și durată.

6th SENSE

Aceste funcții selectează automat modul de preparare, puterea și durata optime pentru toate preparatele disponibile.

Dacă este necesar, pur și simplu indicați caracteristica alimentului pentru a obține un rezultat optim.

GREUTATE / PORȚII



Pentru a set funcția corect, urmați indicațiile de pe afișaj. Atunci când vi se solicită acest lucru, apăsați + sau - pentru a seta valoarea necesară, apoi apăsați ✓ pentru a confirma.

GRAD PREPARARE

În cazul funcțiilor 6th Sense, puteți regla gradul de preparare.



Atunci când vi se solicită acest lucru, apăsați + sau - pentru a selecta gradul dorit între Light/Low (Mic/Redus) (-1) și Extra/High (Foarte mare/Ridicat) (+1). Apăsați ✓ sau ► pentru a confirma și porniți funcția.

3. ACTIVAREA FUNCȚIEI

În orice moment, dacă valorile implicite sunt cele dorite sau odată ce ați aplicat setările necesare, apăsați ► pentru a activa funcția.

La fiecare reapăsare pe ►, durata de preparare este prelungită cu câte 30 de secunde.

În timpul etapei de amânare, prin apăsare pe ►, cuptorul vă va întreba dacă doriți că treceți peste această etapă, pornind funcția imediat.

Vă rugăm să rețineți: Puteți opri oricând funcția activată apăsând pe [0].

Dacă cuptorul este fierbinte și funcția necesită o temperatură maximă specifică, va apărea un mesaj pe afișaj. Apăsați ◀ pentru a reveni la ecranul anterior și selectați o funcție diferită sau așteptați răcirea completă.

JET START

Când cuptorul este oprit, apăsați ► pentru a porni procesul de preparare cu funcția de microunde setată la putere maximă (1000 W) timp de 30 de secunde.

4. ÎNTRERUPEREA PROCESULUI DE PREPARARE/ ÎNTOARCEREA SAU AMESTECAREA ALIMENTELOR

PAUZĂ

Dacă se deschide ușa, procesul de preparare va fi întrerupt temporar prin dezactivarea rezistențelor.

Pentru a relua procesul de preparare, închideți ușa și apăsați ►.

Vă rugăm să rețineți: În timpul rulării funcțiilor „6th Sense”, deschideți ușa numai atunci când vi se solicită acest lucru.

ÎNTOARCEREA SAU AMESTECAREA ALIMENTELOR

Anumite rețete preparate cu funcția de Preparare 6th Sense vor necesita întoarcerea sau amestecarea alimentelor în timpul desfășurării procesului de preparare.




Se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicată acțiunea care trebuie desfășurată.

Deschideți ușa, executați acțiunea indicată pe afișaj și închideți ușa, apoi apăsați ► pentru a continua procesul de preparare.

Vă rugăm să rețineți: Dacă este necesară întoarcerea sau amestecarea alimentelor, chiar dacă nu este executată nicio acțiune, după 2 minute cuptorul va relua procesul de preparare.

5. FINALIZAREA PROCESULUI DE PREPARARE

Va fi emis un semnal sonor, iar pe afișaj se va indica faptul că prepararea a fost finalizată.

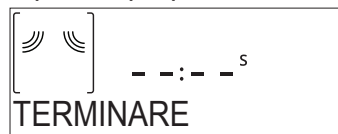


Apăsați ► pentru a continua prepararea în mod manual, adăugând durata în incremente de 30 de secunde (în cazul funcțiilor de microunde) sau de 5 minute (în cazul funcțiilor care nu pot fi utilizate cu microunde) sau apăsați + pentru a prelungi durata de preparare prin setarea unei durate noi. În ambele cazuri, parametrii de preparare vor fi memorați.

Apăsând ✓ sau ►, procesul de preparare repornește.

. FAVORITE

Pentru a facilita utilizarea cuptorului, acesta poate memora până la 10 dintre funcțiile dumneavoastră favorite.

Odată terminat procesul de preparare, pe afișaj va apărea un mesaj prin care vi se va solicita să memorați funcția la un număr cuprins între 1 și 10 în lista dumneavoastră de funcții favorite.

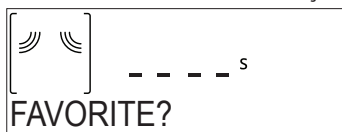


Dacă doriți să memorați o funcție ca favorită și să salvați setările curente pentru utilizare ulterioară, apăsați ; în caz contrar, pentru a ignora solicitarea, apăsați .

Odată ce ați apăsăat pe , apăsați sau pentru a selecta poziția numerotată, apoi apăsați pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: Dacă memoria este plină sau dacă numărul ales este deja utilizat, cuptorul vă va solicita să confirmați suprascrierea funcției anterioare.

Pentru a apela funcțiile memorate la o dată ulterioară, apăsați : Pe afișaj apare lista cu funcțiile dumneavoastră favorite.

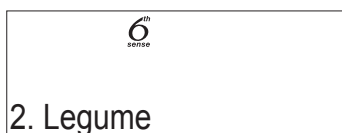


Apăsați sau pentru a selecta funcția, confirmați apăsând , apoi apăsați pentru a activa.

. SMART CLEAN

Demontați toate accesoriile (cu excepția plăcii rotative din sticlă) din cuptorul cu microunde înainte de a activa această funcție.

Apăsați pentru a accesa funcția „Smart Clean”.

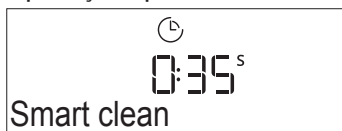

Apăsați pentru a activa funcția de curățare: pe afișaj vor apărea secvențial acțiunile care trebuie executate înainte de pornirea procesului de curățare. Apăsați în orice moment după executarea acțiunilor.

Dacă este necesar, turnați o ceașcă de apă potabilă în partea inferioară a oalei de preparare cu aburi sau într-un recipient rezistent la microunde, apoi închideți ușa.

După ultima confirmare, apăsați pentru a porni ciclul de curățare.

Odată finalizat ciclul, scoateți recipientul, terminați curățarea cu ajutorul unei lavete fine, apoi uscați interiorul cuptorului folosind o lavetă din microfibre umedă.

. TEMPORIZATOR

Când cuptorul este oprit, afișajul poate fi utilizat ca temporizator. Pentru a activa această funcție, asigurați-vă că este oprit cuptorul și apăsați sau : Pictograma va clipi pe afișaj.

Apăsați sau pentru a seta durata de timp necesară, apoi apăsați pentru a activa temporizatorul.

Odată ce temporizatorul a finalizat numărătoarea inversă a duratei de timp selectate, se va emite un semnal sonor, iar pe afișaj va fi indicat acest lucru.




Odată ce temporizatorul a fost activat, puteți, de asemenea, selecta și activa o funcție. Apăsați pentru a porni cuptorul și apoi selectați funcția necesară.

Odată ce funcția a pornit, temporizatorul va continua numărătoarea inversă în mod independent, fără a influența funcția în sine.

În această etapă, nu este posibilă vizualizarea temporizatorului (va fi afișată numai pictograma , care va continua numărătoarea inversă în plan secund. Pentru a invoca ecranul temporizatorului, apăsați pentru a opri funcția activă în mod curent.

. BLOCARE TASTE

Pentru a bloca tastatura, apăsați și mențineți apăsat timp de cel puțin cinci secunde. Pentru a debloca tastatura, efectuați aceeași procedură.

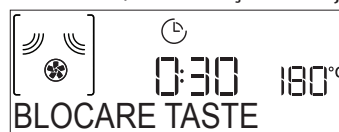

Vă rugăm să rețineți: Puteți activa această funcție și în timpul procesului de preparare a alimentelor. Din motive de siguranță, cuptorul poate fi oprit în orice moment apăsând butonul .

CURĂȚAREA

Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de efectuarea oricăror activități de întreținere sau curățare.

Nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi. Nu utilizați bureți de sârmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibră. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți cu o lavetă uscată.
- Curățați sticla ușii folosind un detergent lichid adecvat.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placa rotativă și suportul acesteia pentru a curăța baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.
- Activați funcția „Smart clean” pentru curățarea optimă a suprafețelor interioare.
- Grillul nu necesită curățare, deoarece căldura intensă arde toate reziduurile. Utilizați această funcție în mod regulat.


ACCESORII

Toate accesoriile pot fi spălate în mașina de spălat vase, cu excepția farfuriei Crisp. Farfuria Crisp trebuie să fie spălată într-o soluție de apă cu detergent neutru. Pentru depunerile persistente, frecați ușor cu o lavetă. Permiteți întotdeauna răcirea farfuriei Crisp înainte de a o curăța.


REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează.	Pană de curent. Deconectare de la rețeaua electrică.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică. Oprii și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.
Cuptorul emite zgomote, chiar și când este oprit.	Ventilatorul de răcire este activ.	Deschideți ușa sau așteptați până când procesul de răcire este finalizat.
Pe afișaj apare litera „F” urmată de un număr.	Defecțiune de software.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare pentru clienți și precizați numărul care este prezentat după litera „F”.

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

 Fișa tehnică a produsului, care include datele energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de pe site-ul web Whirlpool docs.whirlpool.eu

OBȚINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE


>  Descărcați Ghidul de utilizare și întreținere de pe site-ul nostru web docs.whirlpool.eu (puteți utiliza acest cod QR), specificând codul comercial al produsului.



> Alternativ, puteți să contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare.

CONTACTAREA SERVICIULUI NOSTRU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Detaliile noastre de contact se regăsesc în manualul de garanție. Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța de identificare a produsului dumneavoastră.

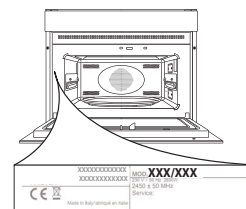

40001160181

Tipărit în Italia