

1. Kookzone met stralingswarmte Ø 180
2. Ovale dubbele kookzone met stralingswarmte
3. Kookzone met stralingswarmte Ø 145
4. Dubbele kookzone met stralingswarmte Ø 210
5. Bedieningsdisplay


Let op:

Om onherstelbare schade aan het glaskeramische oppervlak te vermijden mogen de volgende voorwerpen niet worden gebruikt:


- pannen met een niet volledig vlakke onderkant.
- metalen potten met geëmailleerde onderkant.

Alle esthetische defecten (krassen, vlekken op het oppervlak, enz.) dienen onmiddellijk bij installatie gemeld te worden.

AFMETINGEN VAN DE KOKPLAAT (mm)

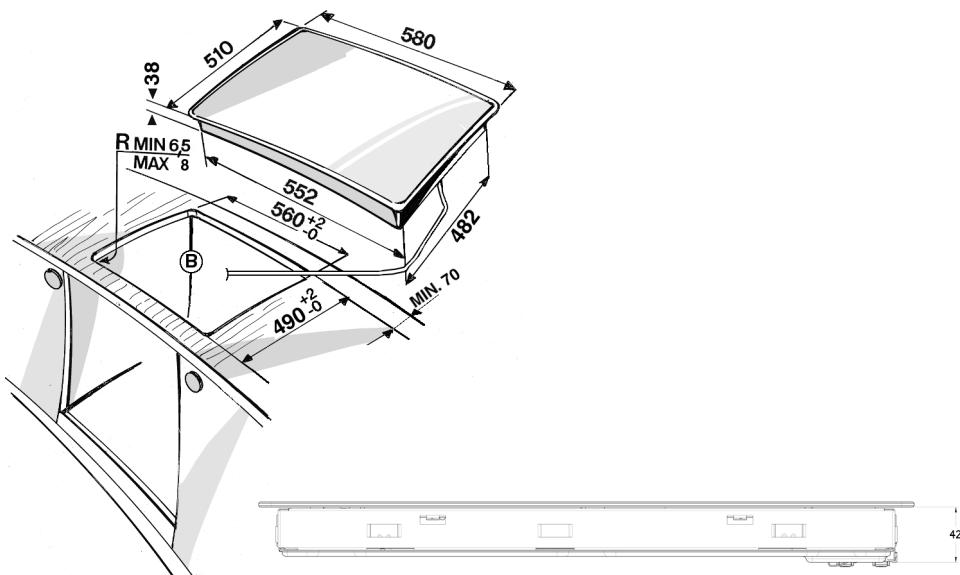

Type PLEAT 230 V ~ /400 V 3 N ~ 50 Hz 6,3 kW

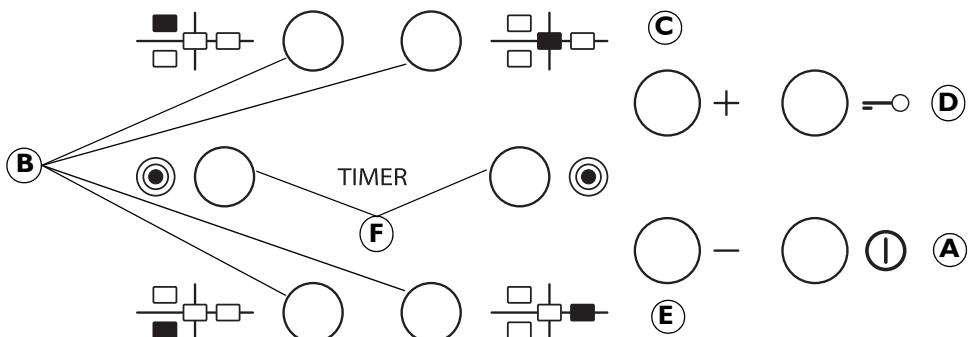

A	Aan/Uit	D	Toets vergrendeling kookplaat
B	Selectie kookzones en timer	F	Inschakeling/Uitschakeling meervoudige zone
C-E	Verhogen en verlagen van het vermogen	I	

Bij de eerste installatie voert het bedieningspaneel een werkingscontrole van circa 1 seconde uit, waarna de functie "Vergrendeling kookplaat" automatisch wordt ingeschakeld.

- Houd toets "**D**" ingedrukt om de functie uit te schakelen. De kookplaat geeft een geluidssignaal en het indicatielampje gaat uit.

OPMERKING: Als het apparaat gereset wordt, dient u deze procedure te herhalen.

Houd de toets "**A**" ongeveer 2 seconden ingedrukt om de kookplaat in te schakelen. Op de displays van de 4 kookzones verschijnt "**0**". Als binnen ca. 20 sec. geen van de kookzones wordt ingeschakeld, wordt de kookplaat om veiligheidsredenen automatisch uitgeschakeld.

Druk op één van de toetsen "**B**" die overeenstemt met de kookzone die u wilt gebruiken.

- (I) Selecteer de warmtestand door op de toets "**E**" of "**C**" te drukken. De andere mogelijke bereidingsinstellingen gaan van 1 - 9. Druk tegelijkertijd op de toetsen +/- om alle instellingen te annuleren.

Als u nogmaals op toets "+" drukt als de instelling 9 is bereikt, wordt de functie "Booster" geactiveerd en verschijnt de letter "**A**" op het display.

BELANGRIJK: de bediening wordt 10 seconden nadat de warmtestand geselecteerd is, uitgeschakeld.

Om de warmtestand te veranderen moet u eerst opnieuw op de keuzetoets "**B**" drukken, en verandert u vervolgens de instelling met de toetsen "**E**" of "**C**".

MEERVOUDIGE ZONE: Nadat u de gewenste zone gekozen heeft en het niveau heeft ingesteld (zoals hierboven is beschreven) drukt u op de toets "**F**", boven de toets gaat een lampje branden en de aanvullende zone wordt ingeschakeld. U kunt de meervoudige zone alleen in de volgende gevallen gebruiken:

- (○) 1) De kookzone is voorzien van een meervoudige zone;
2) Het gekozen vermogensniveau moet hoger zijn dan 0.

Om de meervoudige zone uit te schakelen op de toets "**B**" van de gewenste zone drukken en nogmaals op de toets "**F**" drukken.

Om de Timer-functie in te stellen selecteert u de gewenste kookzone en warmtestand, en drukt u nogmaals op de toets van de kookzone.

Op de 2 displays verschijnt knipperend "**00**" druk op de toetsen "**C**" of "**E**" om de tijd in te stellen van 1 tot 99.

De functie **VERGRENDELING KOKPLAAT** wordt ingeschakeld door de toets "**D**" ingedrukt te houden

- totdat een puntje boven de functietoets oplicht. Deze functie blokkeert alle toetsen, met uitzondering van de aan/uit-toets van de kookplaat "**A**". Deze functie blijft ook ingeschakeld nadat de kookplaat uit- en weer ingeschakeld is, en kan worden gedeactiveerd door opnieuw op de toets "**D**" te drukken totdat de punt boven de functietoets verdwijnt.

RESTWARMTE-INDICATOR

- H** Nadat de kookzone uitgeschakeld is, blijft de restwarmte-indicator "**H**" aan of knippert afwisselend met "**0**" totdat de temperatuur van de kookplaat tot een veilig niveau is gedaald.

BELANGRIJK: om veiligheidsredenen is de kookplaat van een automatische uitschakelfunctie voorzien.

Langdurig gebruik van dezelfde warmtestand activeert de automatische uitschakeling van de kookzone (de kookzone wordt bijvoorbeeld uitgeschakeld nadat deze 1 uur op de maximale verhitting is ingesteld).