

KÖSZÖNJÜK, HOGY WHIRLPOOL TERMÉKET VÁSÁROLT!


A teljes körű szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a következő weboldalon: www.whirlpool.eu/register

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.

A gép használata előtt mindenképpen távolítsa el a dobörgzítő csavarokat. Az eltávolításukra vonatkozó részletes utasítások az Üzembe helyezési útmutatóban találhatóak.

KEZELŐPANEL

1. GYORS gomb
2. FEL/LE gombok
3. BE/ KI gomb
4. FRESHCARE+ gomb és jelzőlámpa
5. INDÍTÁS/SZÜNET gomb
6. JÓVÁHAGY/ GOMBZÁR gomb
7. KÉSZLETTETETT INDÍTÁS gomb
8. CENTRIFUGA gomb
9. HŐMÉRSÉKLET gomb
10. PROGRAMLEHETŐSÉGEK MENÜ/BEÁLLÍTÁSOK MENÜ gomb
11. GŐZ. FERTŐTL. gomb
12. PROGRAMVÁLASZTÓ KAPCSOLÓ

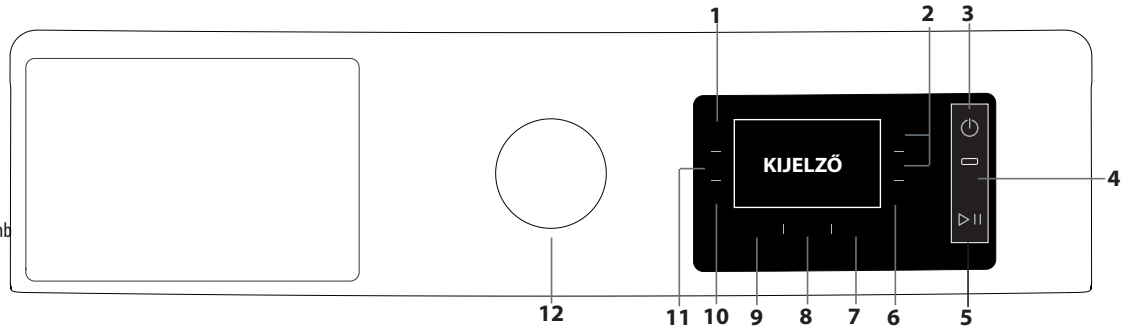

MOSÁSI PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Maximális töltet 9 kg Teljesítményfelvétel kikapcsolt módban 0,5 W/ bekapcsolva hagyva 8 W						Mosószeresek és adalékok			Javasolt mosószer		Maradék nedvesség tartalom % (***)	Energiafogyasztás kWh	Összes víz (l)	Mosási hőmérséklet °C		
Program	Hőmérséklet		Maximális centrifugálási sebesség (ford/p)	Max. töltet (kg)	Időtartam (ó : p)	FRESH CARE+	🌀	Előmosás	Mosás	Öblítés					Por	Folyadék
	Beállítás	Tartomány						🪵	🪵	🌸						
Vegyes szuper csendes	40°C	🌸 - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Vegyes	40°C	🌸 - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Műszál (3)	40°C	🌸 - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45
Pamut (2)	40°C	🌸 - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45
Kímélőprogram	30°C	🌸 - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
20°C	20°C	🌸 - 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	72
Gyapjú	30°C	🌸 - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Centrifuga & víz le	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Öblít & centrifuga	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Antiallergén	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Egyéb programok																
Ingek	40°C	🌸 - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Farmer	40°C	🌸 - 40°C	800	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Ágynemű	60°C	🌸 - 60°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Paplan	30°C	🌸 - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Selyem & függöny	30°C	🌸 - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Baba	40°C	🌸 - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Plüssjáték	30°C	🌸 - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
Állat ruházat	40°C	🌸 - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Multi color	20°C	🌸 - 20°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Folteltávolítás	40°C	🌸 - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,80	63	30
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,52	44	24
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,40	31	23
Teljes töltet 45'	40°C	🌸 - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Gyorsprogram 30'	30°C	🌸 - 30°C	800	5,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28
Gőzfrissítés 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Szükséges adalék ○ Opcionális adalék

! Ha a vezérlőpanel tárcsáján a „Egyéb programok” lehetőséget választja, akkor hozzáfér a fenti táblázat extra mosási programjaihoz.

A mosási programnak a kijelzőn vagy az útmutatóban jelzett időtartama egy a szokásos körülményeken alapuló becslés. A tényleges időtartam számos tényezőtől függ, így például a bejövő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a környezeti hőmérséklettől, a mosószer mennyiségétől, a töltet mennyiségétől és típusától, a ruhatöltet kiegyensúlyozásától, és bármely további kiválasztott opciótól. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

1) **Eco 40-60** – Az EU 2019/2014-es, környezetbarát tervezésről szóló rendeletének megfelelő tesztprogram. A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében.

Megjegyzés: a kijelzőn jelölt centrifugálási sebesség némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől.

A vizsgálatot végző intézetek számára:

2) Hosszú pamutprogram: állítsa be a „Pamut” mosási programot 40 °C-ra.

3) Hosszú műszál program: állítsa be a „Műszál” mosási programot 40 °C-ra.

* A „Centrifuga & víz le” program kiválasztása és a centrifugálás kihagyása esetén a mosógép csak leszivattyúzza a vizet.


** A programok időtartamát a kijelzőn lehet ellenőrizni.

*** A program vége után és a maximálisan kiválasztható centrifugálási sebességgel történő centrifugálás után, alapértelmezett programbeállításban.

6th Sense - érzékelőtechnológia, amely a töltet súlya alapján szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. A mosógép teteje
2. Mosószer-adagoló fiók
3. Kezelőpanel
4. Fogantyú
5. Adagolónyílás
6. Vízsűrítő/ Vészhelyzeti ürítőtömlő
(a fedőlap mögött)
7. Állítható lábak (4)

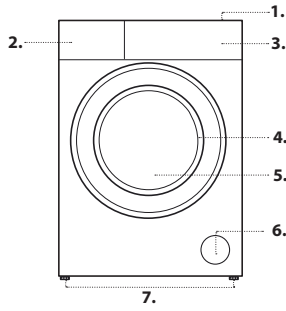

MOSÓSZER-ADAGOLÓ FIÓK

Az adagoló használata közben kellő óvatossággal járjon el. Ügyeljen rá, hogy ne húzza meg és ne tolja be túl erősen az adagolót a kinyitása és becsukása közben.


1. rekesz: Mosószer előmosáshoz (por)
2. rekesz: Mosószer a mosási programhoz (por vagy folyékony)

3. rekesz: Adalékanyagok (öblítők stb.)

Az öblítő nem csordulhat át a rácson.

! Mosóporthasználjon fehér pamutruhákhoz, előmosáshoz és 60 °C feletti hőmérsékleten való mosáshoz.

! Tartsa be a mosószer csomagolásán feltüntetett utasításokat.

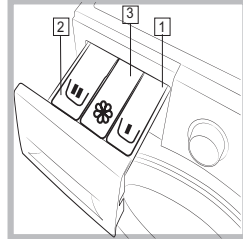

PROGRAMOK

Kövessze a ruhákon található címke szimbólumaival kapcsolatos utasításokat. A szimbólum által jelzett érték a ruha mosásához ajánlott maximális hőmérséklet.

Vegyes szuper csendes

Élvezze a csendet: ez a program végig csendben fut, még a centrifugálás során is. Fél töltetű és vegyes szövetből készült (pamut és műszál) anyagokhoz lett kialakítva, a centrifugálási sebesség pedig kímélőbb tisztítást biztosít. A program után a FreshCare+ opció automatikusan elindul, így biztosítva a 100%-os frissességet addig, amíg a mosnivaló a dobban van.

Vegyes

Ellenálló pamutból, lenvászonból, műszál anyagból és kevert szövetből készült, enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű ruhák mosásához.

Műszál

Szintetikus szálakból (pl. poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy kevertszál szintetikus pamut szálakból készült, közepesen szennyezett ruhák mosásához alkalmas.

Pamut

Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós pamutruhák mosásához.

Kímélőprogram

Finom anyagok mosásához. Mosás előtt célszerű kifordítani a ruhákat. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon folyékony mosószert a finom anyagokhoz.

20°C

Enyhén szennyezett pamutruhák 20 °C-on történő mosásához.

Gyapjú

A „Gyapjú” programmal az összes gyapjúruha mosható, még a „csak kézi mosás” jelöléssel rendelkezők is. A legjobb eredmény érdekében használjon különleges mosószert, és ne lépje túl a szennyes maximálisan megengedett súlyát.

Centrifuga & víz le

Centrifugálja a ruhákat, majd leüríti a vizet. Ellenálló anyagból készült ruhákhoz. Ha a centrifugálást kihagyja, akkor a mosógép csak leszívattya a vizet.

Öblít & centrifuga

Öblít, majd centrifugál. Ellenálló anyagból készült ruhákhoz.

Antiallergén

A főbb allergének, így például a virágpor, az atkák, illetve a macska- és kutyaszőr eltávolítására szolgál, a magas hőmérséklettel dolgozó technológiának és az extra öblítéseknek köszönhetően.

! A program 60 °C-os hőmérsékleten mos, legalább 30 percen keresztül.

Egyéb programok

Ingek

Ezt a speciális mosási programot használja különböző anyagból készült különböző színű ingek mosásához, így biztosíthatja azok lehető legjobb kezelését.

Farmer

A mosás előtt fordítsa ki a ruhákat, és használjon folyékony mosószert.

Ágynemű

Egyetlen programmal kimossa a lepedőt és a törölközőket. Optimalizálja az öblítőszer használatát, időt és energiát takarít meg. Mosóporthasználatát javasoljuk.

Paplan

A tollal bélelt mosandókhöz tervezték, például dupla vagy szimpla paplanokhoz, párnákhoz és anorákhoz. Javasolt az ilyen bélelt mosandókat befordított éllel a dobba tenni, és a dob kapacitásának ¾-ét nem túllépni. Az optimális mosás érdekében folyékony mosószert javasolunk.

Selyem & függöny

Az összes selyemruha és függöny mosásához ezt a speciális programot ajánljuk.

Kifejezetten kímélő ruhadarabok mosására szolgáló speciális mosószer használatát javasoljuk.

A függönyöket mosáshoz ajánlatos összehajtogatni, majd beletenni egy párnahuzatba vagy mosózsákba.

Baba

A speciális program eltávolítja a tipikus csecsemők által okozott szennyeződések, valamint az összes mosószermaradékot a pelenkákból a csecsemők érzékeny bőrének

allergiás reakcióktól való megóvása érdekében. Ezt a programot arra tervezték, hogy nagyobb mennyiségű víz és a mosószerhez adott különleges fertőtlenítő adalékanyagok használatával csökkentse a baktériumok számát.

Plüssjáték

Ez egy speciális program, amellyel portalaníthatja és kimoshatja a plüssjátékokat.

Állat ruházat

Ez a program tökéletes, ha állatszört szeretne eltávolítani a kisállatok fekhelyeiből és tárgyaiból.

Multi color

Ez a program többszínű darabok mosására, illetve különböző színű termékek együttes mosására való. A program garantálja a színmegóvást, és 20 °C-on 40 °C-nak megfelelő hatékonysággal mos. Színes ruhákhoz és alacsony hőmérsékletre való mosószer használata javasolt.

! Minden esetben javasolt különválasztani a kifakult ruhákat és az új, először mosott színes ruhákat.

Anti Stain (Folteltávolítás)

Ez a program erősen szennyezett, színtartó színes ruhákhoz használható. A standard osztállynál magasabb mosási osztályt biztosít. A program használatakor ne tegyen a mosógépbe különböző színű ruhákat. Mosóporthasználatát javasoljuk. Makacs foltok esetén speciális adalékokkal végzett előkezelést javasolunk.

Eco 40-60

Normál szennyezettségű pamutruhák mosásához, amiket 40 °C vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban kell együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.

Teljes töltet 45'

Teljes töltetű, közepesen szennyezett pamutruhák mosására alkalmas, 45 perc alatt.

Gyorsprogram 30'

Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Ez a program csak 30 perces, így idő- és energiatakarékos.

Gőzfrissítés 20'


A program befejezése után a ruhák nedvesek lesznek, ezért javasoljuk, hogy akassa fel őket szárítani (2 kg, nagyjából 3 darab). Ez a program a kellemetlen szagok eltávolításával és a szövet lazításával felfrissíti a ruhákat. Csak száraz (és nem piszkos) darabokat tegyen a gépbe, és válassza ki a „Gőzfrissítés 20'” programot. A program befejezése után a ruhák kissé nedvesek lesznek, ám néhány perc elteltével már hordhatók. A „Gőzfrissítés 20'” program megkönnyíti a vasalást.

! Ne töltsön be öblítőt vagy mosószert.

! Gyapjú- vagy selyemruhákhoz nem javasoljuk.

KIJELZŐ

A kijelző hasznos a mosógép programozásakor, és sok hasznos információt közöl.

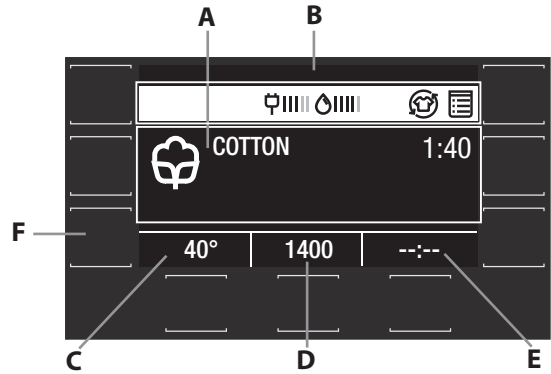

A és gombokkal kiválaszthatja a kívánt lehetőséget, amelyet a gombbal erősíthet meg.

A mosógép első bekapcsolásakor ki kell választania a nyelvet, és a kijelző automatikusan megjeleníti a nyelv választó menüt.

A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a és gombot; a választás megerősítéséhez nyomja meg a gombot.

Az **A** területen a következők jelennek meg: az ikon és a kiválasztott mosási program, a mosási fázis és a programból hátralévő idő.

A **B** területen a következők jelennek meg: a kiválasztott lehetőségek, a kiválasztott program energia- és vízfelhasználása, valamint a gombzár szimbóluma.

A **C** terület megjeleníti az alapértelmezett hőmérséklet értékét a beállított program alapján. Ha a program nem tartalmaz hőmérséklet-beállítást, a terület a „-- °” szimbólumot jeleníti meg.

A **D** terület megjeleníti az alapértelmezett centrifugasebességet a beállított program alapján. Ha a program nem tartalmaz beállítást a centrifugához, a terület a „--” szimbólumot jeleníti meg.

Az **E** terület a kiválasztott program indításáig hátralévő időt mutatja, ha a KÉSLELTETETT INDÍTÁS funkció be van kapcsolva.

Az **F** gomb megnyomásával hozzáférhet a menühöz, ahol további mosási lehetőségek állíthatók be.

Az **F** gomb 3 másodpercre történő lenyomásával megnyithatja a beállítások menüjét:

- **Nyelv:** a és gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt nyelvet, amelyet a gombbal erősíthet meg.

- **Hang:** a és gomb megnyomásával aktiválhatja vagy inaktíválhatja a gombok hangját, amelyet a gombbal erősíthet meg.

- **Kijelző fényereje:** a és gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt fényerőt, amelyet a gombbal erősíthet meg.

- A gyári beállítások visszaállítása: a gomb 2 másodpercre történő lenyomásával visszaállíthatja a gyári beállításokat.

! Ha a felhasználó 5 percig nem végez műveleteket a kijelzőn, miközben a mosási program fut, akkor bekapcsol a KIJELZŐVÉDŐ. Az előző ablak ismételt megjelenítéséhez nyomja meg

az egyik gombot.

A KIJELEZŐ JELZŐLÁMPÁI

Hiba: Hívja a szervizt 🔧

Lásd a Hibaelhárítás c. fejezetet.

Hiba: A leeresztő szivattyú eltömődött 🚰

A vizet nem lehet leereszteni; lehet, hogy a leeresztő szivattyú eltömődött.

Hiba: Nincs víz 💧

Nincs vagy kevés a beszívott víz.

Bármilyen meghibásodás esetén lapozzon a „Hibaelhárítás” c. fejezethez.

👉 Gombzár

A kezelőpult zárolásához tartsa lenyomva a 👉 gombot kb. 3 másodpercig. Amikor a kijelzőn megjelenik a „GOMBZÁR” felirat, a kezelőpanel le van zárva – kivéve az BE/KI gombot 🔌. Ez megakadályozza a program véletlen elállítását, különösen ha gyerekek vannak otthon. A kezelőpult zárolásának feloldásához tartsa lenyomva a 👉 gombot kb. 3 másodpercig.

🚪Ajtózár szimbólum

Amikor világít, azt jelzi, hogy az ajtó zárva van. A károsodás megelőzése érdekében az ajtó kinyitása előtt várja meg, amíg a szimbólum elalszik.

Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET gombot ▶️ ha a 🚪 szimbólum kialszik, az ajtót ki lehet nyitni.

ELSŐ HASZNÁLAT

A készülék bekötése után, de még az első használat előtt futtasson le egy mosási programot mosószerrel, de szennyes nélkül, a **Pamut** 👕 (**60°**) mosási program beállításával, az Előmosás opció kiválasztása nélkül.

NAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a szennyest a „TIPPEK ÉS JAVASLATOK” c. részben leírtaknak megfelelően.
- Nyomja meg a BE/KI gombot 🔌; a „WHIRLPOOL” felirat megjelenik a képernyőn.
- Nyissa ki az ajtót. Töltse be a szennyest, és figyeljen rá, hogy ne lépje túl a programtáblázatban jelzett maximális töltetet.
- Nyomja meg a mosószer-adagoló-fiókot a kinyitáshoz, és töltsön mosószert a megfelelő rekeszekbe a „MOSÓSZER-ADAGOLÓ FÍÓK” című részben leírtaknak megfelelően.
- Czukja be az ajtót.
- A mosógép automatikusan kiválasztja az alapértelmezett hőmérsékletet, és beállítja a centrifuga sebességét a kiválasztott programhoz.
- Válassza ki a kívánt mosási programot.
- Válassza ki a kívánt opciókat.
- Nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET ▶️ gombot a mosási program indításához; az ajtó bezáródik (a 🚪 szimbólum világít). Ha a program elindult, akkor az érzékelési rutin is megkezdődik: a dob mozogni kezd, az ajtó reteszelése pedig megszűnik, majd ismét reteszelődik, hogy a mosási program megfelelő helyzetből induljon.

PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A mosási program megszakításához nyomja meg újra a INDÍTÁS/SZÜNET ▶️ gombot. Ha folytatni szeretné a programot a megszakítás pontjától, nyomja meg újra a INDÍTÁS/SZÜNET ▶️ gombot.

AZ AJTÓ KINYITÁSA, HA SZÜKSÉGES

A program elindítása után megjelenik a 🚪 szimbólum, amely azt jelzi, hogy az ajtót nem lehet kinyitni. A program futása közben az ajtó zárva marad. Ha egy program közben szeretné kinyitni az ajtót, például azért, hogy ruhákat tegyen be vagy vegyen ki, nyomja meg a INDÍTÁS/SZÜNET ▶️ gombot a program megszakításához. Ha a 🚪 szimbólum nem világít, az ajtót ki lehet nyitni. Nyomja meg újra a INDÍTÁS/SZÜNET ▶️ gombot a program folytatásához. Ha a program elindult, akkor az érzékelési rutin is megkezdődik: a dob mozogni kezd, az ajtó reteszelése pedig megszűnik, majd ismét reteszelődik, hogy a mosási program megfelelő helyzetből induljon.

LEÁLLÍTÁS ÉS HOZZÁADÁS 👕

A kijelzőn egy ikon jelzi, amikor további ruhadarabokat lehet berakni a mosógépbe a mosási hatékonyság csökkentése nélkül. Ruhadarabok betöltéséhez először állítsa le a mosógépet az INDÍTÁS/SZÜNET ▶️ gombbal, majd nyissa ki az ajtót, és tegye be a ruhákat.

Nyomja meg újra az INDÍTÁS/SZÜNET ▶️ gombot, és a mosási program ott folytatódik, ahol megszakította.

FUTÓ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Ha módosítani szeretne egy folyamatban lévő mosási programot, szakítsa meg azt az INDÍTÁS/SZÜNET ▶️ gombbal, ezután válassza ki a kívánt programot, majd nyomja meg újra az INDÍTÁS/SZÜNET ▶️ gombot.

! Ha szeretne törölni egy már megkezdett programot, tartsa lenyomva néhány másodpercig az BE/KI 🔌 gombot. Ha jelen van víz, elindul a vízleeresztés. A program leáll, a mosógép pedig kikapcsol.

A PROGRAM VÉGÉN

Ezt a kijelzőn látható „**CIKLUS VÉGE**” felirat fogja jelezni; amikor a 🚪 szimbólum kialszik, kinyithatja az ajtót. Nyissa ki az ajtót, vegye ki a ruhákat, majd kapcsolja ki a készüléket. Ha nem nyomja meg a BE/KI 🔌 gombot, a mosógép kb. 10 perc után automatikusan kikapcsol.

OPCIÓK

- Ha a választott lehetőség nem kompatibilis a beállított programmal, vagy egy másik, előzőleg kiválasztott lehetőséggel, a nem kompatibilis opció neve szürkén és a „**Nem érhető el**” felirattal fog megjelenni, hangjelzés hallható, és a lehetőség nem aktiválódik.

FRESH CARE+ FreshCare+

Ezzel az opcióval a program után akár 6 órával is frissek maradnak a ruhái.

Az innovatív FreshCare+ rendszer kímélő gőzöléssel és forgatással vigyáz a ruhákra a mosógépben. A FreshCare+ rendszer a folyamatos, lassú mozgás és a gőzölés

váltakozásával gyengéden kezeli a ruhákat – a levegő szabadon kering a szövetek között, így a ruhái frissek és kellemetlen szagoktól mentesek maradnak. A FreshCare+ frissebb ruhákat eredményez, Ön pedig nyugodt maradhat – akár még órákkal a program vége után is. A FreshCare+ a mosás befejezése után akár 6 óráig is meggátolja a legfőbb kellemetlen szagforrások elterjedését (a mosógépben belül).

👉 Gyors

Válassza ezt az opciót, ha rövidebb programidőt szeretne. Ez a program enyhén szennyezett ruhák mosásához ajánlott.

🌬️ Gőz fertőtl.

Ez az opció javítja a mosási teljesítményt: a mosási program közben gőzt fejleszt, így minden baktériumot eltávolít az egyidejűleg kezelt szövetszálakról. Tegye be a szennyest a doba, válasszon egy megfelelő programot, majd válassza ki a Gőzöléses fertőtlenítés opciót.

! A mosógép működése közben fejlődő gőz miatt az ajtó bepárá sodhat.

🔍 Késleltetett indítás

A kiválasztott program késleltetett indításához nyomja meg többször a megfelelő gombot, amíg el nem éri a kívánt késleltetést. Amikor ez a lehetőség van aktiválva, a késleltetett indítás kiválasztott értékei megjelennek a kijelzőn. A késleltetett indítás megszüntetéséhez nyomogassa a gombot addig, amíg az „---” felirat megjelenik.

🌀 Vasaláskönnyítés

Ez a funkció úgy módosítja a mosást és centrifugálást, hogy csökkentse a gyűrődések kialakulását.

👉 Többsz. öblít

Ez az lehetőség fokozza az öblítés hatékonyságát, és biztosítja a mosószer optimális eltávolítását. A funkció különösen hasznos érzékeny bőr esetén. Nyomja meg egyszer, kétszer vagy háromszor a gombot, ha további 1, 2 vagy 3 öblítést szeretne a normál program után az összes mosószermaradvány eltávolítása érdekében. Nyomja meg újra a gombot a „Normál öblítési” mód visszakapcsolásához.

🧊 Hideg mosás

Ez a lehetőség energiát takarít meg azzal, hogy nem melegíti fel a mosáshoz használt vizet. Ez előnyt jelent a környezet és a villanyszámla szempontjából is. Helyette az intenzívebb mosási művelet és a vízoptimalizálás nagyszerű mosási eredményt kínál ugyanannyi idő alatt, mint a normál program.

A legjobb mosási eredmény érdekében folyékony mosószer használatát javasoljuk.

👉 Előmosás

Lehetővé teszi előmosás végrehajtását.

Hőmérséklet

Minden egyes programhoz előre meghatározott hőmérséklet tartozik. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a „🌡️” gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

Centrifugálás

Minden egyes programhoz előre meghatározott centrifuga-sebesség tartozik. A centrifuga sebességének módosításához nyomja meg a „🌀” gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

VÍZKÖMENTESÍTÉS ÉS TISZTÍTÁS

A kijelzőn egy Figyelem 🚨 rendszeresen (kb. 50 mosási ciklusonként) emlékezteti a felhasználókat, hogy a mosógép megtisztítása, ill. a vízkövesedés és a kellemetlen szagok kialakulásának megakadályozása érdekében ideje lefuttatni a karbantartási programot. Az optimális karbantartás érdekében javasoljuk, hogy a „Pamut” programot futtassa legalább 60°C hőmérsékleten előmosás nélkül, WPRO vízkő- és zsíreltávolító anyaggal. A terméket a márkaszervizen vagy a www.whirlpool.eu weboldalon keresztül lehet megvásárolni.

A Whirlpool elhárít minden felelősséget a készülék azon meghibásodásaiért, melyek a kereskedelmi forgalomban kapható egyéb mosógéptisztító szerek használatából erednek. A vízkömentesítési riasztás törléséhez fordítsa el a kapcsolót, vagy nyomja meg valamelyik gombot – akár az BE/KI gombot.

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

Válogassa szét a szennyest a következők szerint:

Az anyag típusa (pamut, kevertszálás anyagok, szintetikus, gyapjú, kézzel mosható ruhák). Szín (válogassa szét a színes és a fehér ruhákat, az új színes ruhákat mossa külön). Finom anyagok (apró ruhadarabok – például nejlonharisnya; és kapcsos ruhadarabok – például melltartók: helyezze ezeket egy textilzsákba).

Űrítse ki a zsebeket:

Az olyan tárgyak, mint például a pénzérmék vagy öngyújtók kárt tehetnek a mosógépben és a dobben. Vizsgálja meg a gombokat.

Kövesse a javasolt adagolást/ adalékanyagokat

Optimalizálja a tisztítás eredményét, megelőzi a túlzott mértékű mosószer okozta irritációt, plézt takarít meg a felesleges mosószer okozta károk megelőzésével.

Alacsony hőmérsékleten, hosszabb ideig használja

Az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok az alacsony hőmérsékleten működő és a hosszabb ideig tartó programok.

Figyelje a kapacitást

A mosógépet a „PROGRAMTÁBLÁZAT” táblában jelölt kapacitás alapján tölts fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

Zaj és maradék nedvesség

Ezekre hatással van a centrifugálás sebessége, minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a mosógépet és húzza ki a konnektorból. Ne használjon gyúlékony folyadékot a mosógép tisztításához. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépet (évente legalább 4 alkalommal).

Zárja el a vizet és bontsa az áramellátást

Zárja el a vízcsapot minden mosás után. Ez segít csökkenteni a mosógépben található hidraulikus rendszer kopását, és így elkerülhetők a szivárgások.

A tisztítás és karbantartás során mindig húzza ki a mosógépet.

Tisztítsa meg a mosógépet

A készülék külső részét és gumi alkatrészeit langyos szappanos vízbe áztatott ronggyal

lehet megtisztítani. Ne használjon oldószert vagy súrolószert.

Tisztítsa meg a mosószert-adagoló fiókot

Mossa le folyó vízzel; ezt a műveletet gyakran meg kell ismételni.

Az ajtó és a dob ápolása

Mindig hagyja nyitva az ajtót, hogy ne alakuljanak ki kellemetlen szagok.

A vízbevezető cső ellenőrzése

Legalább évente egyszer ellenőrizze a vízbevezető csövet. Ha megrepedt vagy felhasadt, ki kell cserélni: a mosás közben a nagy nyomású víz miatt hirtelen szétnyílnak a cső.


! Soha ne alkalmazzon már használt csövet.

A leeresztő szivattyú tisztítása / a maradékvíz leengedése

A leeresztő szivattyú tisztítása vagy a megmaradt víz leengedése előtt, kapcsolja ki és húzza ki a mosógépet.


Ha forró vizes mosóprogram futott, a leürítése előtt várja meg, hogy a víz lehűljön. Tisztítsa ki rendszeresen a leeresztő szivattyút, hogy elkerülhető legyen az eltömődése, ami miatt a víz nem tud leürülni. Ha a víz nem tud leürülni, akkor a kijelzőn figyelmeztetés jelenik meg, miszerint lehet, hogy a leeresztő szivattyú el van dugulva.

1. Kapcsolja ki a mosógépet, és húzza ki a konnektorból.
2. Gyengéden nyomja be a szűrő fedelének felső részét, így ki lehet nyitni.

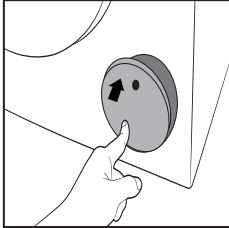


3. Helyezzen el egy edényt a szivattyú közelében a kifolyó víz felfogásához.

4. Húzza a „vészhelyzeti ürítőtömlőt” az edényhez.

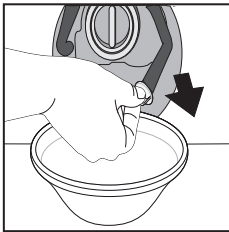

5. Fordítsa el a vészhelyzeti ürítőtömlő végén lévő dugót, és folyassa ki a vizet az edénybe.


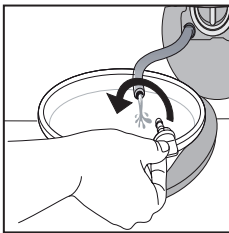


6. Fordítsa el a kimeneti szűrő karját, és húzza ki a szűrőházból.

Ha az edény megtelt, dugja vissza a dugót a tömlő végébe, és helyezze vissza a kis tömlőt a mosógép aljába. Ezután ürítse ki az edényt.


Ha végzett a kiürítéssel, zárja le megfelelően a vészhelyzeti ürítőtömlőt a dugóval.

7. **A szűrő eltávolítása:** helyezzen egy felmosórongyot a leeresztő szivattyú alá, amely felfogja a távozó kevés vizet. Ezután balra elfordítva vegye ki a leeresztő szivattyú szűrőjét.

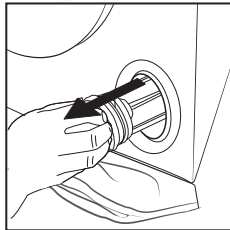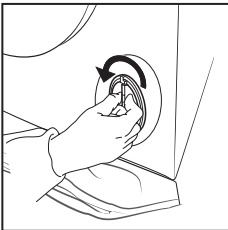

8. Tisztítsa meg a leeresztő szivattyút: távolítsa el róla a szennyeződések, és mossa át folyó vízzel.

9. Helyezze be a leeresztő szivattyú szűrőjét: a leeresztő szivattyú szűrőjének ismételt beszereléséhez fordítsa el jobbra a helyén. Fordítsa el ütközésig; a szűrőkar legyen függőleges helyzetben. A leeresztő szivattyú tömítettségének ellenőrzéséhez öntsön nagyjából 1 liter vizet a mosószert-adagolóba.

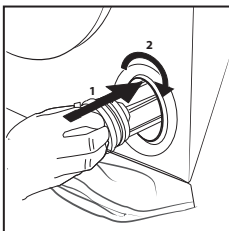

TARTOZÉKOK

Érdeklődjön az ügyfélszolgálaton, hogy az alábbi kiegészítők rendelkezésre állnak-e ehhez a mosógépmodellhez.

Összeépítő keret

Ezzel a kiegészítővel a szárítógépet a mosógép tetejére lehet helyezni, így helyet takaríthat meg, és egyszerűbb lesz a szárító betöltése és kiürítése is.

SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS








Ne emelje meg a mosógépet a felső részénél megfogva.


Húzza ki a készüléket és zárja el a vízcsapot. Ellenőrizze, hogy az ajtó és a mosószert-adagoló fiók csukva legyen. Válassza le a bevezető csövet a vízcsapról, majd a leeresztő csövet.

Engedje ki a csövekben maradt vizet, majd rögzítse a csöveket, hogy ne sérüljenek meg szállítás közben. Helyezze vissza a szállításhoz szükséges csavarokat. Ismétlje meg fordított sorrendben a „Beüzemelési utasítások” dobrogató csavarok eltávolítására vonatkozó részét.

HIBAELHÁRÍTÁS

Előfordulhat, hogy a mosógép nem működik. A szerviz felhívása előtt ellenőrizze, hogy nem olyan problémáról van-e szó, amely a következő lista segítségével egyszerűen megoldható.

Rendellenesség	Lehetséges okok/ megoldás
A mosógép nem kapcsol be.	A készülék nincs bedugva a konnektorba, vagy nincs bedugva eléggé, hogy érintkezzen. Nincs áram a lakásban.
A program nem indul el.	A mosógép ajtaja nincs megfelelően becsukva. Nem nyomta meg az BE/KI  gombot. Nem nyomta meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot. A vízcsap nincs kinyitva. Késleltetett indítás van beállítva. A Demo üzemmód aktív (a deaktiválását lásd lejjebb).
A mosógép nem tölt fel vízzel (a kijelzőn a „” ikon látható).	A vízbevezető cső nincs csatlakoztatva a csaphoz. A cső meg van törve. A vízcsap nincs kinyitva. Nincs víz a lakásban. Nincs elegendő nyomás. Nem nyomta meg az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot.
A mosógép folytonosan szívja, és üríti a vizet.	A leeresztőcső nem a padlószinttől 65 és 100 cm közötti magasságban van felszerelve. A leeresztőcső vége vízbe merül. A fali szifonnak nincs szellőzése. Ha ezen vizsgálatok után a probléma nem oldódik meg, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja ki a szervizszolgálatot. Ha a lakás egy épület legfelsőbb emeleteinek egyikén található, lehetséges, hogy a csatornaszellőző eltömődése (szivornyahatás) lépett fel, ezért a mosógép folytonosan szívja, és leereszti a vizet. E kellemetlenség elkerülésére a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak csatornaszellőző-szelepek.
A mosógép nem ereszti le a vizet, és a  szimbólum (F9E1) látható a kijelzőn.	Tisztítsa ki a vízsűrőt (lásd az Ápolás és karbantartás c. fejezetet). A leeresztőcső meg van törve. A lefolyó el van dugulva.
A mosógép nagyon rázkódik a centrifugálás alatt.	Nem távolította el megfelelően a dobörgzítő csavarokat az üzembe helyezéskor. A mosógép nem áll vízszintesen. A mosógép bútorok és falak közé van szorítva.
A mosógépből elfolyik a víz.	A vízbevezető cső nincs jól felcsavarva. A mosószer-adagoló fiók eltömődött. A leeresztőcső nincs szorosan rögzítve.
A  szimbólum megjelenik, a kijelzőn pedig egy hibakód látható (pl.: F1E1, F4...).	Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, várjon kb. 1 percet, majd kapcsolja be újra. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez.
Túl sok hab képződik.	A mosószer nem mosógépekhez való („gépi mosáshoz”, „kézi vagy gépi mosáshoz” vagy hasonló jelzésnek kell lennie rajta). Túl sok mosószert használt.
A „” fázis ikonja villog, „0” centrifugálási sebesség látható a kijelzőn.	A berakott ruhák kiegyensúlyozatlansága megakadályozta a centrifugálást, hogy védje a mosógépet. Ha szeretné kicentrifugálni a nedves ruhákat, tegyen be különböző méretű ruhadarabokat a gépbe, majd indítsa el a „Centrifuga és víz leeresztés” programot. Ne mosson mindössze néhány nagy, nedvszívó ruhadarabot egy mosásban, ill. különböző méretű darabokat mosson egyszerre.

DEMO ÜZEMMÓD kikapcsolása: hajtsa végre az alábbi műveleteket egymás után, szünet nélkül. Kapcsolja BE, majd újra kapcsolja KI a gépet. Tartva lenyomva az INDÍTÁS/SZÜNET  gombot, amíg a hangjelző meg nem szólal. Újra kapcsolja be a gépet. A „DEMO” kijelzés villog, majd kialszik.



A AZ EGÉSZSÉGGEL ÉS A BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOKAT, A TERMÉKADATLAPOT és az ENERGIÁFOGYASZTÁSI ADATOKAT következő módszerekkel töltheti le:

• Keresse fel a weboldalunkat: <http://docs.whirlpool.eu>.

• Használja a QR-kódot

• Emellett a **vevőszolgálatunkhoz is fordulhat** (a telefonszám a jótállási jegyen olvasható). Amikor vevőszolgálatunkhoz fordul, kérjük, adja meg a termék típus tábláján szereplő kódokat.

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: www.whirlpool.eu

A modellinformációkat az energiacímkén lévő QR-kód használatával tudhatja meg. A címkén szerepel a modellazonosító is, amellyel további információkat szerezhet a nyilvántartási portálon is: <https://eprel.ec.europa.eu>

