

JET Cook

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com


Whirlpool®
HOME APPLIANCES

INSTALLATIE

VOORDAT U AANSLUIT

 **C**ONTROLEER OF DE SPANNING op de kenplaat overeenkomt met de spanning bij u thuis.

VERWIJDER NOOIT DE INLAATBESCHERMINGSPLATEN VAN DE MAGNETRON die zich op de zijkant van de ovenruimte bevinden. Ze verhinderen dat vet & stukjes voedsel in de inlaatkanalen van de magnetron terecht komen.

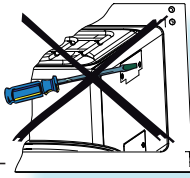

PLAATS DE OVEN OP EEN STABIEL, EFFEN OPPERVLAK dat sterk genoeg is om de oven en het keukengerei dat u erin plaatst, te dragen. Wees voorzichtig bij het gebruik.




Plaats een oven op een afstand van andere verwarmingsbronnen. Voor voldoende ventilatie moet er een ruimte van minstens 30 cm boven de oven worden vrijgehouden. Controleer of de ruimte onder, boven en rond de oven leeg is, zodat er een goede luchtstroom mogelijk is. U mag de magnetron niet in een gesloten kast plaatsen. Deze oven is niet bedoeld om te worden geplaatst of gebruikt op een werkoppervlak dat lager is dan 850 mm boven de vloer.

CONTROLEER OF HET TOESTEL NIET BESCHADIGD IS. Controleer of de ovendeur stevig aansluit tegen de deursteun en of de deurafdichting binnenin niet is beschadigd. Maak de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.



GEBRUIK DIT TOESTEL NIET als de voedingskabel of stekker beschadigd is, als het niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel de voedingskabel of stekker niet onder in water. Houd de voedingskabel uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kan elektrische schok, brand of een ander gevaar ontstaan.

GEBRUIK GEEN VERLENGKABEL: ALS DE VOEDINGSKABEL TE KORT IS, moet u een



erkende elektricien of onderhoudstechnicus vragen een stopcontact te installeren bij het toestel.

WAARSCHUWING: verkeerd gebruik van de aardingsstekker kan elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg een erkende elektricien of onderhoudstechnicus als u de aardingsinstructies niet helemaal begrijpt of als u twijfelt of de magnetron goed is geaard.

NA DE AANSLUITING

DE OVEN KAN ALLEEN WORDEN GEBRUIKT als de ovendeur stevig is gesloten.

Als de oven dicht bij de tv, radio of antenne is geplaatst, kan dit een **SLECHTE TELEVISIE-ONTVANGST** en radiostoring veroorzaken.



DE AARDING VAN DIT TOESTEL is verplicht. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsels aan personen of dieren of schade aan objecten, voortvloeiend uit het niet naleven van deze vereiste.

De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor problemen, veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies door de gebruiker.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

 **G**EEN BRANDBARE MATERIALEN in of in de nabijheid van de oven verwarmen of gebruiken. Dampen kunnen brandgevaar of ontploffing veroorzaken.

 **G**EBRUIK GEEN MAGNETRON voor het drogen van textiel, papier, kruiden, hout, bloemen of andere brandbare materialen. Hierdoor kan brand ontstaan.

 **A**LS MATERIAAL BINNEN/BUITEN DE OVEN ZOU ONTSTEKEN OF ALS U ROOK OPMERKT, moet u de ovendeur gesloten houden en de oven uitschakelen. Koppel de voedingskabel los of schakel de netstroom uit bij de zekering of het stroomonderbrekerspaneel.

 **Z**ORG DAT HET VOEDSEL NIET OVERGAAR WORDT. Hierdoor kan brand ontstaan.


 **L**AAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT ACHTER, vooral wanneer u papier, plastic of andere brandbare materialen gebruikt bij de bereiding. Papier kan schroeien of branden en sommige plasticsoorten kunnen smelten als ze worden gebruikt bij het opwarmen van voedsel. Laat de oven niet onbewaakt achter als u veel vet of olie gebruikt, omdat deze stoffen kunnen oververhitten en brand veroorzaken!

 **G**EBRUIK GEEN corrosieve chemicaliën of stoom in dit toestel. Dit type oven is specifiek ontworpen voor het verwarmen of bereiden van voedsel. Het is niet ontworpen voor industrieel of laboratoriumgebruik.

 **H**ANG/PLAATS GEEN zware items aan/op de deur omdat dit de opening en scharnieren van de oven kan beschadigen. De handgreep op de deur mag niet worden gebruikt om er zaken aan te hangen.

 **H**ET TOESTEL EN DE TOEGANKELIJKE ONDERDELEN worden warm tijdens het gebruik. Zorg dat u geen verwarmingselementen aanraakt. Kinderen die jonger zijn dan 8 jaar moet altijd uit de buurt worden gehouden, tenzij ze onder toezicht staan.

 **D**IT TOESTEL KAN WORDEN GEBRUIKT DOOR KINDEREN vanaf 8 jaar en personen met een verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of de nodige instructies betreffende het veilige gebruik van het apparaat hebben ontvangen en als ze de gevaren begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze minstens 8 jaar zijn en onder toezicht staan. Kinderen moeten onder toezicht staan wanneer andere warmtebronnen (indien beschikbaar) afzonderlijk of in combinatie met magnetrons worden gebruikt vanwege de hoge temperaturen die worden gegenereerd.

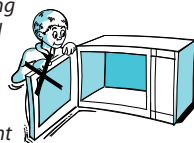

HET APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of de nodige instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

KINDEREN MOETEN ONDER TOEZICHT STAAN zodat u zeker bent dat zij niet met het toestel spelen.

 **G**EBRUIK DE MAGNETRON niet voor het opwarmen van producten in luchtdicht afgesloten verpakkingen. De druk verhoogt en kan schade veroorzaken bij het openen of kan ontploffen.



 **D**E DEURAFDICHTINGEN EN DE GEBIEDEN ROND DE DEURAFDICHTING moeten regelmatig worden geïnspecteerd op schade. Als deze gebieden beschadigd zijn, mag het toestel niet worden gebruikt tot het is gerepareerd door een bevoegde onderhoudstechnicus.

 **D**E TOESTELLEN ZIJN NIET BEDOELD om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

EIEREN

GEBRUIK UW MAGNETRON niet voor het bereiden of opwarmen van hele eieren met of zonder schaal omdat ze kunnen ontploffen, zelfs nadat de magnetronverwarming is gestopt.



VOORZORGSMATREGELEN

ALGEMEEN

DIT TOESTEL IS UITSLUITEND ONTWERPEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK!

HET TOESTEL MAG NIET WORDEN GEBRUIKT zonder dat er voedsel in de oven zit wanneer u microgolven gebruikt. Als u het toestel op deze manier bedient, zal het wellicht beschadigd raken.

DE VENTILATIE-OPENINGEN op de oven mogen niet worden afgedekt. Het blokkeren van de luchtinlaat of uitlaatopeningen kan schade aan de oven en slechte bereidingsresultaten veroorzaken.

ALS U OEFENT MET HET GEBRUIK van de oven, kunt u er een glas water in plaatsen. Het water zal de energie van de magnetron absorberen en de oven zal niet beschadigd worden.

DIT TOESTEL NIET buitenshuis opslaan of gebruiken.

DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN in de buurt van een wasbak, in een vochtige kelder, in de nabijheid van een zwembad, of een soortgelijke omgeving.

DE OVENRUIMTE NIET GEBRUIKEN voor opslagdoel-einden.

TIDENS HET GEBRUIK, WORDT HET TOESTEL warm. Zorg dat u de verwarmingselementen binnenin de oven niet aanraakt.

VERWIJDER METALEN SLUITSTRIPS van papieren of plastic zakken voordat u de zak in de oven plaatst.



FRITUREN

GEBRUIK UW MAGNETRON niet om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.



GEBRUIK OVENLAPPEN OF -HANDSCHOENEN OM brandwonden te voorkomen wanneer u houders, ovenonderdelen en de pan na de bereiding aanraakt. Tijdens gebruik kunnen toegankelijke delen van de oven heet worden. Houd kleine kinderen uit de buurt.

VLOEISTOFFEN

BIJV. DRANKEN OF WATER. De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit, zonder dat dit zichtbaar is door het borrelen van de vloeistof. Hierdoor kan de hete vloeistof plots overkoken.



Om dit te voorkomen, volgt u de onderstaande stappen:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

VOORZICHTIG

RAADPLEEG ALTIJD een magnetronkookboek voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel bereidt of opwarmt.



ALS U BABYVOEDING of vloeistoffen in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden voorkomen.

Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdt!

ACCESSOIRES

ALGEMEEN

ER ZIJN een aantal accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

CONTROLEER VÓÓR GEBRUIK OF HET KOOKGEREI DAT U GEBRUIKT geschikt is voor de oven en mi-crogolven doorlaat.



ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN KOOKGEREI niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven. **Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.**


ALS EEN METAALHOUDEND ACCESSOIRE in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

CONTROLEER ALTIJD of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Als het draaiplateau niet vrij kan draaien, moet u een kleinere schaal of de stopfunctie van het draadplateau gebruiken (zie Grote schalen).

PLATEAUDRAGER

GEBRUIK DE PLATEAUDRAGER als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

👉 Plaats de plateaudrager in de oven.



GLAZEN DRAAIPLATEAU

GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU met alle bereidingsmethoden. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.

👉 Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.



GROTE SCHALEN


GEBRUIK DE STOP-TOETS VAN HET DRAAIPLATEAU wanneer u schalen gebruikt die zo groot zijn, dat ze niet vrij kunnen draaien in de oven. Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer u werkt met alleen magnetron en de functie Gratin. De toets zal niet werken met andere functies.



STOOMPAN

GEBRUIK DE STOOMPAN MET HET STOOMROOSTER voor voedsel zoals vis, groenten en aardappelen.


PLAATS DE STOOMPAN ALTIJD op het glazen draaiplateau.

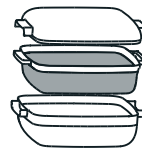

ROOSTER (Alleen verkrijgbaar voor specifieke modellen)

GEBRUIK HET HOGE ROOSTER wanneer u bereidingen maakt met de grillfunctie.

GEBRUIK HET LAGE ROOSTER wanneer u kookt met forced air of combi-ventilator.



CRISPPLAAT (Alleen verkrijgbaar voor specifieke modellen)

LEG HET VOEDSEL DIRECT OP DE CRISPPLAAT.

Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crispplaat gebruikt.

ZET GEEN KEUKENGEREI op de crispplaat omdat deze erg heet wordt en het gerei waarschijnlijk zal beschadigen.


DE CRISPPLAAT mag voor gebruik worden voorverwarmd (max. 3 min.).



CRISPHANDGREEP (Alleen verkrijgbaar voor specifieke modellen)

GEBRUIK DE MEEGELEVERDE SPECIALE

CRISPHANDGREEP om de hete crispplaat uit de oven te halen.



ONDERHOUD EN REINIGING

NORMAAL IS REINIGING DE ENIGE FORM VAN ONDERHOUD die nodig is. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding zijn losgekoppeld.

ALS DE OVEN NIET goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, wat de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

 **GEBRUIK GEEN SCHUURSPONSJES, SCHUURMIDDELEN,** sponsjes van staalwol, ruwe doeken enz. Deze kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een doek met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray die geschikt is voor het schoonmaken van glas. Sproei het schoonmaakmiddel op de tissue.



SPUIT NIET direct op de oven.

VERWIJDER REGELMATIG, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.

DEZE OVEN IS ONTWERPEN om met het draaiplateau te worden gebruikt.

 **GEBRUIK DE MAGNETRON NIET** wanneer u het draaiplateau hebt verwijderd om het schoon te maken.



GEBRUIK EEN ZACHTE, VOCHTIGE DOEK met een zacht reinigingsmiddel om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deuropening schoon te maken.

 **ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VET- of voedselresten** rond de deur worden opgestapeld.

IN GEVAL VAN HARDNEKKIGE VLEKKEN, laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

ALS U EEN KOPJE WATER MET WAT CITROENSAP op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken, hebt u geen last van slechte geurtjes in de oven.

 **GEBRUIK GEEN SCHOONMAAKAPPARATEN DIE MET** STOOM WERKEN wanneer u de magnetron schoonmaakt.


 **DE OVEN** moet regelmatig worden schoongemaakt en voedselafzettingen moeten worden verwijderd.

HET GRILLELEMENT hoeft niet gereinigd te worden omdat de intense hitte spatten zal afbranden, maar het plafond eronder moet regelmatig gereinigd worden. Dit moet gebeuren met een zachte, vochtige doek met een zacht reinigingsmiddel.

ALS DE GRILL NIET REGELMATIG WORDT GEBRUIKT, moet deze 10 minuten per maand worden ingeschakeld om spatten af te branden, om zo het risico op brand te voorkomen.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:


PLATEAUDRAGER.

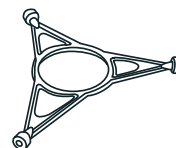

GLAZEN DRAAIPLATEAU




CRISPHANDGREEP

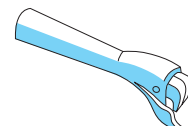

ROOSTER



STOOMPAN

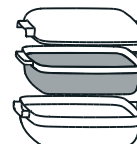


ZORGVULDIGE REINIGING:

DE CRISPPLAAT moet worden afgewassen in water met een mild afwasmiddel. Sterk vervuilde gedeeltes kunnen worden schoongemaakt met een schuurdoekje en een zacht schoonmaakmiddel.

LAAT DE CRISPPLAAT ALTIJD afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

 **DOMPEL DE CRISPPLAAT NIET** onder in water en spoel de crispplaat niet af wanneer deze heet is. Door snelle afkoeling kan de crispplaat beschadigen.

 **GEBRUIK GEEN SPONSJES IN STAALWOL.** Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak.



PROBLEMEN OPLOSSEN

ALS DE OVEN NIET WERKT, dient u eerst de volgende controles uit te voeren voordat u een onderhoudsdienst belt:

- Het draaiplateau en de plateaudrager zijn geplaatst.
- De stekker zit goed vast in het stopcontact.
- De deur is goed gesloten.
- Controleer de zekeringen en kijk of er stroom wordt geleverd.
- Controleer of de oven voldoende ventilatie heeft.
- Wacht 10 minuten en probeer dan de oven opnieuw te gebruiken.
- Open en sluit de deur voordat u opnieuw probeert.

HIERDOOR KUNT u onnodige oproepen voorkomen waarvoor u kosten zult worden aangerekend.

Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.



ALS HET NETSNOER MOET WORDEN VERVANGEN,

moet dat gebeuren met een origineel snoer dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudstechnicus worden vervangen.



ONDERHOUD MAG ALLEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSTECHNICUS.


Het is gevaarlijk voor onbevoegde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.



MILIEUTIPS

DE VERPAKKING kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recyclingsymbool. Volg de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen. Houd potentieel gevaarlijk verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.

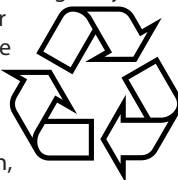

DIT APPARAAT is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG voor afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Door dit product op de juiste manier te verwijderen, helpt u bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die kunnen worden veroorzaakt door een onrechtmatig wegwerpen van het product.

HET SYMBOOL op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

WEGGOOIEN moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwijdering.



VOOR MEER INFORMATIE over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product, dient u contact op te nemen met het lokaal stadsbestuur, het afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

VOORDAT U HET APPARAAT WEGGOOIT, snijdt u best het netsnoer af zodat het niet meer op de netstroom kan worden aangesloten.

IN OVEREENSTEMMING MET IEC 60705.

DE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE COMMISSIE heeft een standaard ontworpen voor het vergelijken testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven adviseren wij het volgende:

Testen	Hoeveelheid	Tijd bij benadering	Vermogensniveau	Houder
12.3.1	1000 g	12 - 13 MIN	750 W	PYREX 3.226
12.3.2	475 g	5 ½ - 7 MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 g	14 - 17 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 g	18 - 20 MIN	GRILL + 650 W	PYREX 3.827
13.3	500 g	11 - 13 MIN	160 W	PLASTIC PLAAT



Whirlpool is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool, USA