


CZ

TABULKA PROGRAMŮ

1. Volič programu
2. Tlačítko "Teplota" °C
3. Tlačítko "Odstředění" se "Zastavením máchání"
4. Tlačítko "Odložený start"
5. Tlačítko "Stupeň zašpinění"
6. Tlačítko "Dávkování"
7. Tlačítko "Start (Pauza)"
8. Tlačítko "Reset/vypouštění"

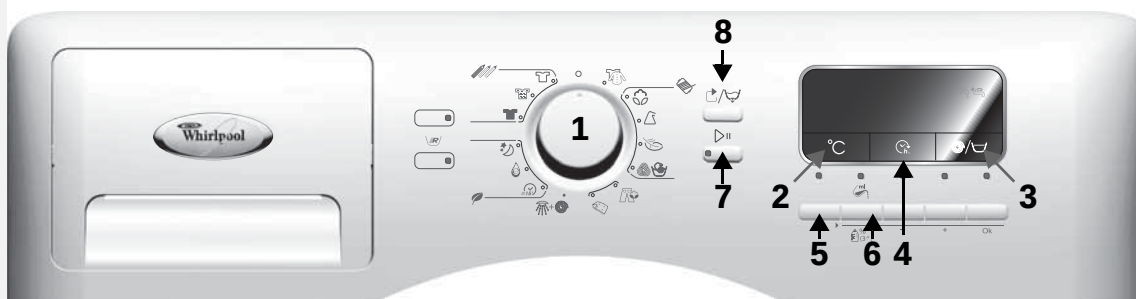

- Ukazatel průběhu programu
- Ukazatele "Stupeň zašpinění"
- Ukazatel "Odložený start"
- Ukazatel "Dětská pojistka"
- Ukazatel "Prací prostředek - předávkováno"
- Ukazatel funkce "Dávkování"
- Ukazatel "Odměření pracího prostředku"
- Chybová hlášení (podle modelu)

Program		Teplota °C	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky - Dodržujte doporučení výrobce na visačce prádla.	Prací prostředky a přísady			Volitelné funkce					Dávko- vání	Odložený start	Odstředění	
						Před- pírka	Hlavní praní	Aviváž	Barevné 15°	Rychle	Stupeň zašpi- nění	Před- pírka	Intenzivní máchání			Načechrá- vání vypraného prádla	Odstředění
Směs		studená - 60 °C		6,0	Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	—	ano	*	*	—	*	—	*	*	*	*	max.
Tkaniny	Bavlna	studená - 95 °C		8,0	Normálně až velmi zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy, povlečení apod. z bavlny a lnu.	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Syntetika	studená - 60 °C		3,5	Normálně zašpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza apod.) nebo jejich směsí s bavlnou.	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Jemné	studená - 40 °C		2,5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	*	ano	*	*	—	*	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	Vlna/Ruční praní	/ studená - 40 °C		2,0	Vlna s visačkou Woolmark a určená pro praní v pračce, stejně jako tkaniny vyrobené z hedvábí, lnu, vlny a viskózy označené jako vhodné pro ruční praní. Tento program byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu pranou v pračce i v ruce. Zvolte rychlost odstředění podle doporučení výrobce na visačce s péčí.	—	ano	*	*	—	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Barvy	Bílé	studená - 60 °C		8,0	Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy. Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	—	ano	*	*	—	*	—	*	*	*	*	max.
	Světlé barvy	studená - 60 °C		6,0	Bílé a pastelové světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezežloutlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovač skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	ano	*	*	—	*	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	Tmavé	studená - 60 °C		6,0	Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru. Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Eko	Super tichý	studená - 60 °C		8,0	Odolné prádlo z bavlny nebo lnu. Speciální program pro tiché praní a odstředění, například v noci. Chcete-li úplně zrušit hluk odstředění, nastavte rychlost odstředění na "0" a program odstředění spusťte až ráno, nebo nastavte spuštění programu pomocí funkce Odložený start.	—	ano	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	AquaEco	studená - 40 °C		3,0	Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsí syntetiky a bavlny. Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	—	ano	—	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
	Rychlý 15	studená - 30 °C		3,0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	—	ano	*	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
Speciální	Džíny	studená - 60 °C		6,0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z pevného džínového materiálu jako kalhoty a bundy.	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Velké kusy	studená - 60 °C		3,0	Přikrývky ze syntetických vláken, přehozy na postel z peří, polyesteru nebo jiných umělých vláken, spací pytle, koupelnové předložky apod.	*	ano	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Máchání a odstředění			—	—	8,0	Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	—	—	*	—	—	—	*	*	—	*	max.

¹⁾ volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku
U tohoto programu je kvůli lepší ochraně prádla rychlost odstředění snížena na nulu.

Prací cyklus pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů uvedených v této tabulce programů. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06539

Údaje o spotřebě

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny: minuty) ☺	
					bez funkce "Rychle"	s funkcí "Rychle"
Směs	40	6,0	67	0,58	1:00	—
Bavlna	95	8,0	82**	2,40	2:20	—
Bavlna*	60	8,0	59	0,98	4:00	2:20
Bavlna*	60	4,0	42	0,78	3:10	***
Bavlna	40	8,0	78	0,85	3:15	2:05
Bavlna*	40	4,0	42	0,63	3:00	***
Syntetika	60	3,5	48**	0,95	1:55	1:14
Syntetika	40	3,5	45	0,53	1:40	0:59
Jemné	30	2,5	60	0,40	0:45	—
Vlna/Ruční prání	40	2,0	49	0,63	0:40	—
Bílé	40	8,0	77	0,80	2:20	—
Světlé barvy	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Tmavé	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
Super tichý	60	8,0	75	0,95	4:00	—
AquaEco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Rychlý 15	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Džíny	60	6,0	65	0:55	1:30	1:15
Velké kusy	40	3,0	74	0,75	1:30	—

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60456. V domácích podmínkách se mohou lišit v závislosti na individuálním tlaku přívodu vody, teplotě a na množství a typu prádla. Uvedené údaje o spotřebě vycházejí z toho, že má voda, která je přiváděna ventilem na studenou vodu, případně i ventilem na teplou vodu (je-li k dispozici), teplotu přibližně 15 °C. Jestliže je tato pračka vybavena ventilem na teplou vodu, připojením tohoto ventilu k přívodu teplé vody zkrátíte dobu ohřevu a snížíte tak spotřebu energie v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody. Spotřeba vody a energie platí pro standardní nastavení programů s teplotou uvedenou v tabulce; změna funkcí nebo voliče nastavení mění také údaje o spotřebě.

☺ Délka programu se může lišit od výše uvedených hodnot, protože na něj mají vliv podmínky v době prání (viz "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití).

* Vychází program pro energetický štítek.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu připouští malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody.

*** Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití. Pootočte programovým voličem na požadovaný program. Rozbliká se kontrolka tlačítka **"Start (Pauza)"** ▷||. **Teplotu a rychlost odstředění** uvedené na displeji lze změnit stisknutím tlačítka "Teplota" °C nebo tlačítka "Odstředění" ☼.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a další funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky zruší. U některých programů již může být přednastavena určitá funkce. Jestliže chcete, můžete ji zrušit.

Tlačítko "Barevné 15°" ✨ 15°

- Šetří energii k ohřevu vody při zachování dobrého výsledku prání.
- Podporuje stálost barev při prání barevného prádla.
- Vhodné pro lehké zašpiněné prádlo beze skvrn.
- S touto funkcí použijte speciální prací prostředky pro studené prání, které umožňují dobré vyprání prádla.
- Nelze zvolit pro program Bavlna 70 - 95 °C.

Tlačítko "Rychle" ⚡

- Umožňuje rychle vyprání prádla zkrácením délky programu.
- Vhodné pro lehké zašpiněné prádlo.
- Nelze zvolit pro program Bavlna 70 - 95 °C.

"Tlačítko Stupeň zašpinění" ⚡

Upravuje délku programu podle stupně zašpinění prádla. Má také vliv na doporučené množství pracího prostředku při použití tlačítka "Dávkování".

☼ = lehké zašpinění - ☼ = normálně zašpiněné - ☼ = velmi zašpiněné

Jednotlivé stupně zašpinění nejsou volitelné pro každý program.

Tlačítko "Předpírka" ⌞

- Přidá ke zvolenému programu prání cyklus předpírky; program se

tím prodlouží přibližně o čtvrt hodiny.

- Doporučujeme pro silně zašpiněné prádlo (např. písek nebo hrubé nečistoty).
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní prání.

Tlačítko "Intenzivní máchání" ☼

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergie.

"Načechrávání vypraného prádla" ⚡

- Tuto funkci zvolte, jestliže nemůžete vytáhnout prádlo z pračky ihned po skončení programu, nebo když často na prádlo v pračce zapomínáte. Funkce pomůže zachovat prádlo svěží.
- Pračka spustí jednu hodinu po skončení programu pravidelné otáčení bubnu s prádlem.
- Kontrolka tlačítka "Načechrávání vypraného prádla" u zapnuté funkce bliká a na displeji se objeví "0:01" s blikající dvojtečkou.
- Prádlo se může v bubnu převalovat a načechrávat až přibližně 12 hodin po konci pracího programu. Tuto funkci můžete kdykoli zastavit stiskem tlačítka "Načechrávání vypraného prádla". Dvířka budou ale ještě chvíli zablokována.
- Po uplynutí doby "Načechrávání vypraného prádla" se na displeji objeví slovo "End" (konec).

Tlačítko "Odstředění" ☼ (se "Zastavením máchání" ⌞)

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší a voda se pouze vypustí. Prostřední fáze odstředění při máchání ale zůstane.
- Zvolíte-li "Zastavení máchání" ⌞, prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu. Chcete-li zapnout funkci "Zastavení máchání", stiskněte opakovaně tlačítko "Odstředění", až se na displeji rozsvítí symbol "Zastavení máchání" ⌞.
- Program se zastaví na "Zastavení máchání" u okamžiku, kdy na displeji začne blikat symbol "Zastavení máchání" ⌞.

Kontrolka tlačítka **"Start (Pauza)"** začne také blikat.

- Chcete-li "Zastavení máchání" ukončit vypuštěním vody bez odstředění, stiskněte tlačítko **"Start (Pauza)"**.
- Chcete-li "Zastavení máchání" ukončit odstředěním prádla, stiskněte tlačítko "Nastavení odstředění" k volbě požadované rychlosti odstředění, a pak stiskněte tlačítko **"Start (Pauza)"** ke spuštění odstředění.
- Při zapnuté funkci "Zastavení máchání" nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

NASTAVENÍ ODLOŽENÉHO STARTU ⌞

Funkce "Odložený start" ⌞ umožňuje spustit pračku podle přání uživatele, např. v noci, kdy je levnější proud.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení až o 23 hodin.
- Stiskněte tlačítko **"Start (Pauza)"** ▷||. Začne se odpočítávat nastavený čas odložení. Bliká symbol hodin vedle času odložení a dvojtečka mezi hodinami a minutami.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývající čas.
- Jestliže chcete použít tlačítko **"Dávkování"**: zvolte čas odložení PŘED stisknutím tlačítka **"Dávkování"**. Odpočítávání zvoleného času odložení začne po druhém stisknutí tlačítka **"Start(Pauza)"** ▷|| (viz samostatný návod k použití pro funkci **"Dávkování"**).

Zrušení funkce "Odložený start"

...před stisknutím tlačítka "Start(Pauza)":

- Stiskněte tlačítko **"Reset/vypouštění"** ⌞/☼, nebo nastavte čas odloženého startu na "0:00" - čas odložení o několika vteřinách zmizí.

...po spuštění programu:

- Stiskněte tlačítko **"Start(Pauza)"** ▷|| - čas odložení zmizí z displeje. Pro okamžité spuštění zvoleného programu znovu stiskněte tlačítko **"Start(Pauza)"**.

DOPORUČENÍ K DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU ⌞

Pomocí tlačítka funkce "Dávkování" můžete své pračce nařídit, aby vám zjistila doporučené množství pracího prostředku pro dané prádlo podle zvoleného stupně zašpinění a množství prádla.

- Tato ochrana před přílišným množstvím prostředku pomáhá šetřit prací prostředek, chrání životní prostředí i citlivou pokožku.
- Před použitím této funkce musíte pračku nastavit na dávkování, která jsou doporučena pro použití prací prostředky. Zkontrolujte také, zda tvrdost vody v místě bydliště odpovídá stupni tvrdosti vody "měkká", který je u pračky nastavený. Není-li tomu tak, upravte nastavení.
- Zvolte program, funkce a odložený start ještě PŘED použitím tlačítka funkce "Dávkování".

Veškeré informace o "Funkci Dávkování" najdete v samostatném návodu k použití.

UKAZATEL "OTEVŘENÁ DVÍŘKA" ⚡

Před spuštěním programu signalizuje svítící symbol, že dvířka lze otevřít a přidat další prádlo. Jakmile stisknete **"Start (Pauza)"**, ukazatel "Otevřená dvířka" zhasne a dvířka se opět zablokují až do konce programu. Nepokoušejte se je otevřít násilím. Potřebujete-li během probíhajícího programu dvířka nutně otevřít, řídte se pokyny v "Reset probíhajícího programu před koncem". Jestliže se pokusíte spustit prací program a dvířka nejsou správně zavřena, ukazatel "Otevřená dvířka" začne blikat.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU ▷||

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start (Pauza)"** ▷||. Kontrolka tlačítka **"Start (Pauza)"** přestane blikat a bude svítit. Ukazatel "Otevřená dvířka" zhasne a symbol prání ☼ se rozsvítí k signalizaci spuštění programu. V některých fázích se nově vypočítá zbývající čas programu - v takovém případě ukazatel "6 smyslu" 6 na displeji zvolna zmizí a zbývající čas programu se nahradí animací.

**DĚTSKÁ POJISTKA ☼**

Zapnutá dětská pojistka brání dětem ve spuštění pracího cyklu nebo ve změně nastavení již probíhajícího programu. Dětská pojistka se zapíná nebo vypíná, když je volič programu v poloze "Vyp/O". Zapnutí dětské pojistky:

- Otočte voličem programu na prací program, nebo spusťte program jako obvykle.
- Stiskněte současně několik vteřin tlačítka "Teplota" °C a "Odstředění" ☼. Symbol "Dětská pojistka" ☼ nejprve krátce zabliká a potom se trvale rozsvítí na znamení, že je dětská pojistka zapnutá.

Nastavení programu nelze změnit. Jediná možná změna je vypnutí pračky otočením voliče programu do polohy "Vyp/O". Při vypnutí dětské pojistky postupujte stejným způsobem jako při jejím zapnutí.

ČERVENÉ UKAZATELE PORUCHY ⚡

Když se rozsvítí jeden z ukazatelů poruchy na displeji, řídte se prosím pokyny v části "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

KONEC PROGRAMU ⌞

- Na displeji se objeví "End" (konec) a rozsvítí se ukazatel "Konec programu" ⌞.

1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.
- Jestliže neotočíte voličem programu do polohy "VYP/O", všechny kontrolky ovládacího panelu po několika minutách zhasnou, aby se šetřila energie - na displeji zůstane pouze "End".

UKAZATEL PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU ☼

Jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku, tento symbol se na konci programu rozsvítí. Při příštím prání použijte menší množství pracího prostředku. Jestliže se rozsvítí tento symbol a na displeji se zobrazí "Fod", bylo prání přerušeno přílišným množstvím pěny. Řídte se prosím pokyny v části "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

ZMĚNA PROGRAMU ANEBU FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušíte stisknutím tlačítka **"Start (Pauza)"** ▷||. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte opět tlačítko **"Start (Pauza)"** ▷||. Nový program začne v okamžiku prání, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

RESET PROBHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM ⌞/☼

Tlačítkem **"Reset/vypouštění"** ⌞/☼ zrušíte program před jeho ukončením.

- Stiskněte nejméně na 3 vteřiny tlačítko **"Reset/vypouštění"** ⌞/☼. Na displeji se zobrazí animace. Vypustí se voda. Než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.