

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY INDESIT.



Abyste mohli lépe využívat servisu, zaregistrujte spotřebič na www.indesit.com/register

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.




Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.



Tento symbol vám připomíná, abyste si přečetli tento návod k použití.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko a kontrolka START/PAUSE
3. Tlačítko TEPLOTA
4. DISPLEJ
5. Tlačítka MOŽNOSTI
6. Tlačítka SAMOSTATNÉ SUŠENÍ
7. Tlačítka SUŠENÍ
8. Tlačítko ODLOŽENÝ START
9. Tlačítko Odstřeďování
10. VOLIČ PROGRAMŮ
11. Tlačítko PUSH & GO

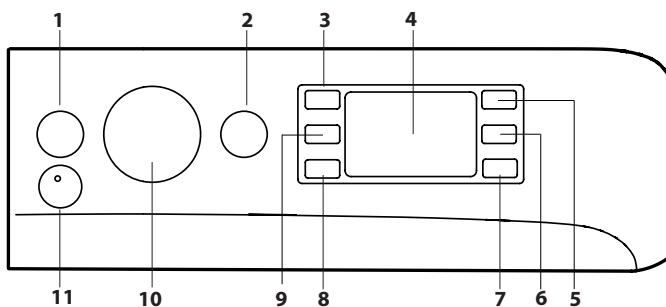

TABULKA PROGRAMŮ

Program		Teplota		Maximální odstřeďování (počet otáček)	Maximální náplň pro praní (kg)	Trvání (h : m)	Sušení	Maximální náplň pro sušení (Kg)	Prací a přídatné prostředky		Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost % (***)	Spotřeba energie kWh	Celkové množství vody l	Teplota prádla °C
Nastavení	Rozmezí	Praní	Aviváž						Prášek	Zkapalněný						
1	Bavlna (2)	40 °C	☀ -60 °C	1400	7.0	3:55	●	6.0	●	○	✓	✓	49	1.40	105	45
2	Syntetické (3)	40 °C	☀ -60 °C	1200	4.0	2:55	●	4.0	●	○	✓	✓	35	0.80	55	43
3	Směšená	40 °C	☀ -40 °C	1000	7.0	**	●	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	Eco 40-60 (1) (Praní)	40 °C	40 °C	1351	7.0	3:25	●	6.0	●	○	✓	✓	53	0.68	53	35
				1351	3.5	2:42	●		●	○	✓	✓	53	0.49	48	34
				1351	2.0	2:25	●		●	○	✓	✓	53	0.32	33,5	26
5	Bílé prádlo	60 °C	☀ -90 °C	1400	7.0	2:45	●	6.0	●	○	✓	✓	49	0.90	90	55
6	Jemné Prádlo	30 °C	☀ -30 °C	600 (****)	1.0	**	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	Barevné	40 °C	☀ -40 °C	1400	7.0	**	●	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	Tmavé prádlo	30 °C	☀ -30 °C	800	5.0	**	●	5.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	Zabránění zápachu	40 °C	☀ -40 °C	1000	3.5	**	●	3.5	●	○	✓	✓	-	-	-	-
10	20°C	20 °C	☀ -20 °C	1400	7.0	1:50	●	6.0	●	○	-	✓	49	0.16	90	22
11	Vlna	40 °C	☀ -40 °C	800	2.0	**	●	2.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
12	Rychlé praní 30'	30 °C	☀ -30 °C	1200 (****)	4.5	0:30	-	-	●	○	-	✓	71	0.20	45	27
13	Praní&Sušení 45'	30 °C	30 °C	1400	1.0	**	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
14	AirFresh	-	-	-	-	**	●	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Máchní + Odstřeďování	-	-	1400	7.0	**	●	6.0	-	○	-	-	-	-	-	-
16	Odstřeďování + Odčerpání vody *	-	-	1400	7.0	**	●	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přírodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují k základním nastavením programů bez voleb. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

1) Eco 40-60 (Praní) - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign2019/2014. Nejučinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

Poznámka: hodnoty rychlosti otáček zobrazené na Displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

4) Eco 40-60 (Praní a Sušení) - Zkušební cyklus praní a sušení v souladu s nařízením EU Ecodesign2019/2014. Ke spuštění cyklu „praní a sušení“ zvolte prací program „Eco 40-60“ a nastavte možnost ☀ na ☀. Nejučinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní a sušení běžně zašpiněného bavlněného prádla. Na konci cyklu mohou být oděvy ihned uloženy do skříně.

Pro všechny zkušební ústavy

- 2) Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program 1 a teplotu 40 °C.
- 3) Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program 2 a teplotu 40 °C.

* Chcete-li pračku pouze vyprázdnit, vyberte program 16 a nastavte rychlost odstřeďování na "OFF".

** Délka programu je zobrazena na displeji.

*** Po ukončení programu a odstřeďování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení programu.

**** Na displeji se zobrazí navrhovaná rychlost odstřeďování jako výchozí hodnota.

PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY

Vanička 1:

1. Nепlňte prací prostředek do přihrádky 1.
2. Čisticí prostředek nalijte pouze do přihrádky 2.

Vanička 2: Prací prostředek (práškový nebo tekutý)

V případě použití tekutého pracího prostředku se pro správné dávkování doporučuje použít malou přepážku A z příslušenství.

Pro použití práškového pracího prostředku vložte malou přepážku do prohloubeniny B.


Vanička 3: Přídatné prostředky (aviváž atd.)

Aviváž nesmí překročit „max.“ úroveň vyznačenou na středovém kolíku.

! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C použijte práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.


! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

! Za účelem vytažení dávkovače stiskněte páčku C a potáhněte jej směrem ven.

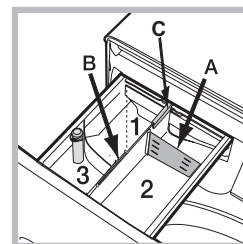

POPIS VÝROBKU

1. Pracovní plocha
2. Přihrádka na prací prostředky
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Vypouštěcí čerpadlo (za podstavcem)
7. Podstavec (odstranitelný)
8. Nastavitelné nožky (2)

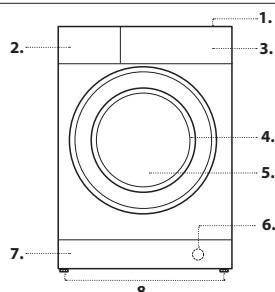

PROGRAMY

Dodržujte doporučení uvedená na symbolech pro praní. Hodnota uvedená na symbolu představuje maximální doporučenou teplotu pro praní daného kusu prádla.



Bavlna: pro praní středně až velmi špinavých ručníků, spodního prádla, ubrusů atd. z bavlny a odolného lnu.
Syntetika: specifický cyklus pro praní oblečení ze syntetických tkanin. U odolnějších nečistot lze zvýšit teplotu až do 60° a použít také prací prášek.
Směšená: pro praní mírně až středně zašpiněného odolného prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

Eco 40-60: pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a neúčinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

Bílé prádlo: mimořádně znečištěné bílé prádlo.

Jemné Prádlo: pro praní velmi jemného prádla použijte program 6. Doporučujeme obrátit prádlo před praním naruby. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje použít tekutý prací prostředek pro choulostivé prádlo.

V případě volby funkce výhradně časově vymezeného sušení bude na konci praní provedeno mimořádně jemné sušení díky mírnému pohybu a proudu vzduchu s vhodně řízenou teplotou.

Doporučené doby jsou:

1 kg syntetického prádla --> 150 min.

1 kg syntetického a bavlněného prádla --> 180 min.

1 kg bavlněného prádla --> 180 min.

Barevné: pro praní barevného prádla. Tento program je optimalizován k uchování zářivých barev oblečení i po opakovaném vyprání. Stupeň vysušení bude záviset na náplni a složení tkaniny.

Tmavé prádlo: použijte program 8 pro praní prádla tmavé barvy. Program je navržen pro dlouhodobé zachování tmavých barev. Pro dosažení co nejlepších výsledků se doporučuje použít tekutý prací prostředek pro praní tmavého prádla.

V případě volby sušení bude na konci praní automaticky provedeno jemné sušení, které chrání barvy prádla. Na displeji bude zobrazena úroveň Max. náplň: 5 kg.

Zabránění zápachu: program 9 se používá pro praní prádla, u kterého je třeba zajistit odstranění nepříjemného zápachu (např. kouře, potu, smažených jídel apod.). Tento program byl navržen pro odstranění nepříjemného zápachu s ohledem na vlákna tkanin. Doporučuje se prát syntetické nebo smíšené prádlo při teplotě 40°C.

20°C: Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

Vlna - Péče o vlněné prádlo:

Prací cyklus tohoto zařízení na praní vlny byl schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů v práčce, za předpokladu, že praní probíhá v souladu s pokyny uvedenými na štítku oděvu a s pokyny vydanými výrobcem této pračky. Symbol společnosti Woolmark je v mnoha zemích značkou certifikace. M2227.



Rychlé praní 30': tento cyklus 30' byl navržen pro praní mírně znečištěného prádla při teplotě 30°C (s výjimkou vlny a hedvábí) s maximální náplní 4,5 kg v průběhu krátké doby: Trvá pouze 30 minut a šetří čas a energii.

Praní&Sušení 45': byl navržen pro praní mírně znečištěného oblečení během krátké doby: Při volbě tohoto cyklu je možné vyprat a vysušit až do 1 kg prádla během pouhých 45 minut. Pro dosažení optimálních výsledků použijte tekutý prací prostředek; předběžně ošetřete manžety, límce a skvrny.


AirFresh: představuje ideální program pro oživení bavlněného a syntetického prádla (max. 1,5 kg) a odstranění nepříjemných zápachů, zejména z kouření, v průběhu 30' bez fáze praní.

Máchání + Odstředování: cyklus slouží k máchání a odstředování.

Odstředování + Odčerpání vody: cyklus slouží k odstředování a vypouštění vody.

DISPLEJ

Displej slouží k naprogramování pračky a poskytuje četné informace.

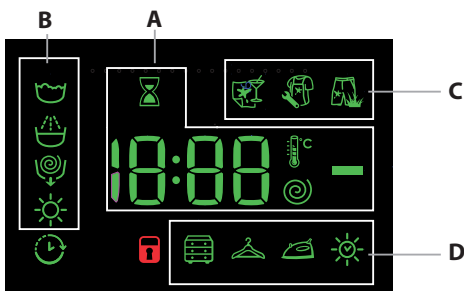

V části **A** je zobrazována doba trvání různých programů, které jsou k dispozici, a po zahájení cyklu i zbývající doba do jeho ukončení; v případě nastavení Odložený start bude zobrazena doba chybějící do zahájení zvoleného programu.

Kromě toho budou při stisknutí příslušného tlačítka zobrazeny maximální hodnoty rychlosti odstředování, teploty a doby sušení, kterých zařízení může dosáhnout v závislosti na nastaveném programu, nebo poslední zvolené hodnoty, pokud jsou kompatibilní se zvoleným programem.

Presýpací hodiny budou blikat ve fázi, kdy pračka zpracovává údaje na základě zvoleného programu. Max. po 10 minutách od zahájení programu ikona přestane blikat a dojde k zobrazení konečné zbývající doby. Ikona presýpacích hodin zhasne přibližně 1 minutu od zobrazení konečné zbývající doby. V části **B** jsou zobrazovány „fáze praní“, které jsou součástí zvoleného cyklu, a po zahájení programu také probíhající „fáze praní“.

- Praní
- Máchání
- Odstředování/ Odčerpání vody
- Odčerpání vody

Rozsvícený symbol informuje o tom, že na displeji je zobrazena nastavená hodnota „Odložený start“.

V části **C** se nacházejí tři úrovně týkající se možností praní.

V části **D** se nacházejí ikony týkající se tří úrovní sušení a ikona , která se rozsvítí při nastavení časově vymezeného sušení.

Kontrolka zablokovaná dvířka

Rozsvícený symbol signalizuje zablokování dvířek. Aby se předešlo poškození, před otevřením dvířek je třeba vyčkat na zhasnutí uvedeného symbolu. Pro otevření dvířek v průběhu pracovního cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE až symbol zhasne, dvířka lze otevřít.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po instalaci pračky je před prvním použitím třeba provést jeden prací cyklus s použitím pracího prostředku bez prádla s nastavením programu „Samočištění“.

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Připravte prádlo a dodržujte doporučení uvedená v kapitole „RADY A DOPORUČENÍ“.

Rychlé naprogramování

- Stiskněte tlačítko ON/OFF ; kontrolka tlačítka START/PAUSE bude pomalu zeleně blikat.

- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem a dbejte přitom, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.

- Vytáhněte příhrádku a způsobem popsaným v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.

- Zavřete dvířka.

ZAHÁJENÍ CYKLU

Stiskněte tlačítko PUSH & GO.

Stroj zamkne dveře (symbol je ZAP) a válec se začne otáčet; dveře se odemknou (symbol je VYP) a poté se znovu zamknou (symbol je ZAP) jako přípravná fáze každého pracovního cyklu. Zvuk „zacvaknutí“ je součástí mechanismu zamykání dveří. Voda vstoupí do bubnu a zahájí fázi praní, jakmile jsou dveře uzamčeny.

Tradiční nastavení programu

- Stiskněte tlačítko ON/OFF ; kontrolka tlačítka START/PAUSE bude pomalu zeleně blikat.

- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem a dbejte přitom, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.

- Vytáhněte příhrádku a způsobem popsaným v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.

- Zavřete dvířka.

- Voličem PROGRAMŮ zvolte požadovaný program; je mu přiřazena určitá teplota a rychlost odstředování, které lze upravit. Na displeji se zobrazí doba trvání cyklu.

- Upravte teplotu a/nebo odstředování: Zařízení automaticky zobrazuje maximální teplotu a rychlost odstředování pro nastavený program nebo poslední zvolené hodnoty, jsou-li kompatibilní se zvoleným programem. Stisknutím tlačítka je možné postupně snížit teplotu až po praní ve studené vodě „OFF“. Stisknutím tlačítka je možné postupně snížit rychlost odstředování až po jeho úplné vyloučení „OFF“. Dalším stisknutím tlačítek se obnoví nastavení maximálních přednastavených hodnot.

- Zvolte požadované možnosti.

ZAHÁJENÍ CYKLU

Stiskněte tlačítko START/PAUSE .

Stroj zamkne dveře (symbol je ZAP) a válec se začne otáčet; dveře se odemknou (symbol je VYP) a poté se znovu zamknou (symbol je ZAP) jako přípravná fáze každého pracovního cyklu. Zvuk „zacvaknutí“ je součástí mechanismu zamykání dveří. Voda vstoupí do bubnu a zahájí fázi praní, jakmile jsou dveře uzamčeny.

PŘERUŠENÍ PROGRAMU - PAUZA


Přejete-li si praní přerušit, stiskněte tlačítko START/PAUSE ; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud symbol není rozsvícen, je možné otevřít dvířka. Pro opětovné zahájení cyklu tam, kde byl přerušeno, opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE .

OTEVŘENÍ DVÍŘEK V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Po spuštění programu se rozsvítí symbol signalizující, že dvířka nelze otevřít. Během pracovního cyklu zůstanou dvířka zablokovaná. Pro otevření dvířek během programu, například chcete-li některé prádlo přidat nebo odstranit, stiskněte tlačítko START/PAUSE , čímž dojde k jeho přerušení; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud symbol není rozsvícen, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v programu opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE .



ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU V JEHO PRŮBĚHU

Pro změnu programu v jeho průběhu přerušete chod pračky stisknutím tlačítka START/PAUSE (příslušná kontrolka bude oranžově blikat); poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE .
! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF . Cyklus bude přerušeno a pračka se vypne.

DEMO MODE: funkci deaktivujete VYPNUTÍM pračky. Stiskněte a podržte tlačítko „START/PAUSE“  a během 5 sekund stiskněte i tlačítko „ON/OFF“ . Obě tato tlačítka pak držte stisknutá po dobu 2 sekund.

PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Může se stát, že pračka nebude fungovat. Než zatelefonujete na servisní služby zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

Poruchy	Možné příčiny / Řešení
Pračku nelze zapnout.	Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnutý proud.
Nelze spustit prací cyklus.	Nejsou řádně zavřena dvířka. Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF  . Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE  . Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. Byl nastaven odložený start.
Do pračky se nenapouští voda (na displeji je zobrazen nápis „H2O“).	Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku. Hadice je příliš ohnutá. Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. V celém domě je uzavřený přívod vody. Není dostatečný tlak. Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE  .
Pračka neustále napouští a vypouští vodu	Vypouštěcí hadice není instalována 65 až 100 cm od země. Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody. Odpad ve stěně není vybaven odvodušňovacím otvorem. Pokud se problém ani po provedení těchto kontrol nevyřeší, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a zavolejte na servisní služby. V případě, že se byt nachází v jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu. Pro odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily.
Pračka nevypouští nebo neodstředuje	V rámci programu nemá dojít k vypuštění vody - u některých programů je třeba to udělat ručně. Vypouštěcí hadice je ohnutá. Vypouštěcí potrubí je ucpané.
Pračka během odstředování silně vibruje.	Během instalace nebyl správně odjištěn buben. Pračka není ve vodorovné poloze. Pračka je umístěna v úzkém prostoru mezi nábytkem a stěnou.
Z pračky uniká voda.	Přívodní hadice není správně připojena. Příhrádka na prací prostředky je ucpaná. Vypouštěcí hadice není dobře upevněna.
Kontrolky „Možnosti“ a START/PAUSE  rychle blikají a na displeji se zobrazil kód poruchy (např.: F-01, F-..).	Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a pračku znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, zavolejte na servisní služby .
Tvoří se příliš mnoho pěny.	Použitý prací prostředek není vhodný k použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení). Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.
Nelze aktivovat Push&Go.	Po zapnutí pračky byl aktivován jiný ovládací příkaz než Push&Go.
Pračka nesuší.	Zástrčka není zasunuta v zásuvce, anebo ne natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnut proud. Dvířka nejsou správně zavřena. Byl nastaven odložený start. Tlačítko SUŠENÍ se nachází v poloze OFF.

Bezpečnostní pokyny, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky docs.indesit.eu,
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejného servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách www.indesit.com

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku.

Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

