


IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Monteer de afstandsstukken (indien bijgeleverd) op de bovenkant van de condensator die op de achterkant van het apparaat zit. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken,



begint het apparaat automatisch te werken.

Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt.

De indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan ongeveer 1 seconde branden en na het initialisatieproces wordt de instelling weergegeven.

Opmerking:

- Als er voedsel in de koelkast wordt geplaatst voordat het apparaat voldoende gekoeld is, kan het voedsel bederven.

- Als er verse levensmiddelen in de vriezer worden gelegd, kies dan stand 3 op het bedieningspaneel.

VENTILATOR MET DRUKKNOP

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor het voedsel beter bewaard wordt. Druk op knop (1a) om de ventilator in te schakelen. Het is aangeraden de ventilator te activeren wanneer u waterdruppels waarneemt op de glazen schappen of in bijzonder vochtige condities.

Opmerking:



Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen. De ventilator draait UITSLUITEND wanneer de compressor werkt.

Denk eraan de ventilator uit te zetten als de omgevingstemperatuur daalt.

Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter. Haal het filter uit de doos, die zich in de crisper-lade bevindt (element 7) en plaats het in de afdekking van de ventilator (element 1b). De instructies voor de vervanging zijn bij het filter gevoegd.

BESCHRIJVING ELEKTRONISCH BEDIENINGSPANEEL

1. extra lage temperatuur "Fast cooling"
2. hoge temperatuur
3. gemiddelde temperatuur
4. lage temperatuur
5. drukknop temperatuurselectie/Fast cooling (min. 3 sec.)

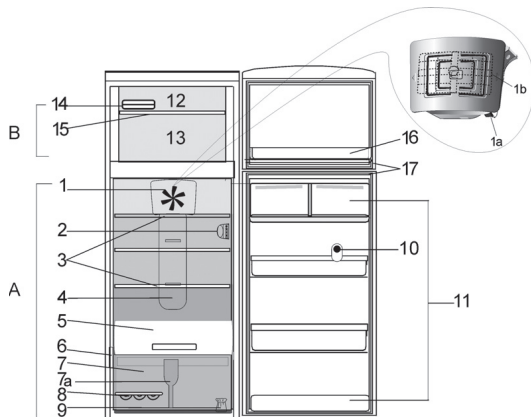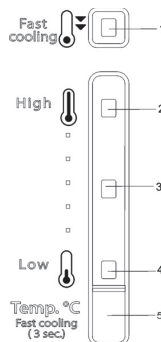

A. Koelvak

1. Filter in de ventilator
2. Elektronisch bedieningspaneel / verlichting
3. Schappen / Zone voor schappen
4. Multi-flow ventilatiesysteem
5. Vak voor koeling
6. Typeplaatje met handelsnaam
7. Crisper voor groente en fruit
- 7a. Verdeler crisper
8. Eierhouder
9. Set voor het omkeren van de deur
10. Afscheider
11. Deurvakken

B. Vriesvak

12. Zone voor invriezen (met/zonder klep)
13. Zone voor het bewaren van diepvriesproducten
14. Ijsbakje
15. Plastic schap
16. De deurvakken van de vriezer voor pizza of andere ingevroren producten met een korte bewaartijd (2** bewaarvak)
17. Deurafdichtingen

Afhankelijk van het model kan het aantal en type accessoires variëren.

Antibacteriële bescherming (afhankelijk van het model):


- Antibacterieel filter in de ventilator (1)
- Antibacteriële toevoegingen in de Crisper (7)
- De deurafdichtingen zijn vervaardigd van materialen die de groei van bacteriën remmen (17).

Opmerkingen:

- Bij modellen met een klep wordt geadviseerd de klep te verwijderen om de bewaarruimte zo groot mogelijk te maken.
- Alle planken en schappen kunnen worden verwijderd. Het plastic schap van de vriezer kan niet verwijderd worden in verband met een goede luchtcirculatie binnen het vriesvak.
- De binnentemperatuur van het apparaat is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren geopend worden en de plaats waar het apparaat staat. Bij de instelling van de temperatuur moet u rekening houden met de volgende factoren.
- De accessoires van het apparaat zijn niet geschikt om afgewassen te worden in de afwasmachine.

BESCHRIJVING VAN DE BEDIENING

U kunt de temperatuur instellen met drukknop (item 5). De temperatuurstelling wordt voor beide vakken tegelijk uitgevoerd – koelkast en vriezer. Bij de eerste inschakeling van het apparaat wordt de fabrieksinstelling gekozen – de gemiddelde stand (item 3).

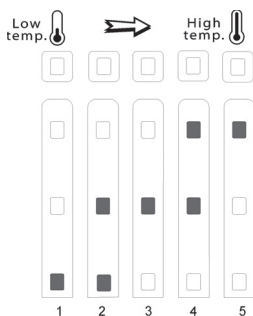


In de volgende tabel ziet u de instelpunten

Beschrijving:

-  LAMPJE UIT
-  LAMPJE AAN

ABNORMALE WERKING VAN HET APPARAAT

Als het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding, kan er gedurende de eerste 10 minuten een foutmelding van de temperatuursensor worden weergegeven volgens de volgende tabel:

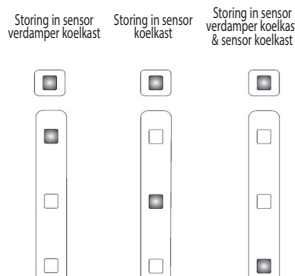



Beschrijving:

-  LAMPJE UIT
-  LAMPJE KNIPPERT

Het apparaat blijft het voedsel conserveren, maar u moet contact opnemen met de klantenservice en de alarmcode doorgeven.

Opmerking: na een stroomuitval keert het apparaat terug naar de normale werking en wordt de eerder gekozen instelling hersteld.

RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN DE FUNCTIES

De drukknop voor **temperatuurselectie** (item 5) wordt gebruikt om de gewenste temperatuur in te stellen, van koudst  tot warmst . Bij elke korte druk op de knop verandert de instelling (cyclisch).

Fast Cooling-functie (Snelkoelen)

Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast plaatst.

Door de knop (item 5) 3 seconden ingedrukt te houden kunt u de snelheid waarmee de levensmiddelen gekoeld worden verhogen. Het gele lampje (item 1) gaat branden. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld.

De "Fast cooling"-functie kan handmatig worden uitgeschakeld door dezelfde knop (item 5) 3 seconden ingedrukt te houden. Het gele lampje (item 1) gaat uit.

Opmerking:

- De Fast Cooling-functie moet ook op AAN worden gezet voordat u vers voedsel in het vriesvak zet.
- De Fast Cooling-functie moet worden ingeschakeld om de vriescapaciteit zo groot mogelijk te maken. De functie moet dus ingeschakeld worden voordat u de levensmiddelen in de vriezer legt.

HET VRIESGEDEELTE ONTDOOIEN

No Frost vriezers laten rondom de verschillende ruimtes gekoelde lucht circuleren en voorkomen de vorming van ijs, waardoor het niet langer nodig is om de vriezer te ontdooien. Bevroren voorwerpen plakken niet langer aan de wanden vast, de etiketten blijven leesbaar en de opslagruimte blijft opgeruimd en schoon.

HET KOELGEDEELTE ONTDOOIENT

Het ontdooien van het koelgedeelte vindt geheel automatisch plaats.

De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand van het koelgedeelte geeft aan dat de automatische ontdooifase in werking is. Het dooiwater loopt automatisch naar de afvoeropening en wordt in een recipiënt opgevangen, waar het vervolgens verdampt.

VERVANGEN VAN HET LAMPJE

Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het lampje vervangt. Als de binnenverlichting niet werkt, moet u het volgende doen:

1. Verwijder het lampenkapje: trek het omhoog zoals aangegeven in de afbeelding.
2. Controleer het lampje. Draai het kapotte lampje indien nodig los en vervang het door een nieuw.
3. Plaats het lampenkapje terug.



Laat het lampje niet zonder kapje.