


Antes de usar el aparato, lea atentamente las instrucciones de uso.

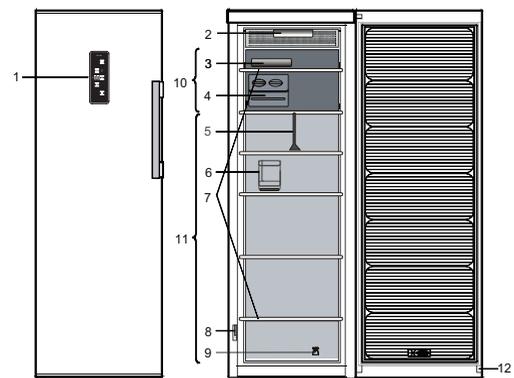

1. Panel de control
2. Luz (sistema LED)
3. Acumuladores de hielo*
4. Ice Mate* o Bandeja para hielo*
5. Divisor de cajones*
6. Repisa para botellas*
7. Bandejas de cristal
8. Placa de características con el nombre comercial
9. Kit de reversibilidad de puertas
10. Zona para congelar alimentos frescos o conservar alimentos congelados
11. Zona para conservar alimentos congelados
12. Junta de la puerta

* Disponible en determinados modelos

PUESTA EN MARCHA DEL APARATO

El aparato se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Después de poner en marcha el aparato, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior. Cuando el aparato está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores predeterminados (de fábrica) del compartimento congelador.

CÓMO MODIFICAR EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

- consulte las Instrucciones de uso adjuntas (Version_1)
 Es recomendable que la modificación del sentido de apertura de la puerta se haga entre dos personas.
 No está prevista la reversibilidad de la puerta para:
 - modelos con asa integrada
 - modelos con panel de cristal en la puerta.

Las especificaciones, los datos técnicos y las imágenes podrían variar según el modelo.

Para recibir asistencia, llame al número que aparece en la garantía o siga las instrucciones del sitio web www.hotpoint.eu

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

PANTALLA INTELIGENTE

Esta función opcional sirve para ahorrar energía. Para activar la pantalla inteligente, pulse los botones y al mismo tiempo durante 3 segundos hasta que se escuche una señal acústica. Para desactivar esta función, repita el mismo procedimiento. Es importante tener en cuenta que esta función no desconecta el electrodoméstico de la alimentación eléctrica, sino que únicamente reduce la corriente consumida por la pantalla externa (consulte las Instrucciones de uso).

INDICADOR FAST FREEZE (CONGELACIÓN RÁPIDA) (consulte las Instrucciones de uso).

BOTÓN/INDICADOR Encendido/EN ESPERA

Para que el producto pase al modo de espera, pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. Todos los iconos se apagarán excepto el indicador Encendido/En espera . Para volver a activar el aparato, pulse una vez (brevemente) este botón.

INDICADOR DE TEMPERATURA

BOTÓN de ajuste de la temperatura


Normalmente el aparato viene configurado de fábrica para que funcione a la temperatura recomendada de -18 °C. La temperatura interior puede ajustarse entre -16 °C y -24 °C siguiendo las instrucciones siguientes:

- Pulse el botón para cambiar el punto de ajuste (°C). Cada vez que se pulsa el botón se modifica la temperatura de conservación 1 °C: el valor cambia cíclicamente entre -16 °C y -24 °C.

Indicador MODO PARTY (FIESTA)(consulte las Instrucciones de uso).

CONTROL DE CONGELACIÓN

El Control de congelación es una tecnología avanzada que reduce las quemaduras provocadas por congelación y permite que los alimentos conserven su calidad y su color original.

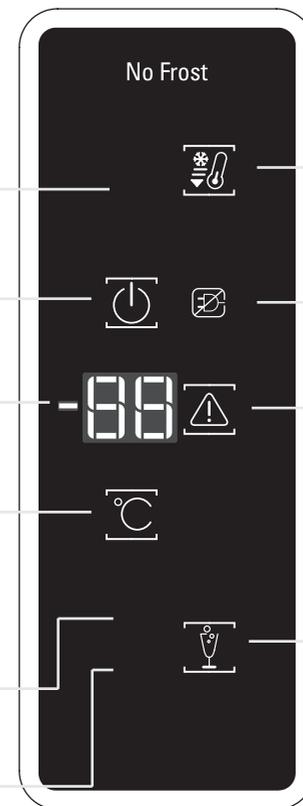

BOTÓN FAST FREEZE (CONGELACIÓN RÁPIDA)

El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse y mantenga pulsado durante 3 seg. el botón del Congelador para activar la función Congelación rápida. Los LED de temperatura del congelador indican cuando está activada la función Congelación rápida mediante la secuencia que aparece al lado. Transcurridas 24 horas, introduzca los alimentos que desee congelar en la cesta superior del compartimento congelador. La función se desactiva automáticamente pasadas 50 horas, o bien se puede desactivar manualmente pulsando el botón Congelador °C.

ALARMA DE CORTE DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Indicador de alarma de corte de corriente prolongado. (consulte las Instrucciones de uso)

Botón DESACTIVAR ALARMA

Pulse en caso de alarma (consulte la siguiente Tabla de alarmas).

Botón MODO PARTY (FIESTA)

Pulse el botón para activar/desactivar la función Modo Fiesta. Utilice esta función para refrigerar bebidas en el interior del compartimento congelador. Importante: no dejar la botella dentro del compartimento congelador una vez que la función se desactive (30 minutos).

TABLA DE ALARMAS

TIPO DE ALARMA	Indicación	Causa	Solución
Alarma de puerta abierta	La alarma acústica se activa y el indicador de Alarma parpadea.	La puerta ha estado abierta más de 2 minutos.	Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de la alarma para detener la señal acústica.
Alarma de temperatura	El indicador de Temperatura parpadea (°C) y el indicador de Alarma permanece encendido.	La temperatura interior no es la adecuada.	Pulse el botón de Desactivación de alarma ; la señal acústica se desactiva, el indicador de Temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.
Alarma de Modo Party (Fiesta)	El indicador Modo Fiesta parpadea y la señal acústica se activa.	Han transcurrido 30 min desde que se ha activado la función Modo Fiesta. Debe sacarse la botella del congelador (consulte las Instrucciones de uso para obtener una información más detallada).	Pulse el botón Desactivación de la alarma y retire la botella del congelador.
Alarma de corte del suministro eléctrico prolongado	El icono de Alarma de apagón permanece encendido, el indicador de Alarma parpadea y el indicador de Temperatura (°C) parpadea, mostrando la temperatura máxima que se ha alcanzado durante el corte de suministro eléctrico.	Corte de suministro eléctrico prolongado, capaz de hacer que aumente la temperatura interior hasta los 0 °C.	Pulse el botón de Desactivación de alarma ; la señal acústica se desactiva, el indicador de Temperatura (°C) parpadea y el indicador de Alarma permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.
Avería	La letra «F» parpadea en la pantalla (°C).	Avería del producto.	Póngase en contacto con el Servicio Posventa.