



## MCP 347

Gebrauchsanweisung  
Instruction for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за използване  
Інструкція з експлуатації



Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкция по эксплуатации  
تعليمات وكيفية الاستعمال  
Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

# INDEX

---

## INSTALLATION

- 3 Installation

## SÄKERHET

- 4 Viktiga säkerhetsinstruktioner
- 5 Felsökningsguide
- 6 Försiktighetsåtgärder

## TILLBEHÖR OCH UNDERHÅLL

- 7 Tillbehör
- 8 Underhåll och rengöring

## KONTROLLPANEL

- 9 Kontrollpanel

## ALLMÄN ANVÄNDNING

- 10 Standbyläge
- 10 Startskydd/barnlås
- 10 Paus eller stoppa tillagning
- 10 Lägg till/Rör/Vänd maten
- 11 Clock (Klocka)

## TILLAGNINGSFUNKTIONER

- 11 Jet Start (Snabbstart)
- 12 Micro (Mikrovågs)
- 13 Grill
- 14 Combi Grill (Microwave + Grill) (Kombi Grill (Mikrovågs+Grill))
- 15 Forced Air (Varmluft)
- 16 Combi Air (Microwave + Forced Air) (Kombi Luft (Mikrovågor + Varmluft))

## SPECIALFUNKTIONER

- 17 Chef Menu (Kockmeny)

## ALTERNATIV

- 18 Stop turntable (Stoppa glastallrik)
- 19 Auto Clean mode (Automatisk rengöring)

## MILJÖTIPS

- 20 Miljötips
- 20 Tekniska specifikationer

# INSTALLATION

## -FÖRE ANSLUTNING

Placera inte ugnen i närheten av andra värmekällor. Det skall vara minst 30 cm fritt utrymme ovanför ugnen för att tillräcklig ventilation skall kunna garanteras.

Mikrovågsugnen får inte placeras i ett köksskåp. Denna ugn är inte avsedd att placeras eller användas på en arbetsyta som är på mindre avstånd än 850 mm från golvet.

Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

Ta inte bort skyddsplattorna som sitter på ugnutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna hindrar fett och matsmutor att tränga in i mikrovågskanalerna.

Placera ugnen på ett stabilt och plant underlag som håller för ugnens vikt och de kokkärl du ställer in i den. Hantera ugnen varsamt.

Försäkra dig om att utrymmet under, ovanför och runt mikrovågsugnen är tomt så att luften kan cirkulera.

Kontrollera att mikrovågsugnen inte är skadad. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

Använd inte mikrovågsugnen om elsladden eller stickproppen är skadad, om ugnen inte fungerar som den skall eller om den skadats på något sätt. Doppa aldrig elsladden eller stickproppen i vatten. Kontrollera att elsladden inte ligger mot heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

Använd inte en förlängningssladd.

Om strömssladden är för kort låt en kvalificerad elektriker eller servicetekniker installera ett uttag i närheten av apparaten.

**WARNING:** Felaktig användning av den jordade kontakten kan resultera i risk för elektriska stötar. Rådfråga en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om instruktionerna för jordning inte förstås fullständigt eller om det är osäkert om mikrovågsugnen är korrekt jordad.

## -EFTER ANSLUTNING

Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.

Dålig TV-mottagning och radiostörningar kan uppstå om ugnen är placerad i närheten av en TV, radio eller en antenn.

Jordning av denna apparat är obligatoriskt. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte jordats på korrekt sätt.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

## VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

Om det börjar brinna i eller utanför ugnen eller om det kommer rök från ugnen, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Dra ur sladden eller stäng av strömmen vid säkringsskåpet.

Lämna inte mikrovågsugnen obevakad, speciellt inte om papper, plast eller andra brännbara material används under tillagningen. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms.

**VARNING:** Apparaten och dess åtkomliga delar blir heta under användning. Heta element inuti ugnen bör undvikas att vidröras. Barn under 8 år bör hållas borta såvida inte de övervakas hela tiden.

Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av dynor, toffel, svamp, fuktiga kläder och liknande kan leda till risk för skador, gnistbildning eller brand.

Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet och kunskap om de är under uppsikt eller har fått instruktioner för att använda produkten på ett säkert sätt och förstår farorna som kan uppstå. Rengöring och användarunderhåll skall inte göras av barn under 8 år såvida inte de övervakas. Barn skall också övervakas för att se till att barn inte leker med apparaten. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.

**VARNING:** Använd inte mikrovågsugnen för att värma mat eller vätskor i lufttäta behållare. Om det skapas övertryck i behållaren kan den explodera eller orsaka skador när den öppnas.

**VARNING:** Kontrollera regelbundet att luckans tätninglistor och området runt luckan inte är skadade. Om skador upptäcks i dessa områden skall ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.

Använd inte mikrovågs ugnen för att koka eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera, även efter att uppvärmningen är avslutad.

## VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

Lämna inte ugnen utan tillsyn när du använder mycket fett eller olja som kan överhettas och fatta eld!

Brandfarligt material får inte värmas eller förvaras i eller nära ugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.

Använd inte mikrovågsugnen för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.

Använd inte frätande kemikalier eller sprayer i mikrovågsugnen. Ugnar av denna typ är endast avsedda för värmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.

Tunga föremål får inte hängas eller läggas på ugnsluckan då det kan skada ugnstöppningen och gångjärnen. Luckhandtaget får inte användas till att hänga saker på.

Metallbehållare för livsmedel och drycker är inte tillåtna vid tillagning i mikrovågsugn.

Var försiktig så att inte glastallriken flyttas när du ska ta ut behållare ur ugnen.

---

## FELSÖKNINGSGUIDE

Om ugnen inte fungerar, kontrollera nedanstående punkter innan du tillkallar service:

- Att glasplattan och rullstödet är på plats.
- Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- Att dörren är ordentligt stängd.
- Kontrollera att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- Att ugnen har god ventilation.
- Vänta 10 minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

Syftet med denna kontroll är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste bekosta.

Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedeln för ytterligare information.

Elsladden får endast bytas ut mot en original elsladd som kan beställas genom vår serviceorganisation. Elsladden får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.

**VARNING:** Service får endast utföras av en behörig servicetekniker. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

Avlägsna aldrig någon kåpa eller något hölje.

# FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

## - ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk och liknande typ av användning, så som:

- Personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser;
- På lantgårdsboende;
- Av kunder på hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar
- På gästhem med rum inklusive frukost.

Ingen annan användning är tillåten (t.ex. för att värma rummet).

Ugnen får inte startas med mikrovågor utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.

Ugnens ventilationsöppningar får inte täckas över. Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada ugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.

Ställ in ett glas vatten i ugnen när du skall öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.

Använd inte och förvara inte mikrovågsugnen utomhus.

Använd inte denna produkt nära diskhon i köket, i fuktiga källarutrymmen, nära simbassänger eller liknande.

Använd inte ugnsutrymmet för förvaring.

Tag bort förslutningsklämmor av metall från pappers- eller plastpåsar innan påsarna placeras i ugnen.

Använd inte mikrovågsugnen för fritering, eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.

Använd grytlappar eller grytvantar för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

## - VÄTSKOR

Till exempel drycker eller vatten. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.

Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör i vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör igen innan du försiktigt tar ut kärlet ur ugnen.

## - FÖRSIKTIGHET

Innan du serverar barnmat i nappflaska eller barnmatsburkar som har värmts i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra i maten. Då fördelas värmen jämnt samtidigt som risken för skällning och brännskador undviks.

Se alltid i en mikrovågsugns kokbok för detaljer. Särskilt vid tillagning eller värmning av mat som innehåller alkohol. Ta av lock och nappar innan maten värms!

# TILLBEHÖR

## ALLMÄNNA ANVISNINGAR

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

Kontrollera att de kärl du tänker använda för matlagningen är ugn- och mikrovågssäkra.

Kontrollera att den mat och de tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.


Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

Kontrollera alltid att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen. Om glasplattan inte kan rotera obehindrat bör du använda ett mindre kärl.

## RULLSTÖD FÖR ROTERANDE TALLRIKEN

Använd rullstödet under glastallriken. Placera aldrig något annat tillbehör på rullstödet.

- Montera rullstödet i ugnen.



## ROTERANDE GLASTALLRIK

Den roterande glastallriken skall användas vid samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.

- Placera glastallriken på rullstödet.



## TRÅDSTÄLLNING

Använd den höga trådställningen vid matlagning med Grill eller Combi grill (Kombi grill).

Använd låga trådställningen vid tillagning med Forced Air (Varmluft) eller Combi Air (Kombi Varmluft).



## TALLRIKSLOCK (tillbehör säljs separat)

Locket är endast till för att täcka maten under tillagning och uppvärmning med mikrovågor och hjälper till att minska stänk, behålla matens fuktighet samt minska tiden som går åt.

Använd locket för uppvärmning nivå två.



## UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Om ugnen inte hålls ren kan ugnsytorna ta skada, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och orsaka farliga situationer.

Använd inte metallskurkuddar, slipande rengöringsmedel, stålull, grusiga trasor etc. vilka kan skada kontrollpanelen och ugnens inre ytor. Använd en trasa och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputs. Spreja fönsterputsmedlet på hushållspapperet.

Använd inte ångrengörare för att rengöra mikrovågsugnen.

Ugnen bör rengöras regelbundet och matrester tas bort.

Vid regelbundna intervaller, särskilt om det spillts i ugnen, ta bort glastallriken, tallriksstödet och torka ren basen i ugnen.

Använd en mjuk och fuktig trasa med mildt rengöringsmedel för att göra rent de inre ytorna, fronten och baksidan av luckan och lucköppningen.

Rengöring av ugnen är normalt det enda underhåll som krävs. Dra alltid ut sladden ur eluttaget innan mikrovågsugnen rengörs.

Spraya inte direkt på ugnsytorna.

Glasplattan skall alltid vara på plats när denna mikrovågsugn används.

Använd inte metallskurkuddar, slipande rengöringsmedel, tvålullskuddar, grusiga disktrasor etc. eftersom de kan skada kontrollpanelen och ugnens interiör och exteriör.

Se till att det inte samlas fett och matpartiklar på runt luckan. Svåra fläckar går lättare att få bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

Denna produkt har en **AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)**-funktion, vilket möjliggör enkel rengöring av mikrovågsugnsutrymmet. För ytterligare detaljer, se sektionen **AUTOMATISK RENGÖRING** på sidan 19.

Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.


Om grillen inte används regelbundet bör den köras i ungefär 10 minuter per månad för att bränna bort eventuella stänk för att minska risken för brand.

### DISKMASKINSÄKER:

- Tallriksstöd
- Trådställning
- Glastallrik



# KONTROLLPANEL

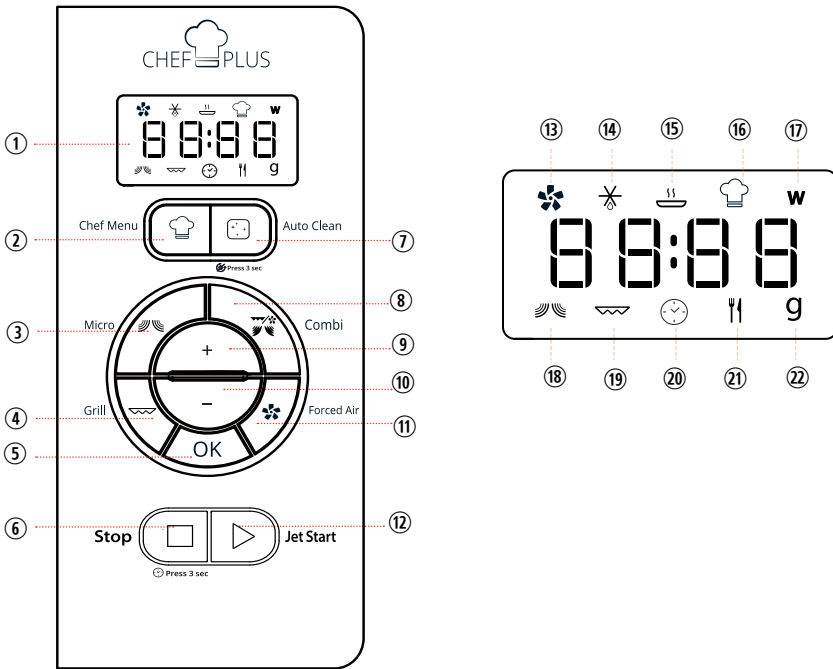

- 1 Display
- 2 Chef Menu (Kockmeny)-knappen
- 3 Micro (Mikrovågs)-knappen
- 4 Grill-knappen
- 5 OK-knappen
- 6 Stop (Stopp)/Clock(klocka)-knappen
- 7 Auto Clean (Automatisk rengöring) / Stop Turntable (Stoppknapp för roterande tallriken)-Knappen
- 8 Combi (Kombi)-knappen
- 9 Plus-knappen
- 10 Minus-knappen
- 11 Forced Air (Varmluft)-knappen
- 12 Jet Start (Snabbstart)-knappen

- 13 Varmluft ikon
- 14 Ikon snabbupptinningsmeny
- 15 Snabbuppvärmningsikon
- 16 Kockmeny ikon
- 17 Mikrovågseffekt (Watt)
- 18 Mikrovågsikon
- 19 Grillikon
- 20 Klockinställning/tidsval
- 21 Val av typ av mat
- 22 Vikt (gram)



## STANDBYLÄGE

---

Ugnen är i standbyläge när klockan visas (eller, om klockan inte har ställts in, när displayen visar ".:").



## STARTSKYDD/BARNLÅS

---

Denna automatiska säkerhetsfunktion kopplas in en minut efter att ugnen har återgått till "Standbyläge". När säkerhetsfunktionen är aktiv måste luckan öppnas och stängas för att starta tillagningen, i annat fall kommer displayen att visa "door" (lucka).

*door*



## PAUSA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

---

Pausa tillagningen så här:

Öppna ugnsluckan när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 5 minuter.

Gör så här om du vill fortsätta tillagningen:

Stäng luckan och tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där programmet avbröts.

Om du inte vill fortsätta tillagningen kan du:

Ta bort maten, stänga luckan och trycka på Stop (Stopp)-knappen

När tillagningen är klar:

Displayen visar texten "Slut". En signal låter en gång i minuten i 10 minuter, vilket är ett normalt beteende avsett för att kyla ned produkten.

Beroende på modellen kan kylfläkten eller lampan inuti maskinen fortsatt vara igång.

Om önskat går det att trycka på stoppknappen eller öppna luckan för att avbryta signalen och stoppa nedkylningen. Observera att detta inte har en negativ inverkan på produktens funktion.

Notera: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.



## LÄGG TILL/RÖR OM/VÄND MAT

---

Beroende på vilken funktion som valts kan det behövas lägga till/röra om/vända maten under tillagningen. I dessa fall kommer ugnen att pausa tillagningen och be dig utföra den nödvändiga handlingen. När så krävs bör du:


- 1 Öppna luckan.
- 2 Rör om eller vänd maten (beroende på begärd handling).
- 3 Stäng luckan och starta om genom att trycka på Jet Start (Snabbstart)-knappen.

Notera:

- Om luckan inte öppnas inom 2 minuter vid begäran om att lägga till mat, kommer ugnen att gå in i Standbyläge.
- Om luckan inte öppnas inom 2 minuter vid begäran om att röra om i eller vända maten, kommer ugnen att fortsätta tillagningsprocessen (i detta fall kommer inte slutresultatet bli optimalt).



## CLOCK (KLOCKA)

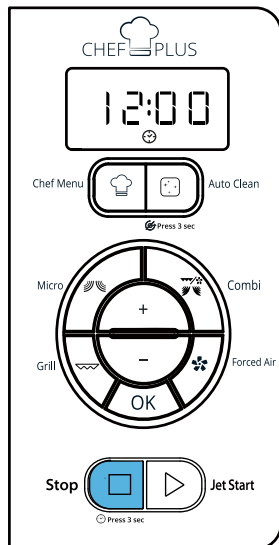

För att ställa in klockan på din apparat:

- 1 Tryck på och håll kvar Stop (Stopp)-knappen i 3 sekunder.
- 2 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in timmarna.
- 3 Tryck på OK//Jet Start (Snabbstart)-knappen. Minuterna börjar blinka.
- 4 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in minuterna.
- 5 Tryck på OK//Jet Start (Snabbstart)-knappen. Klockan är inställd.

Notera:

Första gången som apparaten kopplas in (eller efter ett strömavbrott) kommer produkten automatiskt att gå in i klockinställningsläget, i detta fall, följ ovanstående procedur med start från steg 2.




Tips och förslag:

- Om klockan inte ställts in efter inkopplingen kommer klockan att visa "12:00".
- Om du trycker på Stop (Stopp)-knappen under inställningen av klockan eller om inställningen inte fullföljs under en längre tid kommer ugnen att lämna inställningsläget och inställningen blir ogiltig, displayen kommer att visa "·".



## JET START (SNABBSTART)

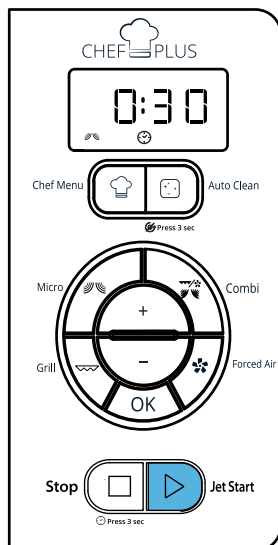

Denna funktion gör det möjligt att starta mikrovågsfunktionen på högsta effekt (800 W) i 30 sekunder, genom att trycka på Jet Start (Snabbstart)-knappen. Använd denna funktion för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

- 1 Tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen.

**Tryckning på Jet Start (Snabbstart)-knappen kommer mikrovågsugnen att starta på maximal mikrovågseffekt (800 Watt) i 30 sekunder.**

Varje ytterligare tryckning kommer att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

Om du redan har valt en tillagningsfunktion (t.ex.: Grill), tryck på Jet Start (Snabbstart) för att starta den valda funktionen.




Tips och förslag:

- Det går att ändra effektnivån och tidslängden även efter att tillagningen har påbörjats. För att justera effektnivån, tryck upprepade gånger på Micro (Mikrovågs)-knappen. Om du vill ändra tidslängd, vrid på ratten eller tryck på Plus-/minusknappen eller tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att öka tidslängden med 30 sekunder.




## MICRO (MIKROVÅGS)

Mikrovågsfunktionen möjliggör snabb tillagning eller uppvärmning av mat och dryck.

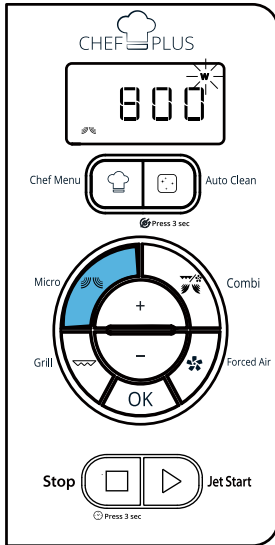

Föreslagna  
tillbehör:



Tallrikslock  
(säljs separat)

- 1 Tryck på Micro (Mikrovågs)-knappen. Den maximala effektnivån (800 W) kommer att visas på displayen och wattikonerna börjar blinka.
- 2 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in effekten.
- 3 Tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 5 Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.


När tillagningsprocessen har startat:

- För att justera effekten: tryck på Micro (Mikrovågs)-knappen och tryck på knappen Plus/Minus för att ändra värdet.
- För att öka/minska tiden: tryck på knapparna Plus/Minus eller tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

EFFEKT	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
800 W	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
650 W	Tillagning av fisk, grönsaker, kött, etc.
500 W	Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryträtter.
350 W	Sjuda stuvningar, smälta smör.
160 W	Upptining.
90 W	Göra glass, smör och ost mjuk. varmhållning.



## GRILL

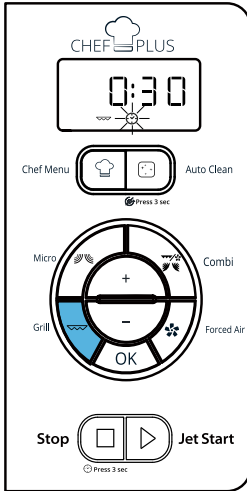

Denna funktion använder en kraftfull kvartsgrill till att bryna mat, skapar en grill- eller gratineringsseffekt.

Grillfunktionen används för att bryna mat såsom ostsmörgåsar, varma smörgåsar, potatiskroetter, korvar, grönsaker.

Avsedda tillbehör:



Hög ställning

- 1 Tryck på Grill-knappen.
- 2 Tryck på knappen Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 3 Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

### **i** Tips och förslag:

- För mat såsom ost, rostat bröd, kött och korvar, placera maten på den höga trådställningen.
- Se till att redskapen som används är värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.




## COMBI GRILL (MICROWAVE + GRILL) (KOMBI GRILL (MIKROVÅGS+GRILL))

Denna funktion kombinerar mikrovågor och grilluppvärmning vilket gör att gratänger tillagas på mycket kortare tid.

Avsedda tillbehör:





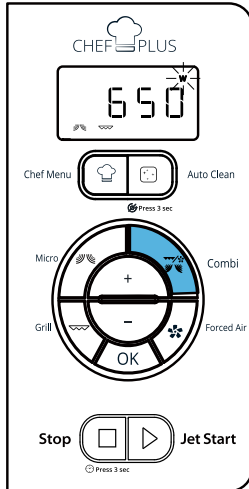


Hög ställning



- 1 Tryck på Kombiknappen.
- 2 Tryck på Plus/Minus knapparna för att **välja "1"** och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in mikrovågseffekt (se tabellen nedan) och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 5 Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

När tillagningsprocessen har startat:

- För att justera effekten: tryck på Micro (Mikrovågs)-knappen och tryck på knappen Plus/Minus för att ändra värdet.
- För att öka/minska tiden: tryck på knapparna Plus/Minus eller tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.


EFFEKTNIVÅ	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
650 W	 Grönsaker
500 W	 Fågel
350 W	 Fisk
160 W	 Kött
90 W	 Gräterad frukt

### Tips och förslag:

- Lämna inte ugnsluckan öppen under längre perioder när grill används eftersom temperaturen kommer att sjunka.
- Om du tillagar stora gratänger som kräver att glastallriken rotation stoppas, vänd på maträtten efter ungefär halva tiden. Detta är nödvändigt för att få färg på hela övre ytan.
- Se till att redskapen som används är mikrovågssäkra och värmetåliga när du använder denna funktion.
- Använd inte plastredskap när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.
- Var försiktig och vidrör inte ugnstaket ovanför grillelementet.
- Om tillagning ska göras med större bitar såsom fågel, använd mikrovågs- och ugnsäkert porslin som placeras direkt på glastallriken.



## FORCED AIR (VARMLUFT)

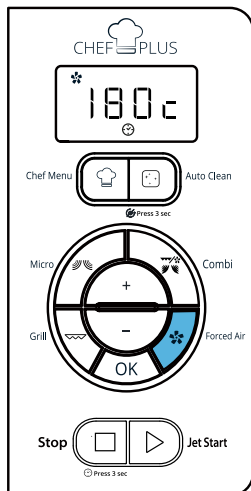

Med denna funktion kan du få ugnsbakade rätter. Med användning av ett kraftfullt värmeelement och fläkt är tillagningscykeln precis som i en traditionell ugn. Använd denna funktion för att tillaga marängar, bakverk, sufléer, fågel och rostbiff.

Avsedda tillbehör:



Låg ställning


- 1 Tryck på knappen Forced Air (Varmluft).
- 2 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in temperaturen.
- 3 Tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på knapparna Plus/Minus för att ställa in tillagningstiden.
- 5 Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar. Forced Air ikonen (varmluft) kommer att blinka så snart som inställd temperatur uppnås.

När tillagningsprocessen har startat:

- Justering av temperaturen: Tryck först på orced Air (Varmluft)-knappen, tryck sedan på knapparna Plus/Minus för att justera värdet.
- För att öka/minska tiden: Tryck på knapparna Plus/Minus eller tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.



## COMBI AIR (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBI LUFT (MIKROVÅGOR + VARMLUFT))

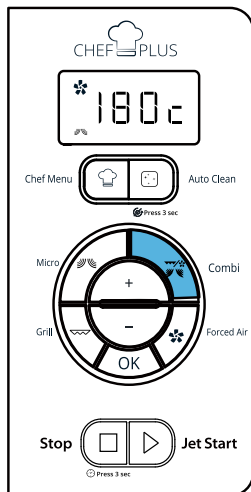

Denna funktion kombinerar mikrovågor och varmluftstillagning vilket gör att du kan bereda ugnsbakade maträtter på kortare tid.

Combi Air låter dig tillaga maträtter såsom brynd mat, fågel, skuren potatis, tillagad fryst mat, fisk, kakor och bakverk.

Avsedda tillbehör:



Låg ställning

- 1 Tryck på Combi (Kombi)-knappen.
- 2 Tryck på Plus/Minus knapparna för att **välja "2"** och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 3 Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in temperaturen och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 4 Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in mikrovågseffekt (se tabellen nedan) och tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 5 Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in tiden.
- 6 Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

EFFEKTNIVÅ	FÖRESLAGEN ANVÄNDNING:
350 W	Tillagning av fågel, bakad potatis, lasagne och fisk
160 W	Tillagning av kött och fruktkakor
90 W	Kakor och bakverk

När tillagningsprocessen har startat:

- För att öka/minska tiden: tryck på knapparna Plus/Minus eller tryck på Jet Start (Snabbstart)-knappen för att öka tillagningstiden med 30 sekunder.

### Tips och förslag:

- Använd den låga trådställningen för att placera maten på för att möjliggöra ordentlig luftcirkulation runt maten.
- Se till att redskapen som används är mikrovågssäkra och ugnssäkra när du använder denna funktion.
- Nedanstående tabell visar några recept som du kan bereda när Combi Air funktionen används.


MATTYP	PARAMETRAR	VIKT	TID	TIPS
Hel kyckling	200 °C - 350 W	1200 g	60 min.	Placera kycklingen på den låga ställning. Det rekommenderas att placera en tallrik under ställningen för att samla upp mat som kan droppa ned.
Sockerkaka	180 °C - 90 W	700 g	55 min.	Placera den mikrovågssäkra och ugnssäkra porslinet på glastallriken.
Citronkaka	160 °C - 90 W	800 g	55 min.	Placera den mikrovågssäkra och ugnssäkra porslinet på glastallriken.





## CHEF MENU (KOCKMENY)

Ett urval av automatiska recept med förinställda värden för att erbjuda optimalt tillagningsresultat.

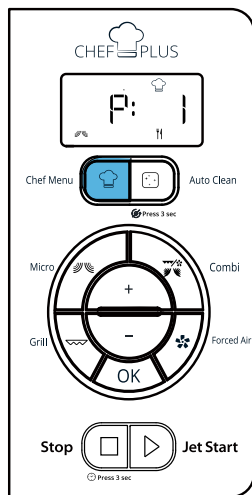

- 1 Tryck på knappen Chef Menu (Kockmeny).
- 2 Tryck på Plus/Minus knapparna för att välja mattyp (se **CHEF MENU tabellen i snabbreferensguiden**).
- 3 Tryck på OK knappen för att bekräfta.
- 4 Beroende på vilket recept som valts kan displayen be dig att ställa in tiden/mängden/vikten. Tryck på Plus/Minus knapparna för att ställa in efterfrågade värden.
- 5 Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen. Funktionen startar.

Varaktigheten för funktionen beräknas automatiskt på utifrån vald mat och vikt.

### Tips och förslag:

- När stora mängder/matstycken som stekar och ugnsbakad fisk tillagas rekommenderas en ståtid på 8 - 10 minuter.
- Grönsaker, varmkorv och ångkokt fisk mår bra av en ståtid på 2 - 3 minuter.
- För detaljer om att röra om / vänta maten, se kapitlet "Rör om/vänd maten" på sidan 10.



Upptäck alla recepten som finns tillgängliga på din produkt.

Gå till **Chef Menu** sektionen i **SNABBREFERENSGUIDEN**.




## STOP TURNTABLE (STOPPA GLASTALLRIK)

För att få bästa tänkbara resultat ska den roterande glastallriken rotera under tillagningen.

Om du behöver använda mycket stora skålar som inte kan rotera fritt i ugnen är det möjligt att stoppa rotationen av glastallriken med funktionen Stop Turntable (Stoppa rotationen), du kan trycka på och hålla kvar knappen clean (Rengöring) i 3 sekunder för att starta denna funktion.

Denna funktion fungerar med följande tillagningsfunktioner:


- Forced Air (Varmluft)
- Combi Grill (Microwave + Grill) (Kombi Grill (Mikrovågs+grill))
- Combi Air (Microwave + Forced Air) (Kombi luft (Mikrovågs + Varmluft))

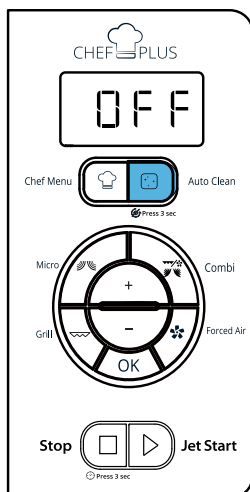



## AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGÖRING)

Denna automatiska rengöringscykel kommer att hjälpa dig att rengöra mikrovågsugnens utrymme och ta bort obehagliga lukter.

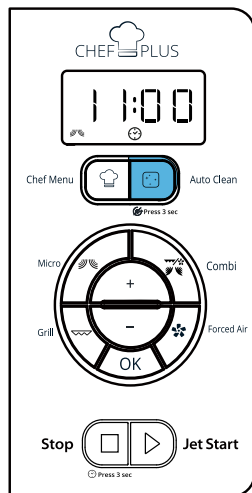

INNAN DU STARTAR CYKELN:

- 1 Häll 235 ml vatten i en behållare (se våra rekommendationer i nedanstående avsnittet "Tips och förslag").
- 2 Placera behållaren direkt på Glastallriken.

FÖR ATT STARTA CYKELN:

- 3 Tryck på Auto Clean (Automatisk rengöring)-knappen, rengöringscykelns varaktighet kommer vara synlig på displayen.
- 4 Tryck på OK/Jet Start (Snabbstart)-knappen för att starta funktionen.

NÄR CYKELN ÄR AVSLUTAD, en pipsignal kommer att höras var 10:e sekund under 10 minuter när rengöringscykeln är avslutad:

- 5 Tryck på Stop (Stopp)-knappen eller öppna luckan för att stänga av signalen.
- 6 Ta bort behållaren.
- 7 Använd en mjuk trasa eller en pappershandduk med mildt rengöringsmedel för att rengöra de inre ytor.

### Tips och förslag:

- För ett bättre rengöringsresultat **rekommenderas att använda en behållare med en diameter på 17-20 cm och en höjd som är lägre än 6,5 cm.**
- Du rekommenderas att använda en behållare med lätt plastmaterial som är lämpligt för mikrovågsugn.
- När behållaren blir varm efter rengöringscykeln är klar, rekommenderas du att använda en grytvante när du tar ut behållaren från mikrovågsugnen.
- För en bättre rengörande effekt och avlägsnande av obehagliga lukter, tillsätt lite citronsaft i vattnet.
- Grillelementet behöver inte rengöras eftersom den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar, men taket ovanför elementet måste rengöras då och då. Rengör med en mjuk och fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Om grillen inte används regelbundet bör den köras i ungefär 10 minuter per månad för att bränna bort eventuella stänk för att minska risken för brand.

## MILJÖTIPS

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser om avfallshantering. Förvara material som kan innebära risker för barn (plastpåsar, polystyren och dyligt) utom räckhåll för barn.

Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EE G beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.

Symbolen på mikrovågsugnen, eller i dokument som medföljer den, visar att denna ugn inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall istället lämnas in vid en återvinningscentral för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Gör ugnen obrukbar genom att klippa av elsladden innan den skrotas.




## I enlighet med IEC 60705, utgåva 4, 2010-04.

har utvecklat en standard för järn har utvecklat en standard för jämförbar test av prestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

TEST	MÄNGD	UNGEFÄRLIG TID	EFFEKTNIVÅ	KÄRL
12.3.1 (Äggkräm)	1000 g	11-12 min.	800 W	Pyrex 3.227
12.3.2 (lätt sockerkaka)	475 g	7 min.	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3 (köttfärslimpa)	900 g	14-15 min.	800 W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Potatisgratäng)	1100 g	18-20 min.	Grill+650 W MW	Pyrex 3.827
12.3.5 (Kaka)	700 g	55 min.	FC180+90 W MW	Pyrex 3.827
12.3.6 (Kyckling)	1000 g	60 min.	FC200C+350W MW	Låg ställning
13.3 (Manuell upptining)	500 g	12-14 min.	160 W	3 mm plastallrik

## TEKNISKA DATA

Databeskrivning	MCP 347
Nätspänning	230 V/50 Hz
Märkspänning in	1900 W
Utvändiga mått (HxBxD)	310 x 520x 458
Invändiga mått (HxBxD)	222 x 336 x 331

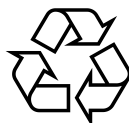

W 1 0 9 1 2 4 8 0 / A

