

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO HOTPOINT.

Para recibir una asistencia más completa, registrar el aparato en www.hotpoint.eu/register

Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

⚠ Antes de utilizar la lavasecadora, deberá quitar los tornillos de transporte. Si desea más información sobre cómo quitarlos, consulte la Guía de Instalación.

PANEL DE CONTROL

1. Tecla ON/OFF
2. Tecla y testigo SÓLO SECAR
3. Tecla y testigo BLOQUEO TECLAS
4. Tecla ACCIÓN DE LIMPIEZA
5. Testigos ACCIÓN DE LIMPIEZA
6. Tecla y testigo START/PAUSE
7. Tecla y testigo INICIO DIFERIDO
8. Tecla SECADO
9. Tecla CENTRÍFUGADO
10. Tecla TEMPERATURA
11. SELECTOR DE PROGRAMAS

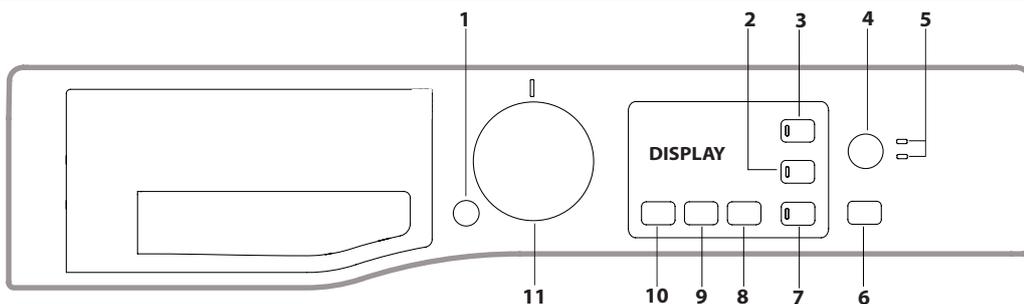


TABLA PROGRAMAS

Programa		Temperatura		Centrífuga máxima (rpm)	Carga máxima por el lavado (kg)	Duración (h : m)	Secado	Carga máxima por el secado (kg)	Detergentes y aditivos		Detergente recomendado		Humedad residual % (***)	Consumo de energía kWh	Agua total litros	Temperatura de lavado °C
Ajustes	Rango	Lavado	Suavizante						Polvo	Líquido						
1	Anti Manchas Turbo	40 °C	☼ - 40 °C	1200	4.5	**	●	4.5	●	○	-	✓	-	-	-	-
2	Anti Manchas 40°	40 °C	☼ - 40 °C	1400	9.0	**	●	6.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
3	Algodón (2)	40 °C	☼ - 60 °C	1400	9.0	3:55	●	6.0	●	○	✓	✓	49	1.40	105	45
4	Sintéticos (3)	40 °C	☼ - 60 °C	1200	4.0	2:55	●	4.0	●	○	✓	✓	35	0.80	55	43
5	Rápido 30'	30 °C	☼ - 30 °C	800	4.5	0:30	****	4.5	●	○	-	✓	71	0.20	45	27
6	Mixto Lavado y Secado	40 °C	40 °C	800	3.5	**	●	3.5	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	Camisetas Lavado y Secado	40 °C	40 °C	1000	2.0	**	●	2.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	Lana	40 °C	☼ - 40 °C	800	2.0	**	●	2.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	Eco 40-60 (1)	40 °C	40 °C	1351	9.0	3:40	●	6.0	●	○	✓	✓	53	0.86	54	38
				1351	4.5	2:50	●		●	○	✓	✓	53	0.68	54	37
				1351	2.25	2:10	●		●	○	✓	✓	53	0.46	40	34
10	20°C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9.0	1:50	●	6.0	●	○	-	✓	49	0.16	90	22
11	Blanco	60 °C	☼ - 90 °C	1400	9.0	2:45	●	6.0	●	○	✓	✓	49	0.90	90	55
12	Anti Alergia	60 °C	40 °C - 60 °C	1400	5.0	**	●	5.0	●	○	✓	✓	-	-	-	-
13	Vapor Refresh	-	-	-	2.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ultradelicados	30 °C	☼ - 30 °C	0	1.0	**	●	1.0	●	○	-	✓	-	-	-	-
🧺	Aclarado&Centrif.	-	-	1400	9.0	**	●	6.0	-	○	-	-	-	-	-	-
🧺	Centrif. &Drenaje *	-	-	1400	9.0	**	●	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-

● Dosis requerida ○ Dosis opcional


La duración del ciclo que se indica en el visor o en el manual es una estimación calculada en base a condiciones estándar. El tiempo efectivo puede variar en función de numerosos factores como la temperatura y la presión del agua de entrada, la temperatura ambiente, la cantidad de detergente, la cantidad y el tipo de carga, el equilibrado de la carga y las opciones adicionales seleccionadas. Los valores dados para programas que no sean Eco 40-60 son sólo indicativos

1) Eco 40-60 (Lavado) - Ciclo de lavado según el reglamento Ecodesign de la UE 2019/2014. El programa más eficiente en términos de consumo de agua y energía para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal. Nota: los valores de velocidad de centrifugado visualizados pueden diferir ligeramente de aquellos indicados en la tabla.

Eco 40-60 (Secado) - Ciclo de secado según el reglamento Ecodesign de la UE 2019/2014. Para acceder al ciclo de "lavado y secado", seleccione el programa de lavado "Eco 40-60" y ajuste el nivel de la opción "Secado" en "A3". El programa más eficiente en cuanto a consumo de agua y energía para el lavado y secado de prendas de algodón con suciedad normal. (Duración del ciclo: carga completa 9h:20' / media carga 5h:10').

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Superficie de trabajo
2. Contenedor de detergentes
3. Panel de control
4. Tirador
5. Puerta
6. Bomba de desagüe (detrás del zócalo)
7. Zócalo (amovible)
8. Pies regulables (2)

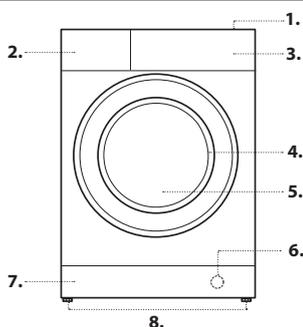

Para todos los institutos de prueba:

- 2) Programa algodón largo: seleccionar el programa 3 con una temperatura de 40°C.
- 3) Programa sintético largo: seleccionar el programa 4 con una temperatura de 40°C.

4) Eco Algodón - Ciclos de lavado según el reglamento 1061/2010. Seleccionar el ciclo de lavado 3 a una temperatura de 60°C para acceder a estos ciclos.

- * Si se selecciona el programa y se excluye la centrifuga, la máquina efectúa sólo el desagüe.
- ** Se puede controlar la duración de los programas de lavado en el display.
- *** Después del fin del programa, con centrifugado a la máxima velocidad seleccionable, en configuración de default.
- **** Si se programa también un ciclo de secado, la máquina ejecutará un programa de "lavado+secado" de la duración de 45' con una carga de ropa de 1kg.


CONTENEDOR DE DETERGENTES

Compartimento *: No poner el detergente en este compartimento. **Compartimento 1: Detergente para lavado (en polvo o líquido)**

Si se utiliza detergente líquido, se aconseja colocar el tabique divisorio **A** suministrado con la máquina, para una correcta dosificación. Cuando se utilice detergente en polvo, volver a colocar el tabique divisorio en la cavidad **B**.

Compartimento 2: Aditivos (suavizante, etc.) El suavizante no debe superar la indicación "MAX". **Cubeta adicional 3: Blanqueador**

- ! Utilice detergentes en polvo para prendas de algodón blancas, para el prelavado y para lavados con una temperatura mayor que 60°C.
- ! Respete las indicaciones que se encuentran en el envase de detergente.

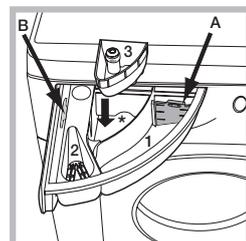

PROGRAMAS

Atenerse a las recomendaciones indicadas por los símbolos de lavado de las prendas. El valor indicado en el símbolo es la temperatura máxima recomendada para lavar la prenda.



Anti Manchas Turbo

El programa ha sido estudiado para lavar prendas con manchas del día, incluso difíciles, en una hora. Adecuado para prendas de color de fibra mixta, garantizando su máximo respeto.

Seleccionando la función de secado, al finalizar el lavado se realizará automáticamente un secado como si fuera al aire libre pero con las ventajas de evitar el amarilleo de las prendas por acción de los rayos solares y la pérdida del candor debido al polvillo presente en el aire. Se pueden seleccionar sólo los secados con niveles. Se aconseja el uso del nivel de secado "A2".

Anti Manchas 40°

El programa 1 es adecuado para el lavado de prendas muy sucias, con colores resistentes. El programa garantiza una clase de lavado superior a la clase estándar (clase A). No ejecute el programa mezclando prendas de distintos colores. Se aconseja el uso de detergente en polvo. Si las manchas son difíciles de eliminar, realice un pretratamiento con aditivos específicos. Seleccionando la función de secado, al finalizar el lavado se realizará automáticamente un secado como si fuera al aire libre pero con las ventajas de evitar el amarilleo de las prendas por acción de los rayos solares y la pérdida del candor debido al polvillo presente en el aire. Se pueden seleccionar sólo los secados con niveles. Se aconseja el uso del nivel de secado "A2".

Algodón

para lavar toallas, prendas íntimas, manteles, etc. de tejido de algodón y lino resistente, medianamente sucios o muy sucios.

Sintéticos

específico para lavar prendas sintéticas. En caso de suciedad resistente, es posible aumentar la temperatura a 60° y utilizar detergente en polvo.

Rápido 30'

para lavar prendas ligeramente sucias en poco tiempo. No indicado para lana, seda y prendas que se deben lavar a mano.

Mixto Lavado y Secado

utilizar el programa 6 para lavar y secar prendas mixtas (Algodón y Sintéticos). Seleccionando este ciclo es posible lavar y secar hasta 3,5 kg de ropa; se recomienda utilizar detergente líquido.

Gracias al uso del vapor, el programa se ha optimizado para limitar la formación de arrugas y facilitar el planchado.

Camisetas Lavado y Secado

utilizar el programa 7 para lavar y secar camisas y camisetas de diferentes tejidos y colores, con garantía de máximo cuidado. Seleccionando este ciclo es posible lavar y secar hasta 2 kg de ropa. Para lograr los mejores resultados utilizar detergente líquido; pretratar puños, cuellos y manchas. Gracias al uso del vapor, el programa se ha optimizado para limitar la formación de arrugas y facilitar el planchado.

Lana - Woolmark Apparel Care - Green:

El ciclo de lavado "Lana" de esta lavasecadora ha sido aprobado por Woolmark Company para el lavado de prendas de lana clasificadas como "lavables a mano", siempre que el lavado se realice siguiendo las instrucciones contenidas en la etiqueta de la prenda y las indicaciones suministradas por el fabricante de esta lavasecadora. (M1318)



Eco 40-60

Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal lavables a 40 °C o 60 °C simultáneamente en el mismo ciclo. Es el programa algodón estándar y el más eficiente en cuanto a consumo de agua y energía.

20°C

Para el lavado de prendas de algodón poco sucias a una temperatura de 20 °C.

Blanco

blancos sumamente sucios.

Anti Alergia

utilice el programa 12 para la eliminación de los principales alérgenos como polen, ácaros, pelos de gato y de perro.

Vapor Refresh

para refrescar prendas, neutralizar olores desagradables y soltar las fibras mediante el empleo del vapor en el interior del tambor. Al final del ciclo la ropa estará húmeda.

Ultradelicados

utilice el programa 14 para el lavado de las prendas muy delicadas que tienen aplicaciones como strass o lentejuelas.

Se recomienda voltear las prendas antes del lavado e introducir las más pequeñas en la bolsa para el lavado de prendas delicadas. Para obtener mejores resultados, se recomienda el uso de detergente líquido para prendas delicadas.

Seleccionando la función de secado exclusivamente con tiempo, al finalizar el lavado se realizará un secado de particular delicadeza gracias a un movimiento suave y a un chorro de aire con temperatura controlada.

Los tiempos aconsejados son:

- 1 kg de sintético --> 150 min.
- 1 kg de sintético y algodón --> 180 min.
- 1 kg de algodón --> 180 min.

El grado de secado dependerá de la carga y de la composición del tejido.

Para el lavado de las prendas de seda o cortinas, seleccione el ciclo 14 y fije el nivel "Delicado" de la opción

Aclarado&Centrif.

ideado para aclarar y centrifugar.

Centrif. &Drenaje


ideado para centrifugar y desagotar el agua.

Eco Algodón

Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal a 60°C.

DISPLAY

El display es útil para programar la máquina y proporcionar información.

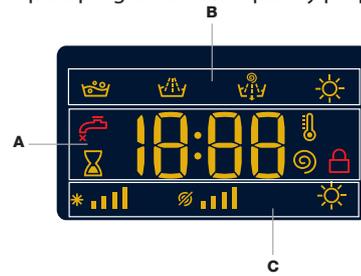

En la sección **A** se visualiza la duración de los distintos programas a disposición y, para los que han comenzado, el tiempo que falta para su finalización (el display muestra la duración máxima del ciclo seleccionado, que puede disminuir después de unos minutos, ya que la duración efectiva del programa varía según la carga de ropa y los ajustes elegidos); si se ha programado un INICIO DIFERIDO, se visualiza el tiempo que falta para que comience el programa seleccionado.

Además, pulsando el botón correspondiente se pueden visualizar los valores máximos de temperatura, de velocidad de centrifugado o el tipo de secado previstos para el programa elegido, o los últimos seleccionados si son compatibles con dicho programa.

En la sección **B** se visualizan las "fases de lavado" previstas para el ciclo seleccionado y, una vez comenzado el programa, la "fase de lavado" en curso.

- Lavado
- Aclarado
- Centrifugado/Drenaje
- Secado

En la sección **C** se encuentran, comenzando desde la izquierda, los iconos correspondientes a la "temperatura", al "centrifugado" y al "secado".

Las barras de "temperatura" * indican el nivel de temperatura con respecto al máximo que se puede seleccionar para el ciclo elegido.

Las barras de "centrifugado" indican el nivel de centrifugado con respecto al máximo que se puede seleccionar para el ciclo elegido.

El símbolo se ilumina durante la regulación del secado.

TESTIGO PUERTA BLOQUEADA

El símbolo encendido indica que la puerta está bloqueada. Para evitar daños, antes de abrir la puerta espere que el símbolo se apague.

Para abrir la puerta durante un ciclo, pulsar la tecla START/PAUSE ; si el símbolo está apagado, será posible abrir la puerta.

PRIMER USO

Después de la instalación y antes del uso, realice un ciclo de lavado con detergente y sin ropa, seleccionando el programa "Limpieza automática".

USO COTIDIANO

Preparar la ropa siguiendo las recomendaciones de la sección "CONSEJOS Y SUGERENCIAS".

- Pulsar la tecla ON/OFF ; el testigo de la tecla START/PAUSE parpadea lentamente en verde.
- Abrir la puerta. Cargar la ropa, sin superar la cantidad de carga indicada en la tabla de programas.
- Extraer el contenedor y verter el detergente en las cubetas como se explica en la sección "CONTENEDOR DE DETERGENTES".
- Cerrar la puerta.

- La máquina muestra automáticamente la temperatura y la centrifuga máximas previstas para el programa fijado o las últimas seleccionadas si son compatibles con el programa elegido. Pulsando la tecla se reduce progresivamente la temperatura hasta llegar al lavado en frío "OFF". Pulsando la tecla se reduce progresivamente el centrifugado hasta su exclusión "OFF". Si se pulsan las teclas nuevamente, se volverá a los valores máximos permitidos para el ciclo seleccionado.

- Seleccione el programa deseado.
- Seleccionar las opciones deseadas.
- Pulsar la tecla START/PAUSE para lanzar el programa de lavado; el testigo se enciende fijo en verde y la puerta se bloquea (símbolo encendido).

PONER EN PAUSA UN PROGRAMA

Para poner en pausa el lavado, pulsar la tecla START/PAUSE ; el testigo parpadea en color ámbar. Para que el lavado se reanude a partir del momento en el cual fue interrumpido, pulsar nuevamente la tecla START/PAUSE .

ABRIR LA PUERTA SI ES NECESARIO.

Una vez lanzado el programa, el símbolo se enciende para indicar que no se puede abrir la puerta. La puerta permanece bloqueada durante la ejecución del ciclo. Para abrir la puerta con un ciclo en curso, por ejemplo para añadir o quitar prendas, pulsar la tecla START/PAUSE ; el ciclo se pone en pausa y el testigo parpadea en color ámbar. Si el símbolo no está encendido, se podrá abrir la puerta. Pulsar nuevamente la tecla START/PAUSE para continuar el programa.

CAMBIAR EL CICLO DE LAVADO EN CURSO

Para cambiar el programa en curso, poner la lavasecadora en pausa pulsando la tecla START/PAUSE  (el testigo parpadea en color ámbar); seleccionar el ciclo deseado y pulsar nuevamente la tecla START/PAUSE . Si se desea anular el ciclo en curso, pulsar varios segundos la tecla ON/OFF . El ciclo se interrumpirá y la máquina se apagará.

FIN DEL PROGRAMA

En el display aparece el mensaje "END"; cuando el símbolo  se apague, será posible abrir la puerta. Abrir la puerta, retirar la ropa y apagar la máquina. Si no pulsa la tecla ON/OFF , la lavasecadora se apagará automáticamente 10 minutos después.

OPCIONES

- Si la opción seleccionada no es compatible con el programa elegido, el testigo parpadea y la opción no se activa.

Inicio diferido

Para seleccionar el comienzo retrasado del programa elegido, presione el botón correspondiente hasta alcanzar el tiempo de retraso deseado. Para cancelar el comienzo retrasado presione el botón hasta que en la pantalla aparezca "OFF".

Temperatura

Cada programa tiene una temperatura predefinida. Si se desea cambiar la temperatura, pulsar la tecla . El valor se indica en el display.

Centrifugado

Cada programa tiene un centrifugado predefinido. Si se desea cambiar la velocidad de centrifugado, pulsar la tecla . El valor se indica en el display.

Secado

Con la primera presión del botón  la máquina selecciona automáticamente el nivel de secado máximo compatible con el programa seleccionado. Las siguientes presiones disminuyen el nivel y el tiempo de secado hasta llegar a la exclusión "OFF". Es posible programar el secado:

A - En función del nivel de secado deseado:

Planchar "A1": especial para prendas que después deben plancharse. El nivel de humedad residual atenúa las arrugas y facilita su eliminación.

Colgar "A2": ideal para aquellas prendas que no requieren el secado completo.

Doblar "A3": se adapta para la ropa que se coloca en el armario sin necesidad de planchar.

B - En base al tiempo: de **30 a 210** minutos.

Si excepcionalmente la carga de ropa para lavar y secar es superior al máximo previsto, realice el lavado, y una vez finalizado el programa, divida la carga y coloque una parte en el cesto. A partir de ese momento, siga las instrucciones para efectuar **"Sólo secar"**. Repita las mismas operaciones para la carga restante. Al finalizar el secado continúa siempre un período de enfriamiento.

Sólo secar

Pulsar la tecla  para ejecutar sólo el secado.

Después de seleccionar un programa compatible con el tipo de prenda, al pulsar  se excluye el lavado y se activa el secado con el nivel máximo previsto para el programa seleccionado. Es posible cambiar el nivel o la duración del secado pulsando la tecla de secado .

Acción de limpieza

La opción  permite optimizar el lavado en base al grado de suciedad de los tejidos y a la intensidad de lavado deseada.

Para prendas muy sucias, pulse el botón  hasta alcanzar el nivel **"Intensivo"**. Este nivel garantiza un lavado de grandes prestaciones gracias al uso de una mayor cantidad de agua en la fase inicial del ciclo y un mayor movimiento mecánico. Es útil para eliminar las manchas más resistentes. Puede emplearse con o sin lejía.

Si se desea realizar un blanqueo, introduzca la cubeta adicional 3 suministrada con la máquina, en la cubeta *. Al verter el blanqueador, no supere el nivel "max" indicado en el perno central

Para prendas poco sucias o para un tratamiento más delicado de los tejidos, pulse el botón  hasta alcanzar el nivel **"Delicado"**. El ciclo disminuirá el movimiento mecánico para garantizar resultados perfectos de lavado para las prendas delicadas.

BLOQUEO TECLAS

Para activar el bloqueo del panel de control, pulsar la tecla  2 segundos. El símbolo  encendido indica que el panel de control está bloqueado, excepto la tecla ON/OFF . De este modo, se evitan modificaciones accidentales de los programas, sobre todo si en la casa hay niños. Para desactivar el bloqueo del panel de control, mantener pulsada la tecla  2 segundos aproximadamente.

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

Subdivide la ropa según:

Tipo de tejido (algodón, fibras mixtas, sintéticos, lana, prendas para lavar a mano). Color (separar las prendas coloreadas de las blancas y lavar las coloreadas a parte). Delicados (prendas pequeñas - como medias de nailon - elementos con ganchos - como sujetadores - ponerlos en una bolsa de tela).

Vaciar los bolsillos

Objetos como monedas y encendedores pueden dañar la lavasecadora y el cesto. Controlar las teclas.

Seguir las recomendaciones de dosificación de los aditivos

Optimiza los resultados de lavado, evita que queden residuos de detergente en la ropa y permite ahorrar dinero reduciendo el consumo de detergente.

Utilizar bajas temperaturas y una mayor duración

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía generalmente son los que utilizan menores temperaturas y una mayor duración.

Respetar el nivel de carga

Cargar la lavadora en la medida indicada en la "TABLA PROGRAMAS" para ahorrar agua y energía.

Ruido y residuos de humedad

Dependen de la velocidad del tambor: cuanto más alta la velocidad, más alto será el ruido y menores los residuos de humedad.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Para la limpieza y el mantenimiento apagar y desconectar la máquina. No utilizar líquidos inflamables para limpiar la lavasecadora. Hacer limpieza y mantenimiento de la lavasecadora periódicamente (al menos 4 veces al año).

Exclusión de agua y corriente eléctrica

Cerrar el grifo del agua después de cada lavado. De este modo se limita el desgaste de la instalación hidráulica de la lavasecadora y se elimina el peligro de pérdidas.

Desconectar la clavija de la toma de corriente antes de limpiar la lavasecadora y hacer mantenimiento.

Limpieza de la lavasecadora

La parte externa y las partes de goma se pueden limpiar con un paño embebido en agua tibia y jabón. No utilizar disolventes ni productos abrasivos. La lavasecadora posee un programa de "Limpieza automática" de su interior que se debe realizar sin ningún tipo de carga en el cesto.

El detergente (en un 10% de la cantidad aconsejada para prendas poco sucias) o algunos aditivos específicos para la limpieza de la ropa se podrán utilizar como coadyuvantes en el programa de lavado. Se aconseja efectuar el programa de limpieza cada 40 ciclos de lavado.

Para activar el programa pulse el botón  durante 5 segundos.

El programa comenzará automáticamente y tendrá una duración de 70 minutos aproximadamente. Para detener el ciclo pulsar la tecla START/PAUSE .

Limpieza del contenedor de detergentes

Extraer el contenedor levantándolo y tirando hacia fuera. Lavarlo bajo el agua corriente; esta limpieza se debe realizar frecuentemente.

Cuidado de la puerta y el cesto

Dejar entreabierta la puerta para evitar que se formen malos olores.

Limpieza de la bomba

La lavasecadora posee una bomba autolimpiante que no necesita mantenimiento. Pero puede suceder que objetos pequeños (monedas, botones) caigan en la precámara que protege la bomba, situada en la parte inferior de la misma.

! Comprobar que el ciclo de lavado haya terminado y desconectar la clavija. Para acceder a la precámara:

1. quitar el panel de cobertura delantero de la máquina haciendo palanca con un destornillador en el centro y a los costados;
2. desenroscar la tapa de la bomba de desagüe girándola en sentido antihorario: es normal que salga un poco de agua;
3. limpiar bien el interior;
4. enroscar la tapa;
5. colocar el panel comprobando, antes de empujarlo hacia la máquina, que los ganchos se hayan introducido en las correspondientes ranuras.

Controlar el tubo de alimentación del agua

Controlar el tubo de alimentación al menos una vez al año. Si presenta grietas o rajaduras debe ser sustituido: durante los lavados, las fuertes presiones podrían provocar roturas imprevistas.

! No utilice nunca tubos ya usados.

SISTEMA DE EQUILIBRADO DE LA CARGA

Antes de cada centrifugado, para evitar vibraciones excesivas y para distribuir la carga de modo uniforme, el cesto realiza rotaciones a una velocidad ligeramente superior a la del lavado. Si después de varios intentos, la carga todavía no está correctamente equilibrada, la máquina realiza el centrifugado a una velocidad inferior a la prevista. Cuando existe un excesivo desequilibrio, la lavasecadora realiza la distribución antes que el centrifugado. Para obtener una mejor distribución de la carga y su correcto equilibrado, se aconseja mezclar prendas grandes y pequeñas.

ACCESORIOS

Contactar con nuestro Servicio de Asistencia para verificar si los siguientes accesorios están disponibles para este modelo de lavasecadora.

Kit de superposición

Con este accesorio es posible fijar la secadora en la parte superior de la lavasecadora para ahorrar espacio y facilitar la carga y la descarga.

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

No levantar la lavasecadora sosteniéndola por el plano superior.

Desconectar la clavija de la toma de corriente y cerrar el grifo del agua. Comprobar que la puerta y el contenedor de los detergentes estén bien cerrados. Desconectar del grifo del agua el tubo de carga; desconectar el tubo de desagüe. Sacar toda el agua residual de los tubos y fijarlos para que no se dañen durante el transporte. Colocar los pernos de transporte. Seguir la secuencia inversa al procedimiento de desmontaje de los pernos de transporte descrito en las "Instrucciones de instalación".

DEMO MODE: para desactivar esta función, apague la lavasecadora. Después mantenga pulsado el botón «START/PAUSE»  antes de que pasen 5 segundos pulse también el botón de «ON/OFF»  y mantenga pulsados ambos botones durante 2 segundos.

ANOMALÍAS Y SOLUCIONES

Puede suceder que la lavasecadora no funcione. Antes de llamar al servicio de asistencia, comprobar que no se trate de un problema fácilmente solucionable con la ayuda de la siguiente lista.

Anomalías	Posibles causas / Solución
La lavasecadora no se enciende.	La clavija no está introducida en la toma de corriente, o no hace contacto. En la casa no hay corriente.
El ciclo de lavado no comienza.	La puerta no está correctamente cerrada. La tecla ON/OFF  no se ha pulsado. La tecla START/PAUSE  no se ha pulsado. El grifo de agua no está abierto. Se ha programado un inicio diferido.
La lavasecadora no carga agua (en el display se visualiza el mensaje "H2O").	El tubo de alimentación de agua no está conectado al grifo. El tubo está plegado. El grifo de agua no está abierto. En la casa no hay agua. No hay suficiente presión. La tecla START/PAUSE  no se ha pulsado.
La lavasecadora carga y descarga agua continuamente.	El tubo de desagüe no está instalado a 65 - 100 cm del suelo. El extremo del tubo de desagüe está sumergido en el agua. La descarga de pared no posee un respiradero. Si después de estas verificaciones, el problema no se resuelve, cierre el grifo de agua, apague la lavasecadora y llame al Servicio de Asistencia. Si la vivienda se encuentra en uno de los últimos pisos de un edificio, es posible que se verifiquen fenómenos de sifonaje, por ello la lavasecadora carga y descarga agua de modo continuo. Para eliminar este inconveniente se encuentran disponibles en el comercio válvulas especiales que permiten evitar el sifonaje.
La lavasecadora no descarga o no centrifuga.	El programa no incluye el desagüe: en algunos programas de lavado es necesario activarlo manualmente. El tubo de desagüe está doblado. El conducto de desagüe está obstruido.
La lavasecadora vibra mucho durante el centrifugado.	Durante la instalación, el cesto no ha sido desbloqueado correctamente. La lavasecadora no está nivelada. Existe muy poco espacio entre la lavasecadora, los muebles y la pared.
La lavasecadora pierde agua.	El tubo de alimentación de agua no está bien enroscado. El contenedor de los detergentes está atascado. El tubo de desagüe no está bien fijado.
Los testigos de las "Opciones" y de START/PAUSE  parpadean rápidamente y el display visualiza un código de anomalía (ej.: F-01, F-..).	Apagar la máquina y desconectar la clavija, esperar aproximadamente 1 minuto y volver a encenderla. Si la anomalía persiste, llamar al Servicio de Asistencia.
Se forma demasiada espuma.	El detergente no es específico para la lavadora (debe contener algunas de las frases "para lavadora", "a mano o en lavadora" o similares). La dosificación fue excesiva.
La Lavasecadora no seca.	El enchufe no está introducido en la toma de corriente, o no hace contacto. En la casa no hay corriente. La puerta no está bien cerrada. Se fijó un retraso de la hora de puesta en funcionamiento El SECADO está en la posición OFF.



Es posible descargar las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN, LAS FICHAS TÉCNICAS y los DATOS ENERGÉTICOS:

- Visitando el sitio Web - <http://docs.hotpoint.eu>
- Utilizando el QR code
- Como alternativa, **contactar con el Servicio de Asistencia** (el número de teléfono figura en el manual de garantía). Cuando se contacta con el Servicio de Asistencia es necesario comunicar los códigos que figuran en la etiqueta adhesiva aplicada al interior de la puerta.
- Para más información sobre la reparación y el mantenimiento, el usuario puede consultar la página www.hotpoint.eu

El dato del modelo se puede conseguir utilizando el código QR que figura en la etiqueta de la energía. La etiqueta también contiene la identificación del modelo útil para consultar el portal de registro en <https://eprel.ec.europa.eu>

