


BETJENING AV MASKINEN

Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

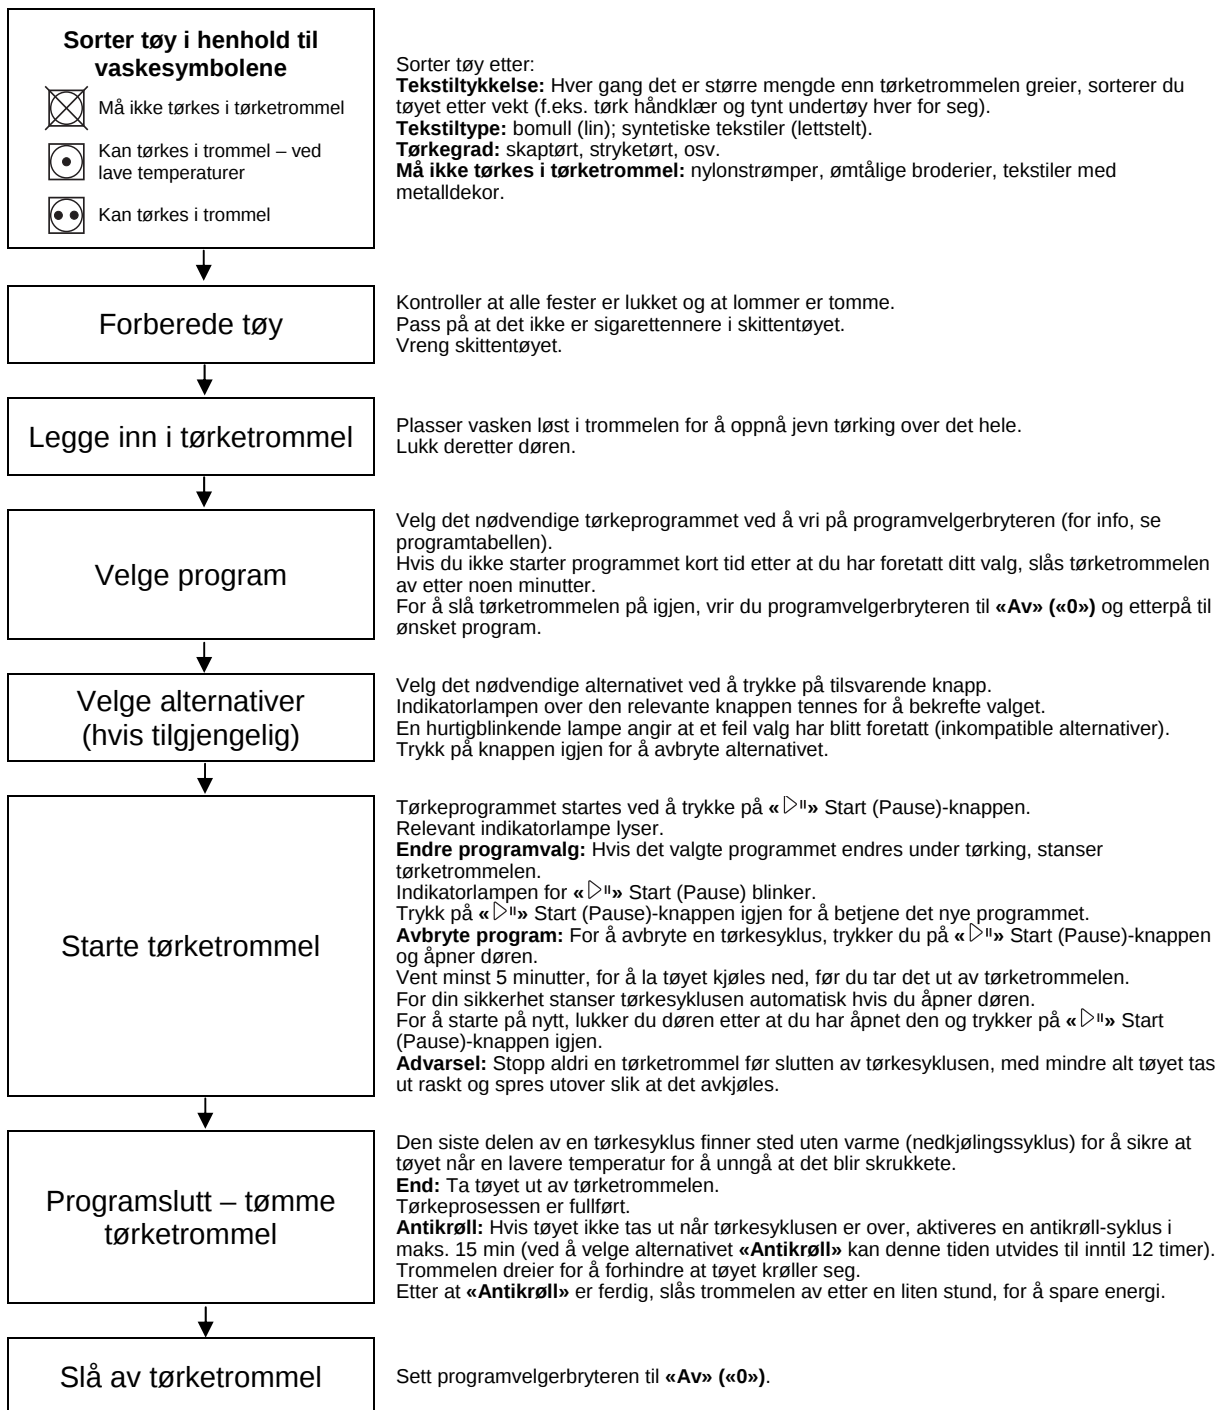

Rengjøre dørfilteret etter hver syklus: åpne døren, dra dørfilteret opp og ut av maskinen og åpne det. Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. Lukk dørfilteret og dytt det godt tilbake på plass.

Tømme vannbeholderen: dra beholderen ut med håndtaket og tøm den. Sett beholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.

Merk: Bruk kun tilsetninger/plastgjenstander som er merket med at de tåler tørketrommel, og skyll gjenstander som har blitt behandlet med flekkfjerner, grundig i rikelig med vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller plagg med flekker fra vegetabilsk olje i tørketrommelen.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader på tøyet som skyldes utilstrekkelig eller uriktige instruksjoner på vaskeetikettene som følger med plaggene eller gjenstandene.

Strømforbruk: i av-modus 0,11 W / i på-modus 0,11 W

Oversikt over programmer				Tilleggsfunksjoner									Omtrentlig tørketid (i minutter)	
Tekstiltype				Tekstiler	Forsiktig	Ekstra revers	Antikrøll	Tørrehets-justering		Tastelås	Nullstill	Fullfør om	Meget vått tøy	Vått tøy
Programmer/Tørkenivåer					Gentle	Drum reverse	Anti-crease	Dryness Level	Pause	Key lock	Reset	on time		
Bomull	Extra dry	Ekstra tørt	Tykt tøy med flere lag som f.eks.: frottéhåndklær, frottébadekåper.	Bomull eller lin varmvask/ kulørt tøy Cotton Maks. 9,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	225	140
	Cupboard dry plus	Skaptørt +	Frottéhåndklær, tørkehåndklær, sengetøy, undertøy		X	X	X	X	X	X	X	X	210	125
	Cupboard dry	Skaptørt*	Liknende typer tøy som ikke trenger stryking, f.eks.: tørkehåndklær, sengetøy, undertøy, babytøy, T-skjorter, bomullssokker.		X	X	X	X	X	X	X	X	195	110
	Iron dry	Stryketørt*	Tøy som krever stryking som f.eks.: sengetøy og duker, tørkehåndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidsklær.		X	X	X	X	X	X	X	X	175	90
Syntetisk	Extra dry	Ekstra tørt	Tøy med tykke områder med flere lag, som f.eks.: sengetøy og duker, joggedresser, anorakker, tepper.	Syntetiske blandingsfibre eller bomull lettstelt (trenger ikke å strykes) Synthetics Maks. 4,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	105	70
	Cupboard dry	Skaptørt*	Tøy som ikke krever stryking som f.eks.: skjorter, bluser, T-skjorter, sportstøy.		X	X	X	X	X	X	X	X	85	60
	Iron dry	Stryketørt	Tøy som krever stryking som f.eks.: bukser, kjoler, skjørt, skjorter, bluser.		X	X	X	X	X	X	X	X	70	50
Spesialprogrammer	Delicate Plus	Ømtålig pluss	Lav tørkeintensitet for ømtålige plagg og plagg som: bukser, kjoler, skjorter, bluser.	Tøy laget av syntetiske fibre som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60
	Mixed load	Blandet tøy	T-skjorter, bluser, håndklær, undertøy, sportstøy.	Bomull – syntetisk blanding 2,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50
	Silk	Silke	Bluser, skjorter og T-skjorter.	Tekstiler av silke 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50
	Wool Excellence	Ull-finish	Kun for tørking av ull med spesielt merke fra Woolmark: TOTAL EASY CARE WOOL	Tekstiler av ull 1,0 kg	–	X	X	–	X	X	X	X	–	60
	Big Item	Dun	Soveposer, bukser, vester.	Tøy som inneholder dun 3,0 kg	–	X	X	–	X	X	X	X	120	120
Lufting	Tøyet luftes, friskes opp og mykes opp i 30 minutter uten varme.		Alle tekstiler.	Airing	–	–	–	–	X	X	X	–	–	–
Tørketid	Fullfører tørking (passer alle tekstiler)			Drying time	–	X	X	–	X	X	X	X	10' – 180'	

*Testprogrammer i henhold til EN61121, testet med maksimal kapasitet.

SLIK GJØR DU HVIS...

...du ønsker å kontrollere trommelen på egenhånd først: (Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, må du kontrollere følgende punkter før du ringer Kundeservice – se også det relevante kapitlet i bruksanvisningen).

Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok	• Har det riktige tørkeprogrammet blitt valgt? • Har syklusen blitt avbrutt (dør åpnet, full vannbeholder)? • Var det innlagte tøyet for vått (vaskemaskinens sentrifugehastighet mindre enn 1 000 opm)? • Er dørfilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)? • Er bunnfilteret skittent (for mer informasjon, se bruksanvisningen)? • Er romtemperaturen for høy? • Lyser indikatorlampene «End» og «Antikrøll»? Tørkesyklusen er fullført og tøyet kan tas ut. • Hvis tørkeresultatet ikke er som forventet, velger du et tørrere program eller bruker alternativet for tørrhetsjustering (hvis tilgjengelig) for å optimere tørkeresultatet.
Tørketrommelen fungerer ikke (trykk alltid på «▷» Start (Pause)-knappen etter et strømbrudd)	• Er støpselet satt ordentlig inn i strømuttaket? • Er det strømbrudd? • Har sikringen gått? • Er døren ordentlig lukket? • Har det blitt valgt et tørkeprogram? • Har «▷» Start (Pause)-knappen blitt trykket inn kort tid etter at et program er valgt? (Hvis ikke slås trommelen av.) • Er alternativet for utsatt start valgt? • Er tørketrommelen for full? → Vennligst ta ut en del av tøyet.
Indikatorlampe for dørfilter, vannbeholder eller bunnfilter lyser	• Er dørfilteret rent? • Er vannbeholderen tom? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Er bunnfilteret satt inn riktig?
Små vandrdåper under tørketrommelen	• Har bunnfilteret blitt satt inn riktig? • Har alt lo på bunnfiltertetningen og dørtetningen blitt tørket bort? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Hvis direkteavløpsslangen brukes, er den tett? • Står tørketrommelen på jevnt underlag?

...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen:

Rengjør dørfilteret etter hver syklus	• Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. • Lukk filteret. • Skyv filteret tilbake på plass.
Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus	• Trekk i håndtaket for å fjerne vannbeholderen. • Tøm vannbeholderen. • Sett vannbeholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.
Rengjør bunnfilteret etter hver femte syklus	• Rens bunnfilteret nøye under rennende vann. • Fjern alt lo fra tetningene. • Rengjør dørfilterhuset (for mer informasjon, se kapitlet «Rengjøre bunnfilteret» i bruksanvisningen). • Se bruksanvisningen for mer informasjon om hvordan du rengjør bunnfilteret.

FEILKODER

I tilfelle feil på tørketrommelen, kan en av de følgende feilkodene vises.

Avhengig av hvilken modell tørketrommelen er, kan feilen vises med bokstaver eller med ulike blinkende lamper.

Feilkode	Lampefeilkode	Må kontrolleres av kunden før service tilkalles
F01	*      *	Ring kundeservice.
F02	*      *	Ring kundeservice.
F03	*      *	Ring kundeservice.
F04	*      *	Ring kundeservice.
F05	*      *	Slå tørketrommelen AV. Trekk ut støpselet. Forsikre deg om at omgivelsestemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C. Vent i 1 time. Sett i støpselet og start tørketrommelen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
F06	*      *	
F07	*      *	
F10 – F24	*      *	Slå tørketrommelen AV. Trekk ut støpselet. Vent i 30 minutter. Sett i støpselet og start tørketrommelen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
Startlampen blinker 2 ganger i sekundet når den trykkes inn		Pass på at døren er riktig lukket og at bunnfilteret er riktig plassert.
Bunnfilterlampen blinker eller dørfilterlampen blinker 2 ganger i sekundet når Start-knappen trykkes inn		Sørg for at bunnfilteret er plassert riktig.
*  Lampe blinker  Lampe av  Lampe på		

Les også bruksanvisningen grundig før du bruker maskinen!

Hurtigreferanse



Indikatorlamper og alternativer



Programvelgerbryter

Tørkeprogrammet velges ved å vri denne bryteren.
Indikatorlampen for «Start (Pause)» blinker.



«Start (Pause)»-knapp

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen.
Indikatorlampen tennes.



Dørfilter

Indikatorlampen tennes når dørfilteret må rengjøres.
Rengjør dørfilteret etter hver tørkesyklus.



Bunnfilter

Denne indikatorlampen tennes når bunnfilteret må rengjøres.
Denne indikatorlampen blinker når bunnfilteret ikke er plassert riktig.
Pass på at bunnfilteret settes inn riktig og at håndtaket er godt festet.



Vannbeholder


Indikatorlampen tennes når vannbeholderen må tømmes.
Tørkesyklusen avbrytes automatisk.
Tøm beholderen og start tørkeprogrammet på nytt.
Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus.



Visning av gjenværende tid

Avhengig av programmet vises en standard tørketid.
Etter at syklusen har startet, korrigeres tiden som vises, avhengig av tøyets mengde type og fuktighet.

Tørketiden som er angitt, er en beregnet verdi som blir oppdatert under tørkesyklusen.



De blinkende linjene indikerer at beregningen er i gang.
Gjenværende tid blir oppdatert.

Eco Monitor

«Øko-måleren» gir tilbakemelding om energiforbruket til det valgte programmet. Denne funksjonen fungerer ikke på et tidsbasert program.

Så snart programvelgerbryteren blir vridd til et av de fuktighetsstyrte programmene, vil lampene i «Øko-måleren» vise forventet energiforbruk.



De tre indikatorene viser forbruksgraden: jo mindre energi programinnstillingen forventes å bruke, desto færre indikatorer lyser.

Dette avhenger av programmet, innledende fuktighet og valgte alternativer, og også på vaskens størrelse.

Derfor kan den forventede graden av energiforbruk endre seg når tørketrommelen registrerer vaskens størrelse.



Slutt

Tørkeprogrammet er ferdig.
Tøm tørketrommelen.



Overtørkingsbeskyttelse

Indikatoren tennes når et fuktighetsstyrt program velges, for å indikere den aktiverte beskyttelsesfunksjonen.



Tørrehetsnivå

Ved å velge dette alternativet, kan du justere tøyets tørrehetsnivå.

Etter valget av ønsket program, kan du velge tørrehetsnivået ved å trykke på knappen.

Ved å trykke 1 gang, velger du et tørrere nivå eller

Ved å trykke 2 ganger, velger du et mindre tørt nivå eller

Ved å trykke 3 ganger, velger du igjen normalt tørt nivå.



Nullstill

Under programmets valgfase, slår du av alle innstillinger til de valgte alternativene hvis du trykker på denne knappen.

Når tørkesyklusen kjøres, stanses syklusen når knappen trykkes inn og tørketrommelen går tilbake til valgmodus.

Knappen må holdes inne i tre sekunder.



Key lock
3"



Tastelås

For barnesikring kan dette alternativet brukes til å låse alle funksjoner på brukergrensesnittet.

For å aktivere dette alternativet, må knappen holdes inne i 3 sekunder, til «**nøkkel**»-symbolet i displayet vises.

For å deaktivere dette alternativet, trykker du på knappen til «**nøkkel**»-symbolet forsvinner.

Tastelåsfunksjonen er fortsatt aktiv selv når velgerbryteren dreies til stillingen «**av**» eller døren åpnes.


Funksjonen må deaktiveres.



h min
8:88



Drying
Time



Justering av tørketid

Drei programvelgerknappen til posisjonen «**Tørketid**».

Trykk på knappen «**Tørketid**» for å velge syklusens varighet i timinutters-trinn opp til 180 minutter.



Gentle



Forsiktig

Dette valget reduserer tørketemperaturen.

Dette alternativet kan ikke velges når alternativet «**Hurtig**» er valgt.



Anti
crease



Antikrøll

Dette alternativet kan velges for å redusere krøllethet når vasken ikke tas ut rett etter at syklusen er ferdig.


Trommelen går rundt fra tid til annen i maks. 12 timer.

Den kan avbrytes når som helst ved å slå av tørketrommelen.

Dette alternativet deaktiverer «**lydsignal**»-funksjonen, hvis den er aktivert.



Finish
on time




Fullfør på tid

Med denne funksjonen kan du utsette programmet slik at det fullføres på et senere tidspunkt: trykk på knappen for å velge etter hvor mange timer programmet skal være ferdig.

- Dermed kan du ha vasken klar på et spesielt tidspunkt og for å nyte godt av rimeligere energipriser på natten, for eksempel.
- Funksjonen «**Fullfør på tid**» kan velges i segmenter på hele timer (1 til 24 t). Når du trykker på knappen, vises den korteste mulige tiden. Fortsett å trykke på knappen for å gå gjennom alle de tilgjengelige tidene. Sett pekeren på programvelgerknappen på «**Av**» «**(0)**»-posisjonen for å fjerne den igjen.
- Når du har valgt ønsket «**Fullfør på tid**»-tid, trykker du på «**Start**» – nedtellingen begynner.
- Du kan endre innstillingene (slå på eller av tilleggsfunksjoner) mens nedtellingen pågår.
- Noen ganger kan programmet bli ferdig før den valgte «**Fullfør på tid**»-tiden har utløpt (f.eks. ved liten tømengde). I dette tilfellet tromler tørketrommelen tøyet med jevne mellomrom for å holde det friskt, helt til valgt «**Fullfør på tid**»-tid har utløpt. Displayet viser en animasjon under tromling. Tromlefasen kan avbrytes når som helst enten ved å trykke på hvilken som helst knapp, ved å dreie på programvelgeren eller ved å åpne døren.



Drum
reverse



Ekstra revers

Med dette alternativet vil trommelen gå rundt under tørkesyklusen oftere mot hovedretningen enn i en normal syklus.

Dette vil føre til jevnere tørking.

5019 300 01381

(Med forbehold om tekniske endringer)