



PANEL DE MANDOS

PANTALLA DIGITAL

En la pantalla se muestra un reloj con formato de 24 horas y símbolos indicadores.

BOTÓN GRILL

Se utiliza para seleccionar la función de grill.

BOTÓN MICRO


Se utiliza para seleccionar el nivel de potencia de microondas.

BOTÓN JET DEFROST

Se utiliza para seleccionar la función de descongelación rápida y el tipo de alimento que se va a descongelar.

BOTÓN DE PARADA (STOP)

Se utiliza para detener o reanudar cualquiera de las funciones del horno.

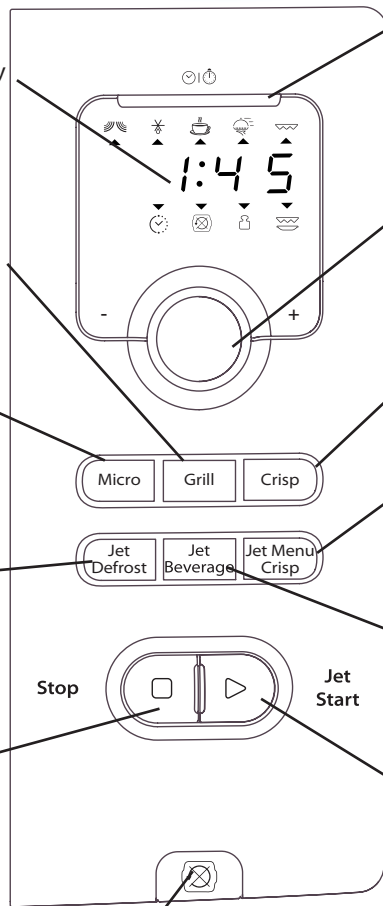

BOTÓN DE RELOJ

Se utiliza para programar el reloj de 24 horas.

MANDO DE AJUSTE

Se utiliza para ajustar el tiempo de cocción o el peso de los alimentos.

BOTÓN CRISP

Se utiliza para seleccionar la función Crisp.

BOTÓN JET MENU CRISP

Se utiliza para seleccionar el menú rápido de la función Crisp y el tipo de alimentos.

BOTÓN BEBIDAS AL INSTANTE

Se utiliza para seleccionar la función Bebidas al instante.

BOTÓN JET START

Se utiliza para iniciar el proceso de cocción o seleccionar la función de inicio rápido.

BOTÓN DE PARADA DEL PLATO GIRATORIO


Se utiliza para detener el plato. Esta función sólo puede utilizarse cuando se cocina con el microondas. El botón no funcionará con otras funciones.



PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN

PARA DETENER EL PROCESO DE COCCIÓN:

Si desea comprobar, dar la vuelta o remover la comida, puede interrumpir el proceso de cocción abriendo la puerta.



El ajuste programado se mantiene durante 10 minutos.

PARA CONTINUAR LA COCCIÓN:

Cierre la puerta y pulse el botón de puesta en marcha UNA VEZ. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió.



Si pulsa el botón de puesta en marcha DOS VECES, el tiempo aumentará 30 segundos.

SI NO DESEA CONTINUAR LA COCCIÓN:

Retire el alimento, cierre la puerta y pulse el botón de parada (STOP).



SE OIRÁ UNA SEÑAL una vez por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón de parada (STOP) o abra la puerta para detener la señal.



NOTA: Si la puerta se abre y se cierra una vez terminada la cocción, el horno sólo mantendrá los ajustes durante 60 segundos.

SELECCIÓN DE LA POTENCIA DEL MICROONDAS

SÓLO MICROONDAS	
POTENCIA	USO RECOMENDADO:
JET (800 W)	CALENTAMIENTO DE BEBIDAS, agua, sopas, café, té y otros alimentos con un alto contenido de agua. Si la comida contiene huevo o nata, elija una potencia inferior.
650 W	COCCIÓN DE verduras, pescado, carne, etc.
500 W	COCCIÓN MÁS DELICADA, como salsas de alto valor proteico, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos
350 W	COCCIÓN LENTA DE guisos, fundir mantequilla
160 W	DESCONGELACIÓN, fundir mantequilla, quesos
90 W	DERRETIR helados



DESCONGELACIÓN RÁPIDA

ESTA FUNCIÓN SIRVE PARA descongelar SOLAMENTE. La función de descongelación rápida sólo puede utilizarse para descongelar con gran rapidez alimentos que pertenecen a las siguientes categorías. Para los alimentos o pesos no mencionados, utilice la descongelación manual.

ADVERTENCIA
PARA OBTENER UNOS RESULTADOS óptimos, es NECESARIO:

- ❖ Introducir, lo más exactamente posible, el PESO de los alimentos seleccionados.
- ❖ Girar el alimento cuando el horno lo indique.

CATEGORÍA DE ALIMENTO	CANTIDAD	CONSEJOS
1 CARNE	100 g - 2 kg	Carne picada, chuletas, filetes o asados
2 AVES	100 g - 2,5 kg	Pollo entero, en piezas o filetes
3 PESCADO	100 g - 1,5 kg	Lomos enteros o filetes
4 VERDURAS	100 g - 1,5 kg	Mezcla de verduras, guisantes, brócoli, etc.
5 PAN	100 g - 1 kg	Barra, bollos o panecillos

PARA LOS ALIMENTOS QUE NO APARECEN EN ESTA TABLA y si el peso es inferior o superior al recomendado, deberá seguir el procedimiento de "Cocción y calentamiento en microondas" y elegir 160 W al descongelar.

GRILL

UTILICE ESTA FUNCIÓN para dorar rápidamente la superficie de los alimentos.

GRILL COMBINADO


UTILICE ESTA FUNCIÓN PARA cocinar gratinados, lasaña, aves y patatas asadas.

SELECCIÓN DEL NIVEL DE POTENCIA	
POTENCIA	USO RECOMENDADO:
650 W	COCCIÓN de verduras y gratinados
350 - 500 W	COCCIÓN de aves y lasaña
160 - 350 W	COCCIÓN de pescado y gratinados congelados
160 W	COCCIÓN DE carne
90 W	GRATINADO DE fruta
0 W	DORADO sólo durante la cocción

CRISP

UTILICE ESTA FUNCIÓN PARA calentar y cocinar pizzas y demás alimentos con base de masa. También es apropiada para freír huevos con tocino, salchichas, hamburguesas, etc.

UTILICE GUANTES PARA HORNO o el mango especial suministrado para retirar la bandeja crisp caliente.



BEBIDAS AL INSTANTE

LA FUNCIÓN DE BEBIDAS AL INSTANTE sirve para calentar rápidamente de 1 a 4 tazas.

1 TAZA EQUIVALE A 150 ml de bebida.

CRISP MENÚ RÁPIDO

UTILICE ESTA FUNCIÓN PARA cocinar varios tipos de comida congelada. EL HORNO SELECCIONARÁ automáticamente el método de cocción, el tiempo y la potencia necesarios.

CATEGORÍA DE ALIMENTO	CANTIDAD RECOMENDADA	ACCESORIOS QUE HAY QUE USAR	DURANTE LA COCCIÓN
1 MEZCLA DE ARROZ	300 g - 650 g	INTRODUZCA LA BANDEJA CRISP VACÍA. AÑADA EL ALIMENTO CUANDO APAREZCA "ADD FOOD" (AÑADA ALIMENTOS) EN LA PANTALLA.	REMUEVA LA COMIDA.
2 MEZCLA DE PASTA	250 g - 550 g	INTRODUZCA LA BANDEJA CRISP VACÍA. AÑADA EL ALIMENTO CUANDO APAREZCA "ADD FOOD" (AÑADA ALIMENTOS) EN LA PANTALLA.	REMUEVA LA COMIDA.
3 ALITAS DE POLLO ESPECIALIZADAS / TROCITOS DE POLLO	250 g - 500 g	USE LA BANDEJA CRISP.	DÉ LA VUELTA AL ALIMENTO.
4 PATATAS FRITAS	250 g - 500 g	USE LA BANDEJA CRISP.	REMUEVA LA COMIDA.
5 PIZZA	250 g - 750 g	USE LA BANDEJA CRISP.	
6 QUICHE	250 g - 600 g	USE LA BANDEJA CRISP.	
7 PESCADO EMPANADO / PALITOS DE PESCADO	250 g - 500 g	INTRODUZCA LA BANDEJA CRISP VACÍA. AÑADA EL ALIMENTO CUANDO APAREZCA "ADD FOOD" (AÑADA ALIMENTOS) EN LA PANTALLA.	DÉ LA VUELTA AL ALIMENTO.
8 SAN JACOBO / FILETES DE POLLO	1 - 4 PIEZAS (100-125 g CADA PIEZA)	INTRODUZCA LA BANDEJA CRISP VACÍA. AÑADA EL ALIMENTO CUANDO APAREZCA "ADD FOOD" (AÑADA ALIMENTOS) EN LA PANTALLA.	DÉ LA VUELTA AL ALIMENTO.

PARA LOS ALIMENTOS QUE NO APARECEN EN LA SIGUIENTE TABLA y si el peso es inferior o superior que el recomendado, deberá seguir el procedimiento de "Cocción y calentamiento en microondas".

NOTA:

Durante el precalentamiento, puede poner una pequeña cantidad de aceite o mantequilla en la bandeja crisp.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TENSIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V/50 Hz
VT265 VT275 ENTRADA DE POTENCIA NOMINAL	2000 W
VT295 ENTRADA DE POTENCIA NOMINAL	2250 W
FUSIBLE	10 A
POTENCIA DE SALIDA DE MICROONDAS	800 W
VT265 VT275 GRILL	850 W
VT295 GRILL	1000 W
DIMENSIONES EXTERIORES (ALTO x ANCHO x FONDO)	299 x 521 x 391
DIMENSIONES INTERIORES (ALTO x ANCHO x FONDO)	200 x 326 x 320

