

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT



Aby uzyskać bardziej kompleksowe wsparcie, należy zarejestrować produkt na stronie www.indesit.com/register




Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.



ZESKANUJ KOD QR NA SWOIM URZĄDZENIU W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

PANEL STEROWANIA

- Wybór programu
- Przycisk „Start/Pauza” ▷||
- Przycisk „Anulowanie” ☹
- Wskazanie sekwencji programów oraz Wskazanie czasu opóźnienia
- Przycisk „Opóźnienie startu” ⌚
- Przycisk „Wirowanie” ◎

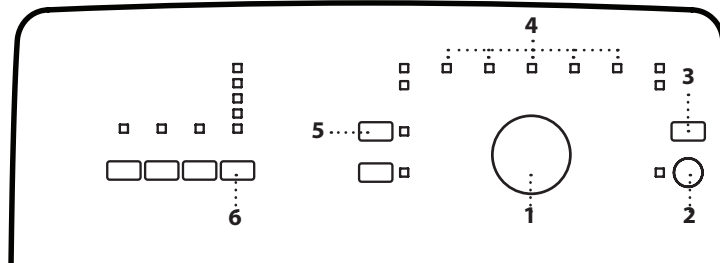

WSKAŹNIKI

Drzwiczki zamknięte

Usterka: Serwis

Usterka: Wyczyść filtr

Usterka: Otwórz zawór

W przypadku wystąpienia usterki należy przeczytać rozdział „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW”

TABELA PROGRAMÓW

Maks. ładowność 6,0 kg Pobór mocy w trybie wyłączonym 0,11 W / w przypadku pozostawienia w trybie włączonym 0,11 W							Detergenty i dodatki			Polecany detergent		Pozostała wilgoć %	Zużycie energii (kWh)	Całkowita objętość wody w litrach	Temperatura prania °C	
Program		Temperatury		Maks. prędkość wirowania (obr./min)	Maks. ładowność (kg)	Długość trwania (h : m)	Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Płyn zmiękczający	Proszek	Płyn					
		Ustawienia	Zakres													
Turn & Go		30°C	30°C	1000	3,5	0:45	–	●	○	–	✓	–	–	–	–	
Syntetyczne		40°C	40°C	1000	3,0	1:50	○	●	○	✓	✓	47	0,520	45	40	
Bawełna		60°C	40° - 90°C	1000	6,0	2:30	○	●	○	✓	✓	64	1,140	48	56	
Eco 40-60		40°C	40°C	951	6,0	3:15	–	●	○	✓	✓	62	0,800	52	41	
				951	3,0	2:35	–	●	○	✓	✓	62	0,465	40	32	
				951	1,5	2:20	–	●	○	✓	✓	62	0,228	30	23	
20 °C			20°C	20°C	1000	6,0	3:15	–	●	○	–	✓	62	0,300	52	20
	Wełna 20°		20°C	20°C	1000	1,0	0:35	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Delikatne 30°		30°C	30°C	1000	1,5	0:45	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
	Mix 45' 40°		40°C	40°C	1000	6,0	0:45	–	●	○	✓	✓	–	–	–	–
	Bawełna 30°		30°C	30°C	1000	3,0	0:30	–	●	○	–	✓	66	0,250	42	26
	Syntetyczne 30°		30°C	30°C	1000	3,0	0:50	–	●	○	–	✓	–	–	–	–
Wirowanie + Wypompowanie			–	–	1000	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Płukanie + Wirowanie			–	–	1000	6,0	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–

● Dosing required ○ Dosing optional

● Dosing required ○ Dosing optional

Parametry te mogą się różnić podczas prania w domu, ze względu na zmieniającą się temperaturę pobieranej wody, ciśnienie wody itd. Przybliżony czas trwania programu odnosi się do ustawień domyślnych programów, bez wybierania opcji. Podane wartości dla programów innych niż Eco 40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.

Eco 40-60 - Cykl prania testowego zgodnie z rozporządzeniem 2019/2014. Najbardziej wydajny program pod względem zużycia energii i wody do prania normalnie zabrudzonej odzieży bawełnianej. Tylko wyświetlacz: wartości wirowania pokazane na wyświetlaczu mogą się nieznacznie różnić od wartości podanych w tabeli.

DOZOWNIK DETERGENTU

Komora prania zasadniczego

Detergent do prania zasadniczego, odplamiacz lub zmiękczacz wody.

Komora prania wstępnego

Detergent do prania wstępnego.


Komora na płyn zmiękczający tkaniny

Płyn do zmiękczania tkanin. Krochmal w płynie. Wybielacz.

Płyn do zmiękczania, roztwór krochmalu lub wybielacza należy wlewać tylko do wysokości oznaczenia „max”.

Przycisk zwalniający

Przycisnąć, aby wyjąć szufladę do czyszczenia.

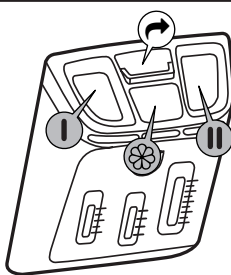

DRZWI ZABLOKOWANE

Po uruchomieniu programu kontrolka zaświeci się, co oznacza, że nie można otworzyć pokrywy. Dopóki trwa program prania, pokrywa jest zablokowana i pod żadnym pozorem nie należy próbować otworzyć jej na siłę. W razie konieczności otworzenia pralki po uruchomieniu programu - na przykład po to, by dołożyć więcej prania lub wyjąć rzeczy

Dla instytutów badawczych

Długi cykl prania odzieży bawełnianej: należy wybrać cykl prania Bawełna i temperaturę 40°C. Program Syntetyki: należy wybrać cykl prania Syntetyki i temperaturę 40°C.

* Po zakończeniu programu i wirowania z maksymalną prędkością, z ustawieniem domyślnym.

Technologia czujnika dostosowuje parametry wody, energii i czas trwania programu do objętości prania.

umieszczone w pralce niepotrzebnie - nacisnąć przycisk „Start/Pauza” ▷||. Jeśli temperatura nie jest zbyt wysoka, kontrolka „Drzwi zablokowane” gaśnie. Może upłynąć chwila, zanim będzie można otworzyć pralkę. Nacisnąć przycisk „Start/Pauza” ▷||, aby wznowić program.

PORADY I WSKAZÓWKI

Segregowanie prania według

Rodzaju tkaniny/ zalecanego rodzaju prania (bawełna, tkaniny mieszane, tkaniny syntetyczne, wełna, pranie ręczne). Koloru (rozdzielić odzież kolorową i białą, nowe kolorowe rzeczy należy prać oddzielnie). Delikatności (niewielkie sztuki odzieży - na przykład nylonowe pończochy - i odzież z haftkami - na przykład biustonosze - prać w płóciennym woreczku lub poszewce poduszki zamykanej na zamek).

Należy opróżnić kieszenie

Przedmioty takie, jak monety czy zapalniczki mogą zniszczyć pranie i bęben pralki.

Wnętrze pralki

Jeśli nigdy lub rzadko dochodzi do prania w temperaturze 90°C, zalecamy od czasu do czasu włączyć dowolny program z temperaturą 90°C, bez umieszczania rzeczy w bębnie i z zastosowaniem niewielkiej ilości detergentu, aby utrzymać w czystości wnętrze pralki.

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatków

Pozwoli to zoptymalizować rezultat prania i uniknąć drażniących pozostałości nadmiaru detergentu w praniu, zapewniając oszczędność pieniędzy poprzez zapobieganie marnotrawstwu detergentu.

Należy stosować niskie temperatury i dłuższy czas prania

Najwydajniejsze pod względem zużycia energii programy, to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

Należy przestrzegać wielkości wsadu

Pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w „TABELA PROGRAMÓW”, aby oszczędzać wodę i energię.

Hałas i pozostała zawartość wilgotności

Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość wilgotności.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przystępując do czyszczenia i konserwacji pralki, za każdym razem należy ją wyłączyć i wyjmować wtyczkę z gniazdko zasilania. Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma wybrzuszeń i pęknięć. Co jakiś czas pralkę należy wyczyścić i podać konserwacji (co najmniej 4 razy w roku).

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni pralki

Zewnętrzne części pralki należy czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie używać żadnych środków do mycia szkła ani środków do czyszczenia ogólnego zastosowania, proszków do szorowania itp. – te substancje mogą zniszczyć napisy na pralce.

DOZOWNIK detergentu

Regularnie czyścić urządzenie, co najmniej trzy-cztery razy w roku, aby zapobiec nagromadzeniu się resztek detergentu:

Nacisnąć przycisk zwalniający , aby odblokować dozownik detergentu i wyjąć go z pralki. W dozowniku może pozostać niewielka ilość wody, dlatego należy wyjmować go w pozycji pionowej. Umyć dozownik pod bieżącą wodą. Można też zdjąć pokrywę syfonu z tyłu dozownika w celu wyczyszczenia. Zamontować ponownie pokrywę syfonu w dozowniku (jeśli uprzednio ją zdjęto). Włożyć dozownik na miejsce, umieszczając dolne zatrzaski urządzenia w odpowiednich otworach na pokrywce i dociskając dozownik do pokrywki aż do zablokowania w odpowiedniej pozycji. **Upewnić się, że dozownik detergentu włożono poprawnie.**

Sprawdzanie węża doprowadzającego wodę

Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma wybrzuszeń i pęknięć. Jeżeli jest uszkodzony, trzeba zastąpić go nowym wężem, który można zakupić w Zakładzie serwisowym lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. Zależnie od rodzaju węża: Jeśli wąż dopływowy ma przezroczystą powłokę, okresowo sprawdzać, czy w niektórych miejscach kolor węża nie stał się bardziej intensywny. Jeśli tak, wąż może być nieszczelny i powinno się go wymienić. Jeśli urządzenie jest wyposażone w wąż z systemem zatrzymującym wodę  : sprawdzić okienko zaworu bezpieczeństwa (patrz strzałka). Jeśli jest czerwone, funkcja zatrzymywania wody jest aktywna i wąż musi zostać wymieniony na nowy. Aby taki wąż odkręcić, należy podczas odkręcania nacisnąć przycisk zwalniający (zależnie od modelu pralki).

Czyszczenie filtra siatkowego w wężu doprowadzającego wody

Regularnie sprawdzać i czyścić (co najmniej dwa-trzy razy w roku).

Zamknąć zawór wody i poluzować wąż w miejscu podłączenia do kranu. Wyczyścić wewnętrzny filtr siatkowy i przykręcić wąż doprowadzający wodę z powrotem do kranu. Następnie ręcznie odkręcić wąż doprowadzający wodę z tyłu pralki. Wyjąć filtr siatkowy z pralki przy użyciu obcęgow i oczyścić go. Umieścić filtr na miejscu i ponownie przykręcić wąż. Odkręcić zawór wody i sprawdzić, czy połączenia są szczelne.

Czyszczenie filtra wody / odprowadzanie pozostałej wody

Pralka wyposażona jest w pompę samoczyszczącą. Filtr zatrzymuje przedmioty, których nie wyjęto z ubrań, np. guziki, monety, szpilki itd. Jeśli używany był program prania w gorącej wodzie, przed spuszczeniem wody należy odczekać aż woda ostygnie. Filtr wody należy czyścić regularnie, aby nie dopuścić do jego zapchania, ponieważ w takim przypadku woda nie będzie mogła spłynąć. Jeśli woda nie może spłynąć, kontrolka wskazuje, że filtr wody może być zapchany.

Otworzyć osłonę filtra monetą. Podstawić szeroki płaski pojemnik pod filtrament wody, aby zbierać spuszczaną wodę. Powoli odkręcać filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż woda zacznie wypływać. Pozwolić, aby woda wypływała bez wyjmowania filtra. Gdy pojemnik jest pełny, zakręcić filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opróżnić pojemnik. Powtarzać te czynności do czasu, aż cała woda zostanie spuszczone. Ta pralka jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa i funkcje sygnalizowania awarii. Następnie wyjąć filtr wody, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na zewnątrz. Wyczyścić filtr wody (usunąć zanieczyszczenia z filtra i umyć go pod bieżącą wodą) oraz komorę

filtracyjną. Sprawdzić, czy wirnik pompy (w obudowie za filtrem) nie jest zatkany. Włożyć filtr wody i zamknąć osłonę filtra: Włożyć filtr wody na miejsce i dokręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzić, czy filtr został dokręcony do końca. Aby sprawdzić, czy filtr wody jest szczelny, można nalać ok. 1 litra wody do bębna i sprawdzić, czy woda nie wycieka z filtra. Następnie zamknąć osłonę filtra.


Uszczelnienie pokrywki

Okresowo sprawdzać stan uszczelnienia pokrywki oraz od czasu do czasu oczyścić pokrywę wilgotną ściereczką.

Wymywanie przedmiotu, który wpadł między bęben a komorę

Jeśli jakiś przedmiot wpadnie pomiędzy bęben a komorę, można go wyjąć, usuwając jeden z paneli bębna.

Odłączyć pralkę od zasilania. Wyjąć pranie z bębna. Zamknąć klapy bębna i przekręcić bęben o pół obrotu (Rysunek a). Śrubokrętem nacisnąć plastikową końcówkę, przesuwając ręką panel ze strony lewej na prawą (rysunek b, c) tak, aby wpadł do bębna. Otworzyć bęben. Wyjąć przedmiot przez otwór w bębnie. Złożyć z powrotem zdemontowany panel: Umieścić plastikową końcówkę nad otworem po prawej stronie bębna (rysunek d). Przesunąć plastikowy panel z prawej strony na lewą aż do zatrzaśnięcia. Zamknąć klapy bębna, przekręcić bęben o pół obrotu i sprawdzić położenie panelu we wszystkich punktach mocowania. Ponownie podłączyć pralkę do zasilania.

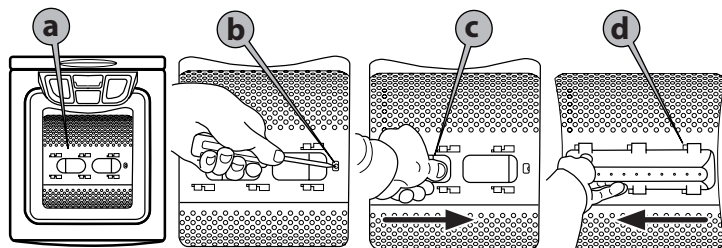

TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA

Wyciągnąć wtyczkę zasilania i zamknąć zawór wody. Odłączyć wąż dopływowy od zaworu wody i wyjąć wąż odpływowy z miejsca spustu. Usunąć całą pozostałą w wężach i pralce wodę, a wężę przymocować tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu. Aby ułatwić przemieszczanie urządzenia, należy lekko pociągnąć ręką dźwignię ułatwiającą przestawienie znajdującą się w dolnej przedniej części pralki (w zależności od modelu). Wyciągnąć pralkę i przytrzymać stopą. Następnie ponownie wcisnąć dźwignię do pierwotnej pozycji stabilnej. Złożyć uchwyt transportowy. Postępować zgodnie z instrukcjami demontażu uchwytu transportowego podanymi w INSTRUKCJI INSTALACJI urządzenia, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Anomalie:	Możliwe przyczyny/ rozwiązanie:
Cykl prania się nie uruchamia.	- Nie został naciśnięty przycisk „Start/Pauza” . - Zawór wody jest zamknięty. - Zostało włączone „Opóźnienie rozpoczęcia” .
Urządzenie wibruje	- Pralka nie jest odpowiednio wyważona. - Nie zdemontowano uchwytu transportowego; przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy zdemontować uchwyt transportowy.
Efekty wirowania końcowego nie są zadowalające. Pranie jest nadal bardzo mokre. Miga kontrolka „Wirowanie” lub na wyświetlaczu miga wartość prędkości wirowania po zakończeniu programu – w zależności od modelu	- Brak wyważenia wsadu podczas wirowania uniemożliwił fazę wirowania – ma to na celu uniknięcie uszkodzenia pralki. Dlatego pranie jest nadal bardzo mokre. Możliwa przyczyna braku wyważenia: niewielki wsad (zaledwie kilka sporych lub chłonnych rzeczy, np. ręczników) albo duże/ciężkie rzeczy. - W miarę możliwości należy unikać małych wsadów. - Przyciskiem „Wirowanie”  ustawiono niską prędkość wirowania.

Zasady, standardową dokumentację, zamówienia części zamiennych oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- Korzystanie z kodu QR w urządzeniu
- odwiedzając naszą stronę docs.indesit.eu i parts-selfservice.indesit.com
- Można również skontaktować się z naszym serwisem posprzedażowym (numer telefonu znajduje się w książeczce gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażowym, należy podać kody znajdujące się na tabliczce identyfikacyjnej danego urządzenia.
- Aby uzyskać informacje o naprawach i konserwacji, odwiedź witrynę www.indesit.com
- Informacje na temat modelu można pobrać za pomocą kodu QR podanego na etykiecie energetycznej. Etykieta zawiera również identyfikator modelu, którego można użyć podczas przeglądania portalu rejestru pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu>

