


**Διαβάστε τις "Οδηγίες χρήσης" προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**

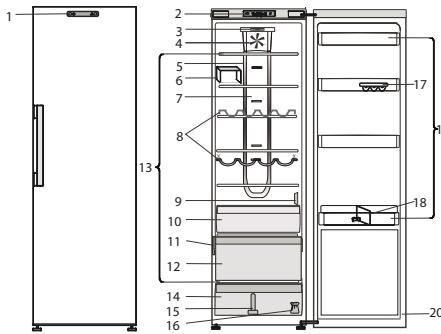

1. Εξωτερικές ενδιέξεις ενεργοποίησης και συναγερμών
  2. Πίνακας ελέγχου
  3. Κύριες λυχνίες LED
  4. Ανεμιστήρας
  5. Προαιρετικές λυχνίες στο σύστημα πολλαπλής ροής\*
  6. Διαχωριστικό ραφιών\*
  7. Πειροχή ψυχρού αέρα πολλαπλής ροής\*
  8. Ράφι μπουκαλιών \*
  9. Κάλυμμα αισθητήρα
  10. Συρτάρι μηδενικής θερμοκρασίας\*
  11. Ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών με εμπορική ονομασία
  12. Χώρος ευπαθών τροφίμων (ιδανικός για κρέας και ψάρια)
  13. Χώρος ραφιών
  14. › Στο συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών
  15. Διαχωριστικό\*
  16. Αναστρεψιμότητα πόρτας
  17. Αυγοθήκη\*
  18. Στήριγμα για μπουκάλια\*
  19. Ράφια πόρτας
  20. Λάστιχο της πόρτας

**ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**

Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά αυτόματα. Μετά την εκκίνηση της συσκευής, περιμένετε τουλάχιστον 4-6 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο εσωτερικό της. Όταν η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, ανάβει η οθόνη και εμφανίζονται όλα τα εικονίδια για πρώτη φορά 1 δευτερόλεπτο. Ανάβουν οι προεπιλεγμένες (ενοποιητικές) τιμές για τον καταλιγόμενο

**ΠΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ**


**ΗΛΣ ΚΑ ΑΝΤΙΖ ΕΥΤΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΗΣ ΗΠΑΤ**  
- ανατρέξει στις παρεχόμενες "Οδηγίες χρήστης" (Έκδοση 2)  
Η αντιστροφή του ανοίγματος της πόρτας συνιστάται να  
περνήσεται από δύο άτομα

Γιαργαματιστικείται από όσο ατομά:  
Δεν προβλέπεται δυνατότητα αντιστροφής  
- μοντέλα με ενσωματωμένη λαβή  
και πάλι μοντέλα με συνάρτηση που περιλαμβάνει

Οι προδιαγραφές, τα τεχνικά στοιχεία και οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο.

**ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ LED)**

Μια εξωτερική πράσινη λυχνία LED που υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

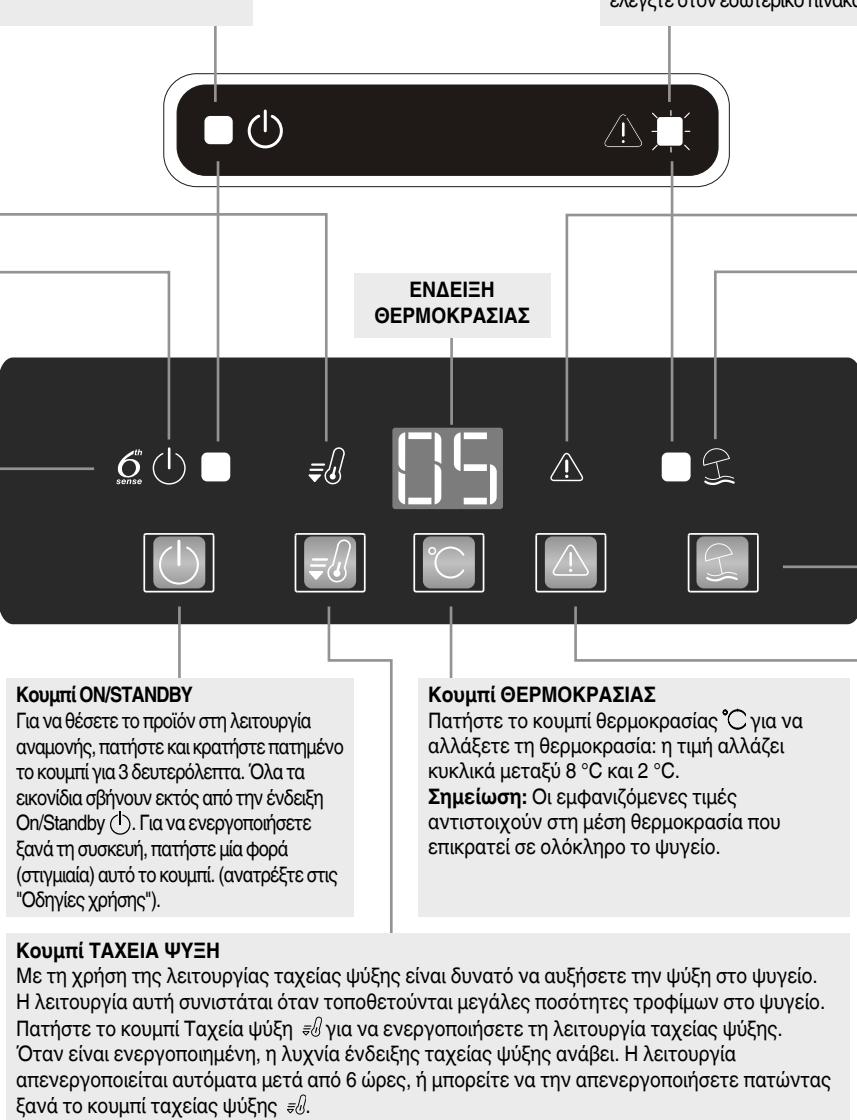

## ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ LED)

Αυτή η κόκκινη λυχνία LED μπορεί να αναβοστήνει για να υποδειξεί ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός ή ότι υπάρχει δυσλειτουργία όταν η πόρτα είναι κλειστή. Ανοίξτε την πόρτα και ελέγχετε στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου ποιος συναγερμός ή δυσλειτουργία παρουσιάστηκε.

Ένδειξη ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ανατρέξτε στον παρακάτω "Πίνακα συναγερμών")

#### **ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ**

## **Κουμπί ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης χρονικής περιόδου. Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρέπει να αφαιρέσετε από το ψυγείο όλα τα ευάλωτα φαγώσιμα είδη και να βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά την πόρτα, καθώς το ψυγείο θα διατηρήσει μια κατάλληλη θερμοκρασία για την πρόληψη δημιουργίας ανεπιθύμητων οσμών (+12°C). **Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε** πατήστε το κουμπί λειτουργίας διακοπών για 3 δευτερόλεπτα. Όταν η λειτουργία ενεργοποιηθεί, θα ανάψει το αντίστοιχο σύμβολο και η θερμοκρασία του ψυγείου θα τεθεί σε υψηλότερο επίπεδο (η ένδειξη θερμοκρασίας θα εμφανίσει το νέο επίπεδο θερμοκρασίας των +12°C). Η αλλαγή του επιπέδου θερμοκρασίας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία.

ΚΟΥΜΠΙ Αιρέσεων

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΛΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	Σήμα	Αιτία	Λύση
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας	Ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός και αναβοσθήνει η ένδειξη συναγερμού. 	Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για παραπάνω από 2 λεπτά	Κλείστε την πόρτα ή πατήστε τη Διακοπή συναγερμού για να καταργήσετε τον ακουστικό συναγερμό.
Βλάβη	Το γράμμα "F" αναβοσθήνει στην οθόνη (°C)	Δυσλειτουργία του προϊόντος.	Ενημερώστε το κέντρο σέρβις