



**GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRIMER USO

Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el aparato al suministro eléctrico. El aparato se pondrá en marcha automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico. Las temperaturas ideales para almacenar alimentos se pre-establecen en fábrica.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible). Si suena una señal acústica, significa que se ha activado la alarma de temperatura: pulse el botón para apagar las alarmas acústicas.

### PANEL DE CONTROL




1. Temperatura del compartimento frigorífico
2. Desactivación de la alarma
3. Encendido/En espera
4. Botón «Eco Night»
5. Temperatura del compartimento del congelador - Fast freeze (Congelación rápida)

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

El aparato alcanza de forma rápida y automática la temperatura óptima para la preservación de alimentos en el interior. La función permite también controlar la humedad del aparato. Para que funcione correctamente, el ventilador también debe estar encendido. Es posible activar/desactivar la función (véase la descripción del ventilador).

#### VENTILADOR\*

El ventilador mejora la distribución de la temperatura dentro del compartimento del frigorífico, permite una mejor conservación de los alimentos y reduce el exceso de humedad. El ventilador está encendido por defecto y puede activarse/desactivarse pulsando el botón de la base (como se muestra en la figura). Si la temperatura ambiente supera los 27 °C o si aparecen gotas de agua en los estantes de cristal, es muy importante que el ventilador esté encendido para garantizar la buena conservación de los alimentos. Desactivar el ventilador permite optimizar el consumo de energía.

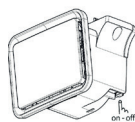

Nota: El ventilador se restablece automáticamente después de un corte de alimentación o de desconectar el aparato. No obstruya la zona de entrada de aire con los alimentos.

#### FILTRO ANTIBACTERIANO\*

Extráigalo de la caja situada en el cajón de las frutas y verduras e introdúzcalo en la tapa del ventilador. El procedimiento de sustitución está incluido en la caja del filtro.

#### DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Para desactivar la alarma, pulse brevemente el botón «Desactivación de la alarma».


#### ENCENDIDO / EN ESPERA

Pulse el botón durante 3 segundos para desconectar el aparato. Vuelva a pulsar el botón brevemente para volver a activar el aparato.

Nota: este procedimiento no desconecta el aparato de la red eléctrica.


#### TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Es posible establecer una temperatura distinta con el botón «Fridge» (Frigorífico). Hay cinco posiciones posibles.



#### TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR


Es posible programar una temperatura diferente utilizando la tecla «Freezer» (Congelador). Se pueden realizar cinco ajustes.



\* Disponible solo en determinados modelos

#### FAST FREEZE (CONGELACIÓN RÁPIDA)

Pulse el botón «Freezer» (Congelador) durante 3 segundos, 24 horas antes de introducir grandes cantidades de alimentos en la zona de congelación. Cuando la función está activada, en la pantalla aparece la secuencia mostrada en la figura. La función se desactiva automáticamente transcurridas 48 horas o manualmente pulsando de nuevo el botón «Freezer» (Congelador).



Nota: evite un contacto directo de la comida fresca con la comida que ya esté congelada. Para optimizar la velocidad de congelación, se pueden extraer los cajones y colocar los alimentos directamente en la parte inferior del compartimento.

#### COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

Los congeladores No Frost proporcionan una circulación de aire frío alrededor de las zonas de almacenamiento e impiden la formación de hielo, por lo que se elimina por completo la necesidad de realizar una descongelación. Los alimentos congelados no se pegan a las paredes, las etiquetas permanecen legibles y el espacio de almacenamiento se mantiene limpio y despejado.

El cajón/compartimento de la zona de congelación se muestra en la imagen anterior.

#### FUNCIÓN ECO NIGHT

La función Eco Night permite que el consumo de energía del aparato se concentre en las horas de tarifa reducida (normalmente por la noche), cuando la electricidad está totalmente disponible y tiene un coste menor si lo comparamos con el resto del día (solo en los países con un sistema multi tarifario basado en el momento del día. Revise su tarifa de electricidad con su compañía eléctrica local). Para activar esta función, presione el botón Eco night en la hora de inicio de la tarifa reducida (depende de su tarifa específica). Por ejemplo, si la tarifa reducida se comienza a aplicar a las 20:00, presione el botón en esa misma hora. Cuando el LED Eco Night esté ENCENDIDO, la función está activada. Una vez activada, el aparato adapta automáticamente el consumo energético a la hora seleccionada, es decir, consume menos energía durante el día que por la noche.


**Importante:** Para garantizar un funcionamiento adecuado, la función debe estar activada noche y día. La función permanecerá activada hasta que la desactive (o se desactivará si se apaga o si usted apaga el aparato). Para desactivar la función, pulse el botón otra vez. Cuando el LED Eco Night está APAGADO, la función no está activada.

Nota: el consumo de energía declarado del aparato se refiere al funcionamiento con la función Eco Night desactivada.

## COMPARTIMENTO «0° ZONE»\*

El compartimento «0° ZONE» está diseñado específicamente para mantener una baja temperatura y la humedad correcta para conservar los alimentos frescos durante más tiempo (por ejemplo, carne, pescado, fruta y verduras de invierno).


La tecnología de control de la humedad junto con Active0 proporcionan la mejor conservación de los alimentos cuando no estén totalmente empacutados.

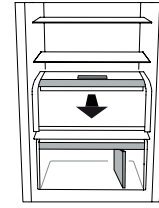

### ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL COMPARTIMENTO

La temperatura dentro del compartimento es de aproximadamente 0° cuando el compartimento está activado.

Para activar el compartimento, pulse el botón (1) durante más de un segundo hasta que el símbolo (2) se ilumine. El símbolo encendido (2) indica que el compartimento está funcionando. Vuelva a pulsar el botón (1) durante más de 1 segundo para desactivar el compartimento. La temperatura interna dependerá de la temperatura general del compartimento frigorífico.

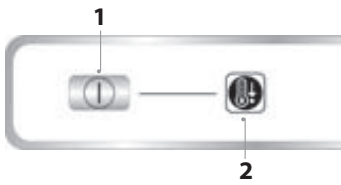

Para que el compartimento «0° ZONE» funcione correctamente, es necesario que:

- el aparato esté encendido;
- la temperatura del frigorífico esté entre +2 °C y +6 °C;
- el compartimento «0° ZONE» esté encendido
- Los modos «Vacation» (Vacaciones) y En espera no estén seleccionados

Nota:

- si el símbolo no se enciende cuando active el compartimento, compruebe que el cajón esté colocado correctamente; si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado;
- cuando el compartimento «0° ZONE» se introduce en el aparato es posible que oiga un leve ruido que debe considerar como normal;

**Importante:** tenga cuidado al colocar alimentos y recipientes pequeños en el estante superior del compartimento «0° ZONE» para evitar que puedan caerse de forma accidental entre el estante y la pared posterior del compartimento frigorífico.

### EXTRACCIÓN DEL COMPARTIMENTO «0° ZONE»

Realice los siguientes pasos:

1. Para poder extraer el compartimento más fácilmente, se recomienda vaciar (y posiblemente extraer) las bandejas inferiores de la puerta.
2. Extraiga el compartimento girándolo hacia arriba.
3. Extraiga la bandeja de plástico blanca situada debajo del compartimento.


Nota: no es posible extraer la bandeja superior ni los soportes laterales.

Para volver a utilizar el compartimento «0° ZONE», vuelva a colocar cuidadosamente la bandeja de plástico blanca situada debajo del compartimento antes de introducir el cajón y volver a activar la función.

Para disponer de un mayor volumen en el frigorífico y reducir el consumo de energía, se recomienda extraer el compartimento «0° ZONE». Limpie el compartimento y sus componentes ocasionalmente con un paño y una solución de agua templada (teniendo cuidado de no sumergir la bandeja de plástico blanca debajo del cajón) y detergentes neutros específicos para la limpieza del interior del frigorífico. No utilice productos de limpieza abrasivos.

**Antes de limpiar el compartimento (también externamente), es necesario extraer el cajón para desconectar la alimentación eléctrica.**

## CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

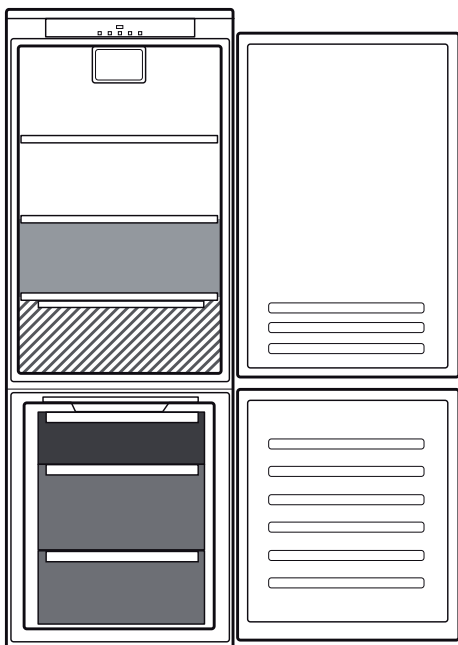






### Leyenda

- ZONA TEMPLADA**  
Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada
- ZONA FRÍA**  
Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, delicatessen, yogures
- ZONA MÁS FRÍA**  
Recomendada para la conservación de fiambre, postres, carne y pescado
- CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS**
- CAJONES DEL CONGELADOR**
- CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN**  
(Zona frío máx.)  
Recomendada para congelar alimentos frescos/cocinados

\* Disponible solo en determinados modelos

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si...	Posibles razones	Soluciones
El panel de control está desconectado, el aparato no funciona.	Puede que el aparato esté en modo Encendido/En espera. Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica.	Active el aparato con el botón de Encendido/En espera. Asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"> <li>• no haya un fallo de corriente</li> <li>• el enchufe esté bien introducido en la toma y el interruptor bipolar de la toma eléctrica (si procede) esté bien colocado (es decir, permita que el electrodoméstico reciba alimentación)</li> <li>• los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico funcionan correctamente</li> <li>• el cable de alimentación no esté roto.</li> </ul>
La luz interior no funciona.	Puede que se tenga que sustituir la luz.  Puede que el aparato esté en modo Encendido/En espera.	Modelos con bombilla: desconecte el aparato de la red eléctrica, compruebe la bombilla y, si es necesario, sustitúyala con una nueva (consulte el apartado «Sustitución del LED»).
La temperatura en interior de los compartimentos no es suficientemente baja.	Esto puede deberse a diversas razones (consulte «Soluciones»).	Modelos con luces de LED: póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. Active el aparato con el botón de Encendido/En espera.  Asegúrese de que: <ul style="list-style-type: none"> <li>• las puertas cierren correctamente</li> <li>• el electrodoméstico no esté instalado junto a una fuente de calor</li> <li>• la temperatura ajustada es adecuada</li> <li>• la circulación del aire a través de las ranuras de ventilación en la base del aparato no esté obstruida.</li> </ul>
Hay agua en la parte inferior del compartimento frigorífico.	El desagüe para el agua de descongelación está bloqueado.	Limpie el orificio de salida del agua de descongelación (consulte el apartado "Mantenimiento y limpieza del aparato").
El borde delantero del aparato, en la junta del resbalón de la puerta, está caliente.	No se trata de un defecto. Evita que pueda formarse condensación.	No es necesario hacer nada.
Parpadea la luz roja  y se oye una alarma.	<b>Alarma de puerta abierta</b> Se activa cuando la puerta permanece abierta durante mucho tiempo.	Cierre las puertas del producto para desactivar la alarma acústica. Si la alarma acústica no deja de sonar es porque se trata de una alarma de fallo en el suministro eléctrico (vea el apartado Alarma de fallo en el suministro eléctrico).
La luz roja  se enciende y suena una alarma acústica y parpadea el indicador de temperatura del compartimento frigorífico, tal y como muestra la figura: 	<b>Alarma de mal funcionamiento</b> La alarma indica una anomalía en un componente técnico.	Llame al Servicio de Atención al Cliente. Pulse el botón "Reajustar alarma" para desactivar la señal acústica.
Parpadea la luz roja  y se oye una alarma incluso con la puerta cerrada. Puede que parpadeen los indicadores de temperatura del compartimento congelador.	<b>Alarma de corte de suministro eléctrico</b> Se activa cuando hay una interrupción prolongada de suministro eléctrico, que provoca la subida de la temperatura del compartimento congelador.	Pulse el botón «Reajustar alarma» para desactivar la señal acústica. Si el compartimento congelador no ha alcanzado la temperatura de conservación óptima, puede que se active la alarma de temperatura del compartimento congelador (consulte Alarma de temperatura del compartimento congelador). Compruebe que los alimentos estén en condiciones antes de consumirlos.
La luz roja se enciende ( sin parpadear)  , se activa una señal acústica y los indicadores de temperatura del compartimento congelador parpadean.	<b>Alarma de temperatura del compartimento congelador</b> La alarma de temperatura indica que la temperatura del compartimento no se encuentra a la temperatura óptima. Puede ocurrir: cuando se utiliza por primera vez aparato, después de descongelarlo o limpiarlo, si se introduce una gran cantidad de alimentos en el congelador o cuando la puerta del congelador no se ha cerrado correctamente.	Pulse el botón «Reajustar alarma» para desactivar la señal acústica. Cuando se alcanza la temperatura óptima, la luz roja se apaga automáticamente. Si la alarma de temperatura continúa, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

\* Disponible solo en determinados modelos

**Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:**

- Visitando nuestra página web [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Usando el QR Code
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

Puede acceder a la información del modelo mediante el QR-Code que aparece en la etiqueta energética. La etiqueta incluye también el identificador del modelo, que se puede utilizar para consultar el portal de la siguiente base de datos: <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011195244