

DAGLIG REFERENCEOVERSIGT

VEJLEDNING



TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL-PRODUKT. Med henblik på at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på: www.whirlpool.eu/register




Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne og Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen ved at gå ind på vores website <http://docs.whirlpool.eu> og følge anvisningerne på bagsiden af dette hæfte.

Læs omhyggeligt Sundheds- og sikkerhedsvejledning før brug af apparatet.


PRODUKTBESKRIVELSE

APPARAT

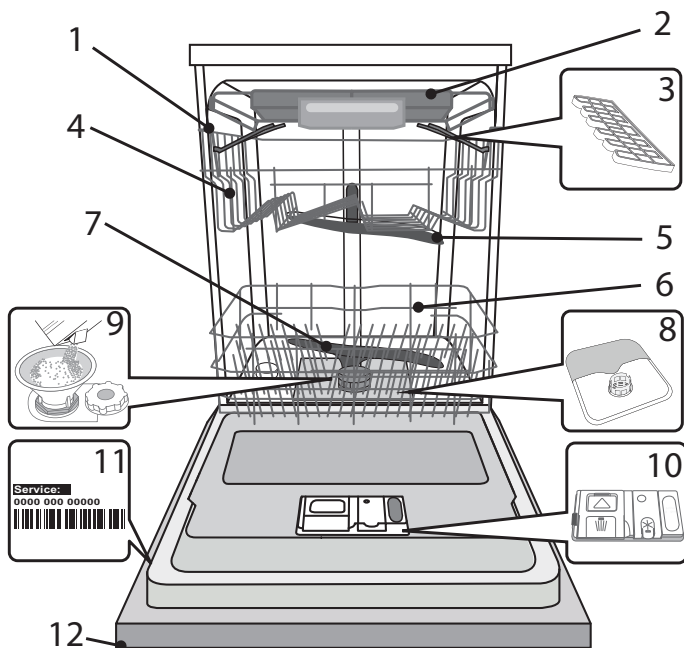

1. Øverste kurv
2. Bestikkurv
3. Vipbare hylder
4. Højdejustering af øverste kurv
5. Øverste spulearm
6. Nederste kurv
7. Nederste spulearm
8. Filterenhed
9. Saltbeholder
10. Doseringsrum til opvaskemiddel og afspændingsmiddel
11. Typeplade
12. Betjeningspanel

BETJENINGSPANEL

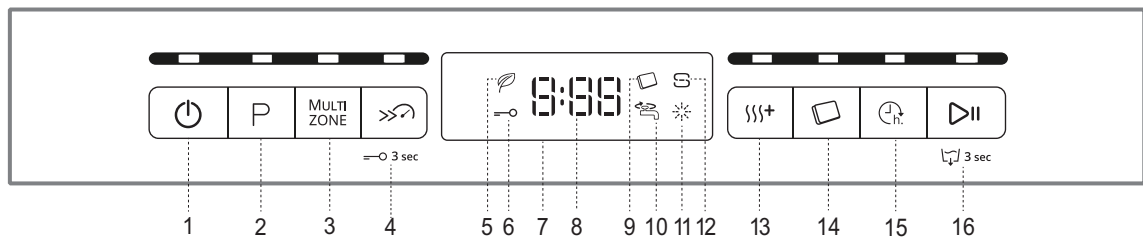

1. Tænd/sluk-/Nulstil-knap med kontrollampe
2. Programvælger med kontrollampe
3. Knappen Multizone med kontrollampe
4. Turbo-knap med kontrollampe / Tastblokering
5. Kontrollampen Øko-program
6. Kontrollampen Tastblokering
7. Display
8. Indikatoren Programnummer og tilbageværende tid
9. Kontrollampe Tablet (Tab)
10. Kontrollampen Lukket vandhane
11. Kontrollampe for påfyldning af afspændingsmiddel
12. Kontrollampe for påfyldning af salt
13. Knappen Tablet (Tab) med kontrollampe
14. Knappen Start/Pause med kontrollampe / Tøm vand
15. Udsat start-knap med kontrollampe
16. Knappen Start/Pause med kontrollampe / Tøm vand

FØRSTEGANGSBRUG

SALT, AFSPÆNDINGS- OG OPVASKEMIDDEL

GODE RÅD VEDRØRENDE FØRSTEGANGSBRUG

Når maskinen er installeret, fjernes stopanordningerne fra kurvene og plasholderne fra den øverste kurv.


PÅFYLDNING AF SALT

Når der bruges salt, forhindres dannelse af KALK på servicet og maskinens komponenter.

- Det er vigtigt, at saltbeholderen aldrig er tom.
- Det er vigtigt, at vandets hårdhedsgrad indstilles.

Saltbeholderen sidder nederst i opvaskemaskinen (se PROGRAMBESKRIVELSE) og skal fyldes, når **indikatorlampen PÅFYLD SALT**

☀ på betjeningspanelet lyser.

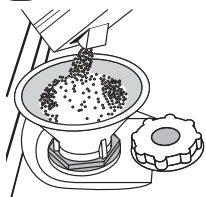

1. Tag den nederste kurv ud, og skru låget af beholderen (mod uret).
2. Sæt tragten i (se billedet), og fyld saltbeholderen helt op til kanten (ca. 1 kg). Det er normalt, at der løber lidt vand ud.
3. Fjern tragten, og aftør eventuel salt omkring åbningen.

Kontroller, at låget er skruet godt fast, så der ikke kan komme opvaskemiddel i beholderen under vaskeprogrammet (hvilket kan forårsage uoprettelig skade på blødgøringsanlægget).

Vi anbefaler, at salt påfyldes, før et vaskeprogram startes.

INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

For at blødgøringsanlægget kan fungere perfekt, er det vigtigt, at indstillingen af vandets hårdhedsgrad er baseret på den faktiske hårdhedsgrad for vandet i din bolig. Du kan få hårdhedsgraden oplyst hos dit lokale vandværk.

Maskinen er fra fabrikken indstillet til en gennemsnitlig (3) vandhårdhedsgrad.

1. Tænd for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen.
2. Sluk for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen.
3. Hold knappen **START/PAUSE** trykket i 5 sekunder, indtil der lyder et bip.
4. Tænd for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen.
5. Nummeret for det valgte niveau og kontrollampen for salt blinker.
6. Tryk på knappen **P** for at vælge den ønskede hårdhedsgrad (se *Tabel over vandhårdhedsgrader*).

| Niveau | °dH Tysk hårdhed | °fH Fransk hårdhed |
|------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 Blødt | 0 - 6 | 0 - 10 |
| 2 Mellem | 7 - 11 | 11 - 20 |
| 3 Gennemsnitligt | 12 - 17 | 21 - 30 |
| 4 Hårdt | 17 - 34 | 31 - 60 |
| 5 Meget hårdt | 35 - 50 | 61 - 90 |

7. Sluk for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen.

Indstillingen er nu udført!

Kør umiddelbart herefter et program med tom maskine.


Der må kun anvendes salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.

Når der er fyldt salt på maskinen, slukkes kontrollampen for påfyldning af salt.

Hvis der ikke fyldes salt på saltbeholderen, er der risiko for skader på blødgøringsanlægget og varmeelementet.

PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Afspændingsmiddel fremmer TØRRINGEN af servicet. Afspændingsmidlets doseringsrum **A** skal fyldes op, når **kontrollampen for PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL** ☀ på betjeningspanelet er tændt.

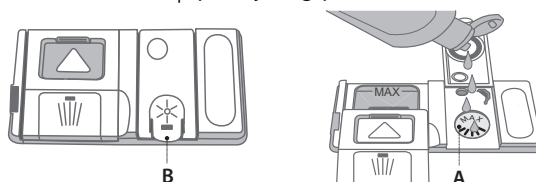

1. Åbn rummet **B** ved at trykke og trække dækslet opad.
2. Fyld forsigtigt afspændingsmidlet i til maksimumsreferencen (110 ml) i påfyldningsområdet - og undgå at spilde. Hvis det sker, skal det spildte afspændingsmiddel straks tørres op med en klud.
3. Tryk låget nedad til der lyder et klik, for at lukke det.

Der må ALDRIG hældes afspændingsmiddel direkte ind i maskinen.

INDSTILLING AF DOSERINGEN AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Hvis du ikke er helt tilfreds med tørreresultatet, kan du indstille mængden af afspændingsmiddel.

- Tænd for opvaskemaskinen med knappen **TÆND/SLUK**.
- Sluk den vha. knappen **TÆND/SLUK**.
- Tryk tre gange på knappen **START/PAUSE** - der vil lyde et bip.
- Tænd den vha. knappen **TÆND/SLUK**.
- Nummeret for det valgte niveau og kontrollampen for afspændingsmiddel blinker begge to.
- Tryk på knappen **P**, for at vælge den mængde afspændingsmiddel, der skal leveres.
- Sluk den vha. knappen **TÆND/SLUK**

Indstillingen er nu udført!


Hvis afspændingsmiddel mængden er indstillet på NUL (ØKO), leveres der intet afspændingsmiddel. Kontrollampen LAVT AFSPÆNDINGSMIDDEL NIVEAU vil ikke tænde, hvis afspændingsmidlet opbruges.

Der kan maksimalt indstilles 4 niveauer i funktion af opvaskemaskinens model.

Maskinen er fra fabrikken indstillet til et middelniveau.

- Hvis der er blålige striber på servicet, skal du vælge et lavt tal (1-2).
- Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på servicet, skal du vælge et højt tal (3-4).

PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL

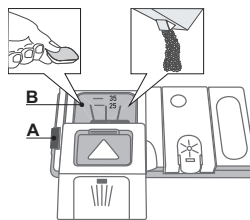

Anvend åbningsanordningen A til at åbne doseringsrummet til opvaskemiddel. Fyld kun opvaskemidlet i det tomme doseringsrum B.

Fyld opvaskemidlet til forvasken direkte i maskinen.

1. Indhent oplysninger om den korrekte mængde opvaskemiddel i *PROGRAMTABELLEN*. Rummet **B** omfatter et






























niveau, der viser den maksimale mængde af opvaskemiddel (flydende eller pulver) der kan føjes til hver cyklus.

2. Fjern eventuelle rester af opvaskemiddel fra doseringsrummets kanter og luk dækslet, til det siger klik.
3. Luk låget på opvaskemidlets doseringsrum ved at trække det opad, indtil lukkeanordningen er anbragt korrekt.

Opvaskemiddelrummet åbnes automatisk på det rigtige tidspunkt i programmet.

Hvis de anvendes alt-i-ét-opvaskemiddel, anbefaler vi, at du bruger knappen **TABLET**. Så justeres programmet, så du altid opnår det bedste vaske- og tørreresultat.

PROGRAMTABEL

| Program | Tørrings-fase | Disponible ekstrafunktioner ^{*)} | Beholder til opvaskemid-del | | Vaskepro-grammets varighed (h:min) ^{**)} | Vandfor-brug (liter/cyklus) | Strøm-for-brug (kWh/pro-gram) |
|--------------------------|---|--|-----------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | Behol-der | B | | | |
| 1. Øko | Eco 50° | MULTI ZONE   | ✓ | ✓ | 3:40 | 9,5 | 0,93 |
| 2. 6 th Sense | 6 th sense 50-60° | MULTI ZONE     | ✓ | ✓ | 1:25-3:00 | 7,0-14,0 | 0,9-1,40 |
| 3. Intensiv |  65° | MULTI ZONE     | ✓ | - | 2:50 | 16,0 | 1,60 |
| 4. Dagligt |  50° |   | ✓ | - | 1:30 | 13,0 | 1,15 |
| 5. Stille |  50° |   | ✓ | - | 3:30 | 15,0 | 1,15 |
| 6. Hurtigprogram 30' |  50° |   | - | ✓ | 0:30 | 9,0 | 0,55 |
| 7. Krystal |  45° |   | ✓ | - | 1:40 | 11,5 | 1,20 |
| 8. Forvask |  - |  | - | - | 0:12 | 4,5 | 0,01 |
| 9. Desinficering |  65° |  | ✓ | - | 1:40 | 10,0 | 1,30 |
| 10. Selv-rens |  65° |  | - | - | 0:50 | 8,0 | 0,85 |

Data for Øko-programmet er målt under laboratorieforhold iht. europæisk standard EN 50242.

*) Ikke alle indstillinger kan anvendes samtidigt.

**) Programvarigheden, som vises på displayet eller i hæftet, er beregnet ud fra standardforhold. Den faktiske tid kan variere afhængig af mange faktorer, eksempelvis temperatur og tryk på vandtilførslen, rumtemperaturen, mængden af opvaskemiddel, mængden og typen af service, servicets afbalancering, øvrige valgte indstillinger og sensorens kalibrering. Sensorens kalibrering kan forøge programmets varighed med op til 20 min.

Standbyforbrug: Forbrug ved tændt maskine: 5 W - Forbrug ved slukket maskine: 0,5 W

PROGRAMBESKRIVELSER

Anvisninger om valg af vaskecyklus.

ØKO 50°

Normalt tilsmudset service. Standardprogrammet er den mest effektive med hensyn til kombineret energi- og vandforbrug.

6th SENSE®

Til normalt tilsmudset service med indtørrede madrester. Registrerer graden af tilsmudsning på servicet og justerer programmet i overensstemmelse hermed. Når sensoren registrerer tilsmudsningsgraden, vises en animation i displayet, og programmets varighed opdateres.

INTENSIV 65°

Dette program anbefales til meget snavset service og er især velegnet til pander og gryder (må ikke bruges til sart service).

DAGLIGT 50°

Normalt tilsmudset service. Hverdagscyklus som sikrer optimal rengøring på kortere tid.

STILLE 50°

Velegnet, når opvaskemaskinen skal køre om natten. Garanti for optimal ydeevne.

HURTIGPROGRAM 30' 50°

Program til let tilsmudset service uden indtørrede madrester. Velegnet til 2 kuverter.

KRYSTAL 45°

Program til sart service, som er mere følsomt over for høje temperaturer, f.eks. glas og kopper.

FORVASK

Service, der skal vaskes senere. Der skal ikke benyttes opvaskemiddel til dette program.

DESINFICERING 65°

Normalt eller stærkt tilsmudset service med tilføjet antibakteriel vask.

SELV-RENS

Denne cyklus anvendes til at holde opvaskemaskinen ren. Apparatet renses indvendigt med varmt vand.

Bemærk:

Det optimale resultat ved brug af programmerne "1 Time" og "Hurtigprogram" opnås ved at overholde de angivne maksimale antal kuverter.

Forbruget kan reduceres yderligere ved kun at starte opvaskemaskinen, når den er fuld.

INDSTILLINGER OG FUNKTIONER

INDSTILLINGER kan vælges direkte ved at trykke på den pågældende knap (se *BETJENINGSPANEL*).

Hvis en ekstrafunktion ikke er kompatibel med det valgte program se PROGRAMTABELLEN, blinker den tilsvarende lysdiode hurtigt 3 gange og der lyder bip. Indstillingen aktiveres ikke.

MULTI
ZONE

MULTIZONE


Hvis der kun skal vaskes en lille mængde service, kan maskinen køres på programmet for halvt fyldt maskine, for at spare vand, strøm og opvaskemiddel.

Vælg programmet, og tryk på knappen MULTIZONE: Kontrollampen over knappen tænder og den valgte kurvs symbol vises på displayet. Som default vasker apparatet service i alle kurvene. Tryk flere gange på denne knap, for kun at vaske i en bestemt kurv:

 vist på displayet (kun nedre kurv)

 vist på displayet (kun øvre kurv)

 vist på displayet (kun bestikkurv)

 vist på displayet (ekstrafunktionen er OFF og apparatet vasker servicet i alle kurvene).

Husk kun at stille service i den øverste eller nederste kurv og at reducere mængden af opvaskemiddel tilsvarende.



TURBO

Denne indstilling kan bruges til at reducere hovedprogrammernes varighed, samtidig med at vaske- og tørreresultatet bevares.

Vælg et program, og tryk derefter på knappen Turbo, hvorefter indikatorlampen tændes. Tryk på den samme knap igen for at annullere indstillingen.



TASTBLOKERING

Et langvarigt tryk (i 3 sekunder) på knappen MULTIZONE HALVT FYLDT EXTRA DRY vil aktivere funktionen TASTBLOKERING. Funktionen TASTLÅS vil blokere betjeningspanelet bortset fra knappen tænd/sluk. Funktionen TASTLÅS slås fra, ved at trykke langvarigt igen.



VANDHANE LUKKET - Alarm

Blinker, hvis der ikke er vandtilførsel eller hvis vandhanen er lukket.



EXTRA DRY

Tørringen af servicet forbedres ved først at vælge et program og derefter trykke på knappen EXTRA DRY. Herefter tændes indikatorlampen.

En højere temperatur under sidste skyl og længere tørringsfase sikrer bedre tørring. Tryk på den samme knap igen for at annullere indstillingen. Indstillingen EXTRA DRY medfører, at vaskeprogrammet forlænges.



TABLET (Tab)

Med denne indstilling kan du optimere programmets ydeevne i forhold til det opvaskemiddel, der anvendes. Tryk på knappen TABLET SANI SKYL i 3 sekunder (kontrollampen tænder det tilsvarende symbol tænder) hvis der anvendes en kombination af opvaskemiddel i tabletform (afspændingsmiddel, salt og opvaskemiddel i 1 dosis).

Hvis du bruger opvaskemiddel i pulver- eller væskeform skal denne valgmulighed fravælges.



UDSKUDT START

Programmets starttidspunkt kan udskydes med mellem 0,5 og 24 timer.

1. Markér programmet og de eventuelle ønskede valgmuligheder. Tryk (flere gange) på knappen UDSKUDT START, for at udskyde programmets start. Kan indstilles til fra 0:30 til 24 timer. For hvert tryk på knappen øges udskudt start på følgende måde: 00:30 hvis der er valgt under 4 timer, 1:00 hvis der er valgt under 12 timer og 4 timer, hvis der er valgt over 12 timer. Hvis 24 timer nås, og der trykkes på knappen, inaktiveres funktionen udskudt start.

2. Tryk på knappen START/PAUSE. Timeren betyder at tælle ned.

3. Når den indstillede tid er gået, slukkes kontrollampen, og programmet starter automatisk.

Hvis der trykkes på knappen START/PAUSE igen under nedtællingen, annulleres UDSKUDT START, og det valgte program starter automatisk.

Funktionen UDSKUDT START kan ikke indstilles, efter et program er blevet startet.



UDTØMNING AF VAND

Et igangværende program kan stoppes og annulleres ved hjælp af funktionen Udtømning af vand.

UDTØMNING AF VAND aktiveres ved at holde knappen START/PAUSE inde. Det igangværende program stoppes, og vandet i opvaskemaskinen tømmes ud.

DAGLIG BRUG

1. KONTROLLER VANDTILSLUTNINGEN

Kontroller, at opvaskemaskinen er koblet til vandforsyningen, og at toppen er åben.

2. TÆND FOR OPVASKEMASKINEN

Tryk på knappen **TÆND/SLUK**.

3. FYLDNING AF KURVENE

(se *FYLDNING AF KURVENE*)

4. PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL

(SE *PROGRAMTABEL*).

5. VÆLG PROGRAM, OG TILPAS PROGRAMMET

Vælg det bedst egnede program i funktion af indholdet og dettes snavsethed (se *PROGRAMBESKRIVELSE*) ved at trykke på knappen **P**. Vælg de ønskede indstillinger (se *INDSTILLINGER OG FUNKTIONER*).

6. START

Start vaskecyklussen ved at trykke på knappen **START/PAUSE**. . Når programmet starter, lyder et bip.

7. AFSLUTTET OPVASKEPROGRAM

Når opvaskeprogrammet slutter, lyder en biplyd, og **END**. Åbn lågen, og sluk for maskinen ved at trykke på **TÆND/SLUK**-knappen .

Vent nogle minutter, før servicet tages ud - det er meget varmt.

Tøm kurvene. Begynd med den nederste.

Maskinen slukkes automatisk, når den har været inaktiv i en vis periode, for at minimere strømforbruget.

Hvis servicet kun er let snavset eller er skyllet af, før det sættes i opvaskemaskinen, skal mængden af opvaskemiddel reduceres.

ÆNDRING AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM

Hvis der er valgt et forkert program, kan det ændres, forudsat at det lige er startet: tryk og hold knappen **TÆND/SLUK** trykket, Maskinen vil slukke.


Tænd for maskinen igen med knappen **TÆND/SLUK** og vælg en ny vaskecyklus og de ønskede indstillinger; start cyklussen ved at lukke trykke på knappen **START/PAUSE**.

ISÆTNING AF EKSTRA SERVICE

Åbn lågen, uden at slukke for maskinen (**pas på den VARME damp!**) og sæt servicet i opvaskemaskinen. Luk lågen og tryk på knappen **START/PAUSE**, cyklussen starter igen fra det samme sted den blev afbrudt på.

HÆNDELIG AFBRYDELSE

Hvis døren åbnes under et opvaskeprogram eller i tilfælde af en strømafbrydelse, stopper programmet. Når lågen er lukket er elforsyningen genetableret. Tryk på knappen **START/PAUSE**, for at starte cyklussen igen fra samme punkt, den blev afbrudt på.

Flere oplysninger om funktionerne kan forespørges eller man kan downloade en Brugs- & vedligeholdelsesvejledning via internet, ved at følge anvisningerne på den sidste side. 

GODE RÅD OG TIPS

RÅD

Før kurvene fyldes skal alle madrester fjernes fra servicet, og glassene skal tømmes. **Det er ikke nødvendigt at skylle servicet af.**

Placer servicet, så det står stabilt og ikke vælter, og stil beholdere med åbningen nedad og buede/rundede flader placeret på skrå, så vandet kan nå alle flader og flyde frit.

Advarsel! Låg, håndtag og stegepander må ikke stilles, så spulearmene ikke kan rotere.

Stil små genstande i bestikskuffen.

Meget snavset service og gryder skal placeres i den nederste kurv, da servicet her spules kraftigere, hvilket sikrer et bedre vaskeresultat.

Når du har fyldt opvaskemaskinen, skal du kontrollere, at spulearmene kan rotere frit.

HYGIEJNE

For at undgå generende lugte og aflejringer i opvaskemaskinen bør man køre et program ved høj temperatur mindst en gang om måneden. Kørs en cyklus med en teskefuld opvaskemiddel og uden indhold, for at rengøre apparatet.

SERVICE, DER IKKE BØR MASKINOPVASKES

- Service og bestik af træ.
- Sarte dekorerede glas, kunsthåndværk og antikt porcelæn. Dekorationerne tåler ikke maskinopvask.
- Dele i syntetisk materiale, som ikke tåler høje temperaturer.
- Service i kobber og tin.
- Service tilsmudset med aske, voks, smørefedt eller blæk.


Farverne på glasdekorationer og dele i aluminium/sølv kan forandre sig og falme. Nogle typer glas (f.eks. krystal) kan blive uigennemsigtige efter et antal vask i opvaskemaskine.

SKADER PÅ GLAS OG PORCELÆN

- Anvend kun glas og porcelæn, som producenten garanterer kan tåle opvaskemaskine.
- Anvend et mildt opvaskemiddel, der egner sig til service
- Tag glas og bestik ud af opvaskemaskinen, straks når opvaskeprogrammet er slut.


FYLDNING AF KURVENE

BESTIKKURV

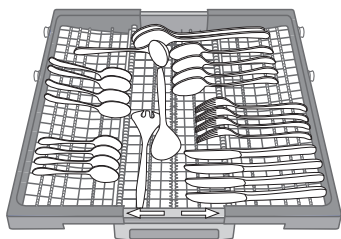


Den tredje kurv er beregnet til bestik. Anbring bestikket som vist på tegningen. Separat anbragt bestik gør det nemmere at sortere dem efter opvask og forbedrer vaske- og tørreresultatet. Knive og andre skarpe genstande skal placeres med spidserne nedad.

De må kun stilles forrest i den nederste kurv.

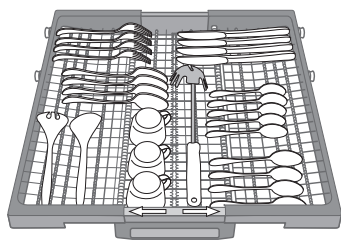


Kurvens geometri giver mulighed for at anbringe selv så små ting som espressokopper i det centrale område.

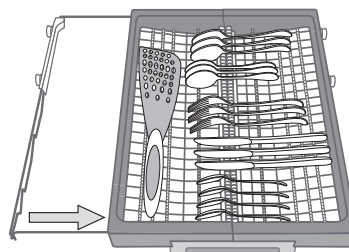

Bestikkurven er udstyret med to bakker, der kan flyttes ud til siden, for at få det bedste ud af højden herunder og muliggøre isætning af høje genstande i den øverste kurv.

ØVERSTE KURV

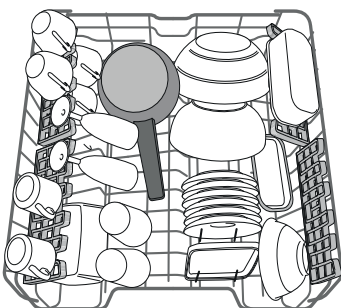


Til sart og let service: glas, kopper, underkopper, lave salatskåle.

(eksempel på placering af service i den øverste kurv)

INDSTILLING AF HØJDEN FOR DEN ØVERSTE KURV

Højden for den øverste kurv kan indstilles: Høj placering, der giver plads til stort service i den nederste kurv, og lav placering, som gør det muligt at udnytte de vipbare hylder og få bedre plads i højden og undgå kollision med tingene i den øvre kurv.

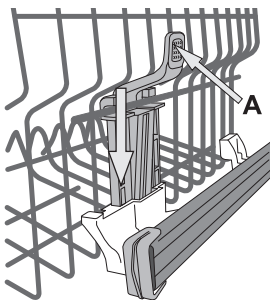

Den øverste kurv har en **højdejusteringsanordning** (se billedet), der blot løftes op ved at holde i kurvens sider, så snart kurven hænger stabilt i den øverste position.

Tryk på grebene **A** på kurvens sider og flyt kurven nedad for at flytte den tilbage til den nederste position.


Vi anbefaler kraftigt, at du ikke ændrer kurvens indstillinger, mens der står service i den.

Kurven må **ALDRIG** kun løftes eller sænkes i den ene side.

VIPBARE HYLDER MED JUSTERBAR POSITION


De vipbare sidehylder kan placeres i tre forskellige højder for at optimere placeringen af servicet i kurven. Vinglas kan stilles sikkert i de vipbare hylder ved at sætte glassets stilk i fordybningerne.

Tørringsresultatet kan optimeres ved at stille de vipbare hylder mere skråt. Hældningen ændres ved at trække hylden opad, skyde den og placere den, som du ønsker.

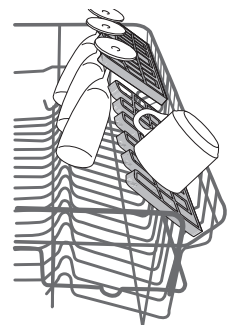

NEDERSTE KURV

Til gryder, tallerkener, salatskåle, bestik osv. Store tallerkener og låg bør placeres i siderne for at undgå, at spulearmen støder imod dem.

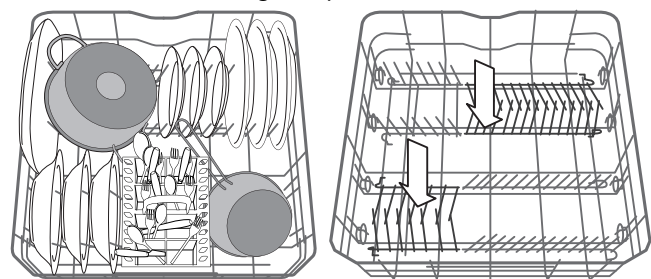

(eksempel på placering af service i den nederste kurv)

Den nederste kurv har holdere, der nemt kan vippes op og bruges i lodret position til placering af tallerkener eller lægges ned for at give plads til gryder og salatskåle.

GENEREL RENGØRING

RENGØRING AF FILTERENHEDEN

Rengør filterenheden jævnligt, så filtrene ikke stoppes til, og så vandet ledes korrekt ud.





Filterenheden består af tre filtre, som fjerner madrester fra opvaskevandet og derefter recirkulerer vandet: Filtrene skal holdes rene, for at opnå de bedste vaskeresultater.

Opvaskemaskinen må ikke anvendes uden filtre eller med filtret siddende løst.

Kontroller filterenheden efter et antal vaske, og rengør den om nødvendigt grundigt under rindende vand med en ikke-metalholdig børste som beskrevet i vejledningen nedenfor:

1. Drej det cylinderformede filter **A** mod uret, og træk det ud *Fig 1*.
2. Tag filterkappen **B** ud ved at trykke let på sidefligene *Fig 2*.
3. Træk det rustfrie stålfilter ud **C** *Fig 3*.
4. Kontroller opsamlere, og fjern eventuelle madrester.


FJERN ALDRIG vaskecyklussens pumpebeskyttelse (sort detalje) (*Fig 4*).

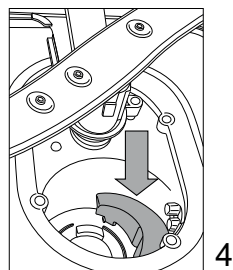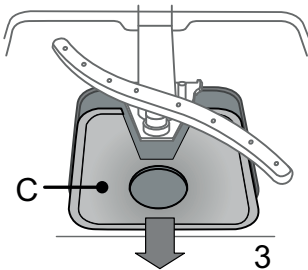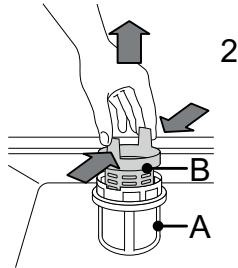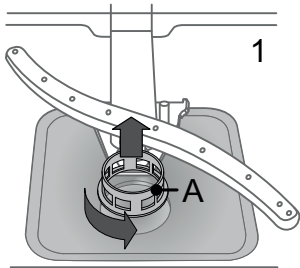


Når filtrene er rengjort, sættes filterenheden på plads og fastgøres i den korrekte position. Dette er afgørende for, at opvaskemaskinen kan fungere effektivt.

RENGØRING AF SPULEARMENE

Der kan sidde madrester fast på spulearmene, som kan blokere de huller, vandet kommer ud af. Det anbefales derfor jævnligt at efterse spulearmene og rengøre dem med en lille ikke-metalholdig børste.

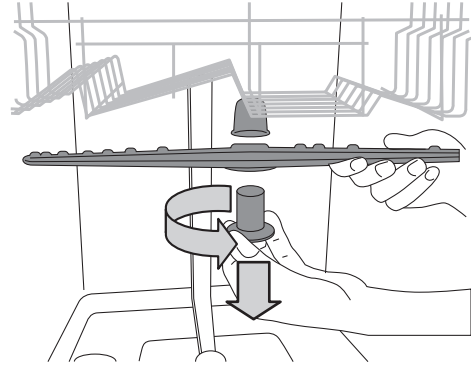

Den øverste spulearm afmonteres ved at dreje plastlåseringen mod uret. Den øverste spulearm monteres igen, så siden med flest huller vender opad.

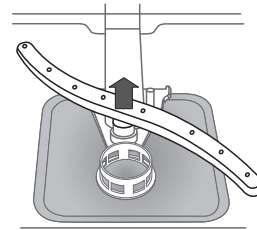

Den nedre spulearm kan tages af ved at trække den opad.

RENGØRING AF VANDINDLØBSSLANGEN

Hvis vandslangerne er nye eller ikke har været i brug i længere tid, skal du lade vandet løbe igennem for at sikre, at det er klart og fri for urenheder, før du foretager de nødvendige tilslutninger. I modsat fald kan vandindløbet blive blokeret og beskadige opvaskemaskinen.

FEJLFINDING

Det kan forekomme, at opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt. Før du kontakter servicecentret skal du kontrollere, om problemet kan løses ved hjælp af nedenstående skema.

| PROBLEMER | MULIGE ÅRSAGER | AFHJÆLPNING |
|---|---|--|
| Opvaskemaskinen starter ikke eller reagerer ikke på kommandoer. | Strømmen er ikke tilsluttet korrekt. | Sæt stikket i kontakten. |
| | Strømafbrydelse. | Opvaskemaskinen starter automatisk, når strømmen vender tilbage. |
| | Lågen er ikke lukket. | Tryk på lågen, til du hører et "klik". |
| | Maskinen reagerer ikke på kommandoer. | Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUK -knappen, tænd igen efter ca. et minut, og nulstil programmet. |
| Opvaskeren tømmes ikke for vand. | Opvaskeprogrammet er ikke afsluttet. | Vent, til programmet er afsluttet. |
| | Afløbsslangen er bøjet. | Kontroller, at afløbsslangen ikke er bøjet (jfr. <i>INSTALLATIONSANVISNINGERNE</i>). |
| | Vaskens afløb er tilstoppet. | Rens afløbet. |
| | Filteret er tilstoppet af madrester | Rens filteret (se <i>RENGØRING AF FILTERENHEDEN</i>). |
| Opvaskemaskinen støjer meget. | Servicet slår mod hinanden. | Placer servicet korrekt (se <i>FYLDNING AF KURVENE</i>). |
| | Der produceres for meget skum. | Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i opvaskemaskine (se <i>PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL</i>). Nulstil opvaskemaskinen ved at trykke på knappen TØM VAND (se <i>INDSTILLINGER OG FUNKTIONER</i>) og køre et nyt program uden opvaskemiddel. |
| Servicet er ikke rent. | Servicet har ikke været placeret korrekt. | Placer servicet korrekt (se <i>FYLDNING AF KURVENE</i>). |
| | Spulearmene kan ikke rotere frit, men blokeres af servicet. | Placer servicet korrekt (se <i>FYLDNING AF KURVENE</i>). |
| | Vaskecyklussen er for skånsom. | Vælg en egnet vaskecyklus (se <i>PROGRAMTABELLEN</i>). |
| | Der produceres for meget skum. | Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i opvaskemaskine (se <i>PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL</i>). |
| | Dækslet på afspændingsmiddelrummet har ikke været lukket korrekt. | Kontroller, at dækslet på afspændingsmiddelrummet er lukket. |
| | Filteret er snavset eller stoppet. | Rengør filterenheden (se <i>PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE</i>). |
| | Maskinen mangler salt. | Påfyld salt (se <i>PÅFYLDNING AF SALT</i>). |

VEDLIGEHOLDELSSES- OG FEJLFINDINGSVEJLEDNING

Indhent yderligere oplysninger, også om vedligeholdelsesprocedurerne og fejlfinding, i **Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen**.

Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen kan rekvireres gennem:

- Serviceafdelingen; telefonnummeret findes i garantihæftet.
- download fra websitet: <http://docs.whirlpool.eu>
- brug QR kode:



TEKNISKE DATA


De tekniske data med oplysninger om strømforbrug kan downloades fra websitet:

<http://docs.whirlpool.eu>

KONTAKT TIL SERVICEAFDELINGEN

Når du kontakter serviceafdelingen skal du opgive de koder, der står på typeskiltet i venstre eller højre side indvendigt på opvaskemaskinens låge. Telefonnummeret står i garantihæftet og på websitet:

<http://www.whirlpool.eu>

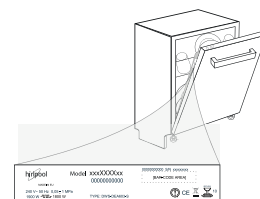

195144387.00

03/2016 - Ir- Xerox Fabriano

