


**Compartimento frigorífico**

- A.** Ventilador e filtro antibacteriano e anti-odores (segundo o modelo)
- B.** Luz indicadora ou LED (segundo o modelo)
- C.** Prateleiras
- D.** Luzes por LED (segundo o modelo)
- E.** Superfície de cobertura da(s) gaveta(s) para fruta e legumes
- F.** Gaveta(s) para fruta e legumes
- G.** Chapa de características (colocada ao lado da gaveta para fruta e legumes)
- H.** PAINEL DE CONTROLO
- N.** Compartimento para lacticínios
- O.** Balcões
- P.** Suporte de garrafas (se incluído)
- Q.** Balcão para garrafas



**Compartimento de congelação**

- I.** Gaveta superior (zona de congelação)
- L.** Gavetas central e inferior (zona de conservação de alimentos congelados e ultracongelados)
- M.** Recipiente para cubos de gelo (se fornecido)

**Nota:** Todos os suportes, os balcões e as prateleiras são amovíveis.

As temperaturas para a conservação ideal dos alimentos foram reguladas na fábrica.

**Antes de utilizar o aparelho leia com atenção também o manual de instruções fornecido com o produto.**

**As características, dados técnicos e imagens podem variar consoante o modelo.**

**Função Eco night (Eco night)**

A função Eco night permite centrar o consumo energético do aparelho nos horários de tarifa reduzida (geralmente coincidentes com as horas nocturnas), quando a energia está disponível em grandes quantidades e é mais económica, comparativamente com as horas diurnas (apenas nos países que utilizam um sistema de tarifa múltipla com base no horário - consulte os vários tarifários do seu fornecedor de energia eléctrica). Para activar a função, prima o botão Eco night à hora de início da tarifa reduzida (com base no seu tarifário específico). Por exemplo, se a tarifa reduzida é aplicada a partir das 20:00, prima o botão em correspondência com essa hora. Quando o LED da função Eco night estiver aceso (ON), a função está activada. Uma vez activada a função, o aparelho começa automaticamente a adaptar o consumo de energia com base no horário seleccionado, isto é, consumindo menos energia durante o dia comparativamente à noite.

**IMPORTANTE:** Para funcionar de modo correcto, a função deve estar activada durante o dia e a noite. A função permanece activada até ser desactivada (ou é desactivada em caso de falha de energia, ou caso desligue o aparelho). Para desactivar a função, prima novamente o botão. Quando o LED da função Eco night está desligado (OFF), a função não está activada.

**Nota:** o consumo de energia do aparelho é indicado com a função Eco night desactivada.

**Desactivação alarmes sonoros (Stop Alarm)**


Para desactivar os alarmes sonoros, prima o botão "Stop Alarm".

**Congelação rápida (Fast Freeze)**

Prima o botão "Freezer" por 3 segundos 24 horas antes de introduzir no compartimento de congelação grandes quantidades de alimentos a congelar. Quando a função está activada, o visor exibe a sequência apresentada na imagem.

A função desactiva-se automaticamente após 48 horas ou manualmente premindo novamente o botão "Freezer".

**Nota:** não ponha os alimentos a congelar em contacto com outros já congelados.

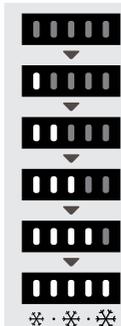

**Temperatura do compartimento frigorífico**

É possível regular uma temperatura diferente com o botão "Fridge". As regulações possíveis são cinco.

Desde uma temperatura menos fria (esquerda)

a uma temperatura mais fria (direita)

**On/Stand-by**


Prima por 5 segundos para desactivar o aparelho. No modo em espera, não se ilumina nenhum ícone no visor e a luz no compartimento frigorífico está desligada. Prima a tecla para voltar a activar o produto.

**Nota:** esta operação não desliga o aparelho da alimentação eléctrica.



**Ventilador (se disponível)**

O ventilador é predefinido como ACTIVADO. É possível desactivar o ventilador premindo a tecla que se encontra na base (consulte a figura). Se a temperatura ambiente supera os 27°C, ou se nas prateleiras de vidro se encontram gotas de água, é indispensável que o ventilador esteja activo para garantir a correcta conservação dos alimentos. Desactivar o ventilador permite otimizar os consumos de energia.

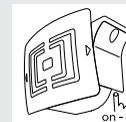

**Função 6th Sense Fresh Control**

Permite alcançar rapidamente as condições de conservação óptimas da temperatura e humidade no interior do aparelho. Para funcionar correctamente, o ventilador também deverá estar activado.

**Temperatura do compartimento de congelação**

É possível regular uma temperatura diferente com o botão "Freezer". As regulações possíveis são cinco.

Desde uma temperatura menos fria (esquerda)

a uma temperatura mais fria (direita)

O que fazer se...	Causas possíveis:	Soluções:
O painel de controlo está desligado e o aparelho não funciona.	O aparelho pode estar no modo On/Stand-by Pode existir um problema na alimentação eléctrica do aparelho.	Active o aparelho com o botão On/Stand-by. Verifique se: - não existem interrupções de corrente; - a ficha está correctamente introduzida na tomada e o eventual interruptor bipolar de rede está na posição correcta (permite a alimentação do aparelho); - as protecções do sistema eléctrico da habitação funcionam; - o cabo de alimentação não está danificado.
A luz interna não funciona.	Pode ser necessário substituir a luz.  O aparelho pode estar no modo On/Stand-by	Modelos com lâmpada: desligue o aparelho da rede eléctrica, verifique a lâmpada e substitua-a, se necessário, por uma nova (consulte o capítulo "Substituição da lâmpada ou LED"). Modelos com luzes LED: contacte o serviço de assistência técnica autorizado. Active o aparelho com o botão On/Stand-by.
A temperatura no interior dos compartimentos não está suficientemente fria.	Podem ser várias as causas (consulte a coluna "Soluções").	Verifique se: - as portas fecham correctamente; - o aparelho não está colocado perto de uma fonte de calor; - a temperatura regulada é adequada; - a circulação de ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho não está obstruída.
Há água no fundo do compartimento frigorífico.	O orifício de descarga da água de descongelação está obstruído.	Limpe o orifício de descarga da água de descongelação (consulte o capítulo "Manutenção e limpeza do aparelho").
O rebordo frontal do aparelho, em correspondência com o batente do vedante da porta, está quente.	Não é um defeito. É um efeito para prevenir a formação de condensação.	Não é necessária uma solução.
O indicador luminoso vermelho pisca e activa-se um sinal sonoro	<b>Alarme porta aberta</b> Activa-se quando uma porta permanece aberta por muito tempo.	Para desactivar o sinal sonoro, feche as portas do produto. Se o sinal sonoro não se desactiva, trata-se de um Alarme blackout (corte de energia).
Acende-se o indicador luminoso vermelho, activa-se um sinal sonoro e os indicadores da temperatura do compartimento frigorífico piscam como na figura:	<b>Alarme de avaria</b> O alarme indica uma avaria num componente técnico.	Contacte o serviço de assistência técnica autorizado. Prima a tecla "Desactivação alarmes sonoros" para desactivar o sinal sonoro.
O indicador luminoso vermelho pisca, activa-se um sinal sonoro que permanece activo mesmo com a porta fechada. Os indicadores de temperatura do compartimento de congelação podem piscar.	<b>Alarme blackout</b> Activa-se ao verificar-se uma interrupção prolongada da alimentação eléctrica que causa um aumento da temperatura no compartimento de congelação.	Prima a tecla de desactivação dos alarmes para desactivar o sinal sonoro. O alarme de temperatura pode activar-se caso o compartimento de congelação não tenha atingido a temperatura para a conservação óptima dos alimentos (consulte a secção "alarme de temperatura compartimento de congelação"). Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.
O indicador luminoso vermelho ilumina-se (sem piscar), activa-se um sinal sonoro e os indicadores de temperatura do compartimento de congelação piscam.	<b>Alarme de temperatura compartimento de congelação</b> O alarme de temperatura indica que a temperatura do compartimento não é a ideal. Esta situação pode ocorrer: na primeira utilização, após a descongelação e/ou limpeza, no caso de congelação de grandes quantidades de alimentos ou quando a porta do congelador não fecha perfeitamente.	Prima a tecla de desactivação dos alarmes sonoros para desactivar o sinal sonoro. Ao atingir as condições óptimas de temperatura, o indicador luminoso vermelho desactiva-se automaticamente. Se o alarme de temperatura permanecer activado, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.