


A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka "Servis"

C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

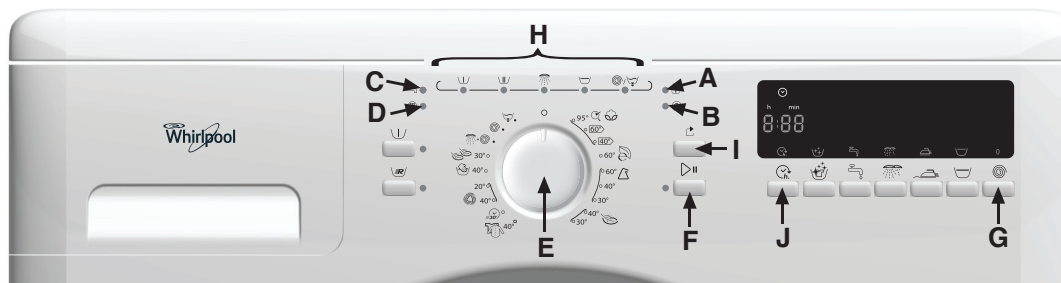

E. Volič programu

F. Tlačítko "Start/Pauza"

G. Volič rychlosti odstředění

H. Ukazatel průběhu programu

I. Tlačítko "Reset"

J. Tlačítko "Odložený start"

Akustická hladina hluku :

Praní - 59 dB(A) / 1 pW

Odstředění - 1000 ot/min. 74 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s pěčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady						Speciální funkce						Max rychlost odstředění ot/min
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčova-dlo	Před-pírka	Rapid	Odložený start	Clean+	Studené praní	Intenziv. máchání	Snadné žehlení	Stop máchání	Nastavení odstředění	
Bavlna / Antibakteriální 95 °C		95	Běžně až velmi špinavé robustní bílé bavlněné prádlo. V případě velké špíny nebo skvrn můžete přidat přídatní bělidlo na kyslíkové bázi, které se může používat při teplotě 95 °C. Tento program eliminuje bakterie a zajišťuje hygienické vyčištění vašeho prádla.	*	Ano	*	*	-	*	*	-	*	*	*	*	Max.
Bavlna 40° 60°		60 40	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40° a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
SuperEco 60 °C		95 60 60	Velmi zašpiněné a robustní prádlo vyrobené z bavlny, syntetických materiálů a jejich směsí. <i>Ekonomická spotřeba energie se docílí prodloužením trvání praní - ideální je, bude-li se uskutečňovat v noci, kvůli využívání výhodnějších sazeb za energii. Abyste zabránili hluku z rotace v noci, buď nastavte rotační rychlost na „0“ a rotační programy spusťte až ráno, nebo vhodně nastavte spuštění daného programu pomocí „Odloženého startu“. Pro prádlo s vysokým podílem syntetických vláken doporučujeme používat vhodný síťový sáček na prádlo.</i>	-	Ano	*	-	*	-	*	*	*	-	*	*	Max.
Syntetické 30 - 40 - 60 °C		60 50 40 30	Běžně špinavé šatstvo z umělých vláken (jako např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo ze směsí umělých vláken a bavlny	*	Ano	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Max.
Jemné 30 - 40 °C		40 30	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Denní náplň 40 °C		60 40 60 40	Mírně až běžně špinavé robustní prádlo z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Efektivní jednohodinový program. <i>Dbejte na to, abyste v jedné dávce prali pouze prádlo podobných barev.</i>	-	Ano	*	-	-	*	-	*	*	*	*	*	Max.
Rychlé praní 30 °C		30	Krátce nošené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a jejich směsí s bavlnou. <i>Krátký program pro osvěžení vašeho prádla</i>	-	Ano	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	Max.
Vlna Studená - 40 °C			Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce.	-	Ano	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	1000 ¹⁾
Ruční praní 40 °C			Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou "ručním praním".	-	Ano	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 ¹⁾
Dámské prádlo 30 °C			Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).	-	Ano	*	-	-	*	-	*	-	-	*	*	400 ¹⁾
Máchání & odstředování		-	Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	-	-	*	-	-	*	-	-	*	-	*	*	Max.
Odstředění		-	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*	Max.
Čerpání		-	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

* = volitelné / Ano = nutná dávka pracího prostředku

¹⁾ U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,16 W / v nevympnutém stavu 0,16 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh) bez volby "Rapid"	Přibl. délka programu (hodiny : minuty) ☺		☼ %
					bez volby "Rapid"	s volbou "Rapid"	
Bavlna/ Antibakter.	95	6.0	59**	1.90	2:00	-	68
<60° Bavlna *	60	6.0	49	0.78	4:00	2:30	62
<60° Bavlna *	60	3.0	37	0.69	2:20	***	
<40° Bavlna *	40	3.0	37	0.58	2:30	***	
SuperEco	60	6.0	51	0.72	4:00	-	45
Syntetické	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Syntetické	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Delicate	30	1.5	60	0.50	0:45	-	68
Denní náplň	40	3.0	41	0.50	1:00	-	
Rychlé praní	30	3.0	41	0.40	0:30	-	
Vlna	40	1.0	60	0.50	0:45	-	
Ruční praní	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Dámské prádlo	30	1.0	45	0.40	0:36	-	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých domácnostech lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 °C přiváděné přes ventil studené, případně teplé vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventil na teplou vodu, připojení tohoto ventilu na přívod teplé vody sníží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody. Spotřeba vody a energie se týká standardního nastavení programu, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce; volba dalších možností nebo změna rychlosti odstředování změni i údaje o spotřebě.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože některé aplikované pracovních podmínkách (viz „Přuvodce vyhledávaním poruch ve Vašem Návodě k použití“).

☼ Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

* Referenční programy pro Energetický štítek.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

VLOŽENÍ PRÁDLA, PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A VOLBA PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dveře a přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití. Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu. Displej zobrazuje trvání daného programu a předem stanovenou rychlost odstředování. Kontrolka vedle tlačítka "**Start/Pauza**" bliká.

Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "O", a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a další funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Předpírka"

- Ke zvolenému pracímu programu přidává cyklus předpírky; program se prodlouží přibližně o 15 minut.
- Doporučuje se pro velmi znečištěné prádlo (např. pískem nebo hrubou nečistotou).
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

Tlačítko "Rapid"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pouze pro lehce znečištěné prádlo.
- Nejde použít pro bavlnu 95 °C.

Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například „Vanish“) - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Používejte při maximální náplni pračky.
- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Může prodloužit program až o 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidla na bázi kyselíku. **Nesměj se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko "Studené praní"

- Šetří energii použitou k ohřevu vody při zachování dobrého výsledku praní.
- Doporučuje se pro lehce znečištěné prádlo bez skvrn.
- Zkontrolujte prosím, zda je Váš prací prostředek vhodný pro nízké teploty praní (15 nebo 20 °C).
- Volitelné většinou na nejnižším stupni teploty programů.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergie.

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Snižuje krčivost pomocí zvýšení množství vody a jemných otáček.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v posledním máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je vhodná v případech, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpat.
- Program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na displeji bliká kontrolka "Stop máchání"; kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**" bliká také.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "**Start/Pauza**".

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Stlače tlačítko "Odložený start" pro výběr požadované doby opoždění až do 23 hodin.
- Stlače tlačítko "**Start/Pauza**". Na displeji bliká symbol odloženého startu a tečka mezi hodinami a minutami. Začalo odpočítávání odloženého startu.
- Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a začne se zobrazovat zbývající čas programu.
- Pokud jste již stlačili tlačítko "**Start/Pauza**", doba opoždění se může snížit opakovaným stlačením tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

...před stisknutím tlačítka "**Start/Pauza**":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko "**Reset**".

...po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**":

- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**" - čas odloženého startu zmizí z časového displeje.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Při snímání velikosti náplně prádla nebo při aktualizaci délky programu, na displeji se objeví animace.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍRKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řidte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

☼ "Zavřený vodovodní kohout": žádný, anebo nedostatečný přívod vody.

☼ "Servis": porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku.

☼ "Vyčistit čerpadlo": zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstředování: nevyváženost prádla během odstředování.

KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End" (Ukončení). Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

- Voličem programů otočte do polohy "O".
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Nechte dvířka otevřená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset**" zrušíte program před jeho ukončením.

- Stiskněte a podržte tlačítko "**Reset**" na několik vteřin; na displeji se objeví animace. Voda se vypustí; než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.