

WNF8 XXX X X

FR

Français

Consignes d'utilisation

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR

Table des matières

Consignes d'utilisation, 1
Assistance, 2
Description de l'appareil, 3
Description de l'appareil, 4
Installation, 5
Démarrage et utilisation, 5
Entretien et maintenance, 7
Précautions et conseils, 7
Dépannage, 8
Portes réversibles, 9

FR

Assistance

Avant de contacter le centre d'Assistance :

- Vérifiez si vous pouvez résoudre l'anomalie vous-même (voir Anomalie et Remèdes).
- Si, malgré tous ces contrôles, l'appareil ne fonctionne toujours pas et si l'inconvénient persiste, appelez le service après-vente le plus proche


Signalez-lui :

- le type d'anomalie
- le modèle d'appareil (Mod.)
- le numéro de série (S/N)

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique située sur le côté inférieur gauche du compartiment réfrigérateur..

Ne vous adressez jamais à des techniciens non agréés et exigez toujours l'installation de pièces détachées originales.

FR - modèle

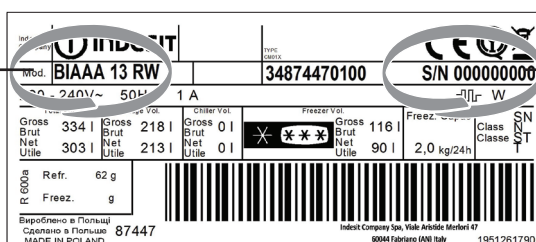

FR - numéro de série

Description de l'appareil

Panneau de commande

1. MARCHE/ARRÊT

L'intégralité du produit (les compartiments réfrigérateur et congélateur) peut être allumé en appuyant sur ce bouton.

2. Réglage de la température — du + COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisé pour modifier le réglage de la température du réfrigérateur ; une confirmation correspondant à la température sélectionnée apparaît sur l'écran.

3. Affichage réfrigérateur

Montre la température réglée pour le compartiment réfrigérateur.

4. ALARME

Une situation d'alarme a été détectée dans le produit (voir la section Dépannage).

5. Affichage CONGÉLATEUR

Il montre la température réglée pour le compartiment congélateur.

6. Réglage de la température — du + CONGÉLATEUR

Utilisé pour modifier le réglage de la température du congélateur ; une confirmation correspondant à la température sélectionnée apparaît sur l'écran.

7. SUPER FREEZE (SUPER CONGÉLATION)

Grâce à la fonction Super Congélation +, vous pouvez congeler dans le compartiment adapté (voir l'image ci-dessous) des aliments « fraîchement cuisinés » (à une température de 70°C). Cette phase de congélation a lieu 50% plus rapidement que ce qui se produirait avec un congélateur normal et cela offre des avantages immédiats sur la consistance des aliments. Les tissus des aliments sont encore davantage protégés et le développement de bactéries est évité. À la fin du processus de congélation, la température revient au niveau programmé. Afin d'obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'activer cette fonction 1 heure avant de commencer à placer des aliments dans le compartiment congélateur.

Cette fonction doit être activée au maximum 24 heures.

8. ECO*

Commande l'activation et la désactivation de la fonction ECO (température de fonctionnement optimale pour une consommation d'énergie minimale). La consommation est optimisée pour une période de 24 heures après l'activation de la fonction. Lorsque cette fonction est activée, le voyant ECO sur le clavier s'allume. Appuyez sur le bouton ECO et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes de sorte que le voyant correspondant commence à clignoter ; cela vous permet de régler la température dans le compartiment du réfrigérateur et dans le compartiment du congélateur. Deux minutes après l'interaction de l'utilisateur la plus récente, l'écran entre en mode économie d'énergie. Pour sortir du mode économie d'énergie, appuyez simplement sur n'importe quel bouton ou ouvrez la porte du réfrigérateur.

8. OXYGÈNE ACTIF*

Le dispositif est activé en appuyant sur la touche dédiée sur l'écran situé en façade de la porte du réfrigérateur. En maintenant le bouton Oxygène Actif pendant 8 secondes, vous pouvez activer la fonction ECO.

9. HOLIDAY (VACANCE)

Active ou désactive la fonction HOLIDAY (vacance) (le témoin HOLIDAY sur le clavier s'allume), tandis que les valeurs de température +12°C et -18°C apparaissent sur les écrans du réfrigérateur et du congélateur respectivement. Deux minutes après l'interaction de l'utilisateur la plus récente, l'écran entre en mode d'économie d'énergie (voir fonction ECO).

10. SUPER COOL (SUPER REFROIDISSEMENT)


Vous pouvez activer ou désactiver la fonction SUPER COOL (super refroidissement) (refroidissement rapide des aliments frais et qui viennent d'être cuits).

Sur le clavier, le témoin SUPER COOL s'allume également sur l'écran du réfrigérateur.

11. GOOD NIGHT (BONNE NUIT)

La fonction Good Night permet de minimiser les bruits, tout en assurant des performances de conservation adaptées. Le compresseur fonctionnera à la vitesse minimale. Quand vous lancez la fonction, l'écran entre en mode veille et l'icône Good Night correspondante s'allume.

La fonction Good Night peut automatiquement s'arrêter soit après un maximum de 6 heures ou lorsque le fonctionnement du produit avec la fonction activée ne peut plus être assuré du fait d'un certain nombre de raisons différentes. Pour arrêter la fonction manuellement, appuyez à nouveau sur le bouton ou éteignez le dispositif - nous recommandons de démarrer la fonction en heures de nuit ou de minimiser toute interaction avec le réfrigérateur pour éviter que la fonction ne s'arrête automatiquement.

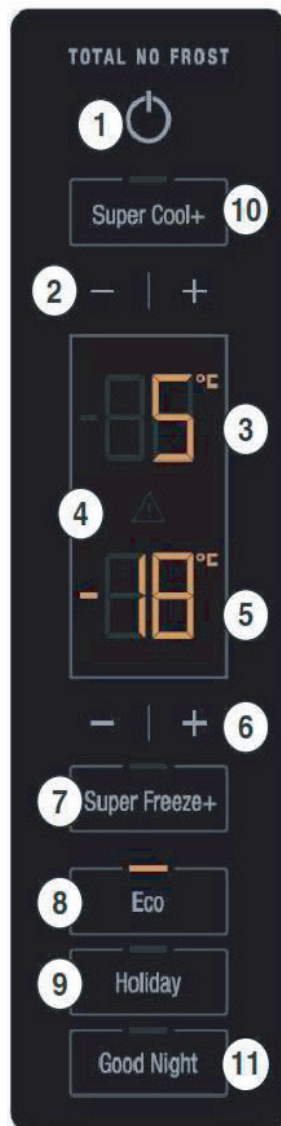

* Disponible sur certains modèles uniquement.


Description de l'appareil

Vue globale

Les consignes disponibles dans ce manuel s'appliquent aux différents modèles de réfrigérateur. Les schémas peuvent être différents de l'appareil que vous avez acheté. Pour les caractéristiques plus complexes, consultez les pages qui suivent.

- 1 Nivelage des **SUPPORTS**
- 2 Compartiment de **RANGEMENT***
- 3 Compartiment de **CONGÉLATION** et de **RANGEMENT**
- 4 Bac à **FRUITS** et **LÉGUMES** *
- 5 **ZONE 3 DANS 1 DU COMPARTIMENT***
- 6 **AMPOULE** (voir Entretien)
- 7 **PORTE-BOUEILLES DE VIN** *
- 8 **CLAYETTES** *
- 9 **OXYGÈNE ACTIF***
- 10 **Clayette de RANGEMENT AVEC COUVERCLE** amovible*
- 11 **CLAYETTES** à usage multiple amovibles*
- 12 Clayette pour **BOUEILLES**

* Varie en nombre et/ou position, disponible uniquement sur certains modèles.

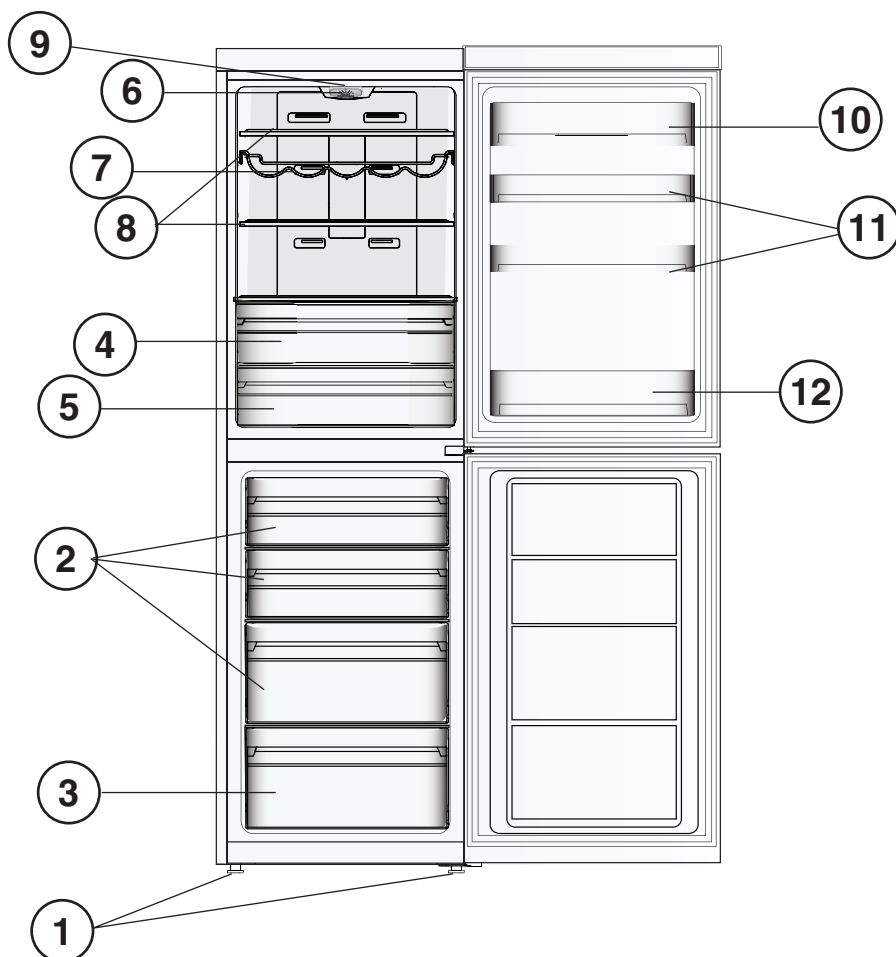

Installation

! Avant d'utiliser votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ces consignes d'utilisation. Elles contiennent d'importantes informations sur l'utilisation sécuritaire, l'installation et l'entretien de l'appareil.


! Veuillez conserver les consignes d'utilisation pour référence ultérieure.

Veuillez les faire suivre aux nouveaux propriétaires de l'appareil.

Positionnement et raccordement

Positionnement

1. Placez l'appareil dans un endroit bien aéré et à l'abri de l'humidité.
2. Ne pas bloquer les grilles du ventilateur arrière. Le compresseur et le condenseur produisent de la chaleur et requièrent une bonne ventilation pour fonctionner correctement et économiser de l'énergie.
3. Laissez un espace d'au moins 10 cm entre la partie supérieure de l'appareil et une armoire au-dessus, et au moins 5 cm entre les côtés et les armoires/murs de côtés.
4. Éloignez l'appareil de toutes sources de chaleur (lumière du soleil directe, cuisinière électrique, etc.)

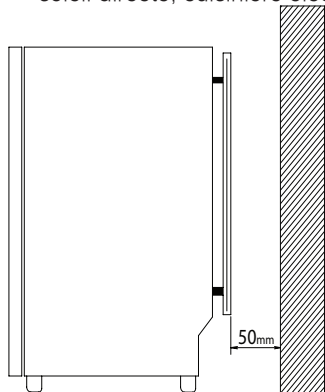

Nivellement

1. Installer l'appareil sur un plancher rigide et au niveau.
2. Si le plancher n'est pas parfaitement nivelé, ajustez le réfrigérateur et serrant ou desserrant les supports avant.

Raccordements électriques

Après la livraison de l'appareil, placez-le délicatement à la verticale et attendez au moins 3 heures avant de le brancher au réseau électrique. Avant d'insérer la fiche dans la prise de courant, assurez-vous que :

- L'appareil est mis à la terre et que la fiche est réglementaire.
- La prise peut supporter la puissance maximale de l'appareil.
- La tension doit être entre les valeurs indiquées sur la plaque signalétique qui se trouve au bas à gauche (c.-à-d. 220-240V).
- La prise est compatible avec la fiche de l'appareil. Si la prise n'est pas compatible avec la fiche, demandez à un technicien agréé de la remplacer (voir Soutien). N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise.

! Une fois l'appareil installé, le câble d'alimentation électrique et la prise de courant doivent être facilement accessibles.

! Le câble ne doit pas être plié ou écrasé.

! Le câble doit être vérifié régulièrement et remplacé par des techniciens agréés uniquement (voir Soutien).

! Le fabricant décline toute responsabilité si ces mesures de sécurité ne sont respectées.

Démarrage et utilisation

Allumer l'appareil

! Après le transport de l'appareil, placez-le avec précaution dans une position verticale et attendez au moins 3 heures avant de le brancher au réseau électrique, afin de vous assurer qu'il fonctionne comme il le devrait.

- Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur en utilisant de l'eau tiède et du bicarbonate de soude avant de placer des aliments à l'intérieur.
- L'appareil est muni d'un système de contrôle de protection du moteur qui démarre le compresseur environ 8 minutes après avoir été allumé. Le compresseur démarre aussi chaque fois que l'alimentation électrique est coupée, que se soit volontaire ou non (panne de courant).

Compartiment congélateur

Quand le produit est allumé, le compartiment congélateur est réglé à sa valeur par défaut de -18°C. Nous vous recommandons de régler la fonction SUPER FREEZE (la barre d'état du congélateur continue d'afficher la valeur réglée) afin d'accélérer le processus de refroidissement du compartiment ; lorsque l'intérieur du compartiment a atteint sa température optimale, la fonction sera désactivée et l'aliment peut être placé à l'intérieur.

Navigation sur l'écran

Réglage des températures :

Si le produit est allumé, les écrans des compartiments réfrigérateur et congélateur indiqueront les valeurs de température réglées à ce moment-là. Pour les modifier, appuyez simplement sur les boutons - et + correspondant au compartiment pour lequel vous souhaitez changer la température établie. Plus spécifiquement, à chaque fois que vous appuyez sur les boutons, la température augmente ou diminue et le niveau de froid généré à l'intérieur du compartiment est ajusté en conséquence. Les valeurs de température qui peuvent être sélectionnées pour le compartiment réfrigérateur sont +8°C, +7°C, +6°C, +5°C, +4°C, +3°C et +2°C, tandis que les valeurs qui peuvent être réglées pour le congélateur sont -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C, -25°C, et -26°C.

Quand la fonction "ECO" est active, l'appareil ajuste automatiquement les températures selon les conditions à l'intérieur et à l'extérieur du réfrigérateur, afin de minimiser la quantité d'énergie consommée ; l'activation de cette fonction est signalée par le clignotement du voyant ECO sur le clavier.


Quand la fonction HOLIDAY (vacance) est active, la température ne peut pas être ajustée, toutefois, l'appareil s'ajuste automatiquement de façon à utiliser les réglages optimaux pour la situation : +12°C pour le compartiment réfrigérateur et -18°C pour le compartiment congélateur. L'activation de cette fonction est indiquée par l'allumage du voyant HOLIDAY.

Pour activer et désactiver les fonctions, appuyez simplement sur le bouton correspondant ; l'état de la fonction sera signalé par l'allumage ou l'extinction du voyant correspondant sur le clavier.

Plusieurs des fonctions (SUPER COOL, SUPER FREEZE, ECO) sont incompatibles avec d'autres fonctions (HOLIDAY,...) ; rappelez-vous qu'il existe un ordre de priorité préétabli qui vous aidera à utiliser le produit au mieux.

Système de refroidissement

Sans givre

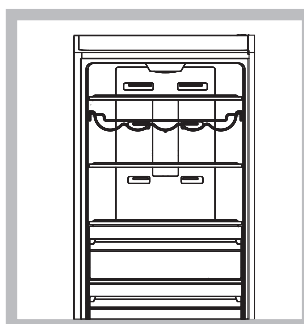

Le système Sans givre circule de l'air froid sans arrêt pour recueillir l'humidité et empêcher la formation de glace et de givre. Le système maintient un niveau d'humidité optimal dans le compartiment pour conserver la qualité originale des aliments et les empêcher de coller ensemble; il permet de reléguer le dégivrage aux oubliettes. Ne bloquez pas les cellules d'aération en plaçant des aliments ou des récipients en contact direct avec le panneau réfrigérant arrière. Fermez les bouteilles fermement et emballez les aliments soigneusement.

Pour utiliser le réfrigérateur à son plein potentiel

- Insérez uniquement des aliments froids ou tièdes dans le compartiment.
- Veuillez noter que les aliments cuits ne se conservent pas plus longtemps que les aliments crus.
- Ne placez pas de liquides dans des récipients ouverts : ils vont augmenter le niveau d'humidité dans le réfrigérateur et de la condensation va se former.

ZONE 3 DANS 1 DU COMPARTIMENT*

C'est un nouveau bac qui offre un maximum de flexibilité pour conserver vos aliments de la meilleure façon.


- conserve la viande, le poisson et les aliments raffinés;
- refroidissement rapide des aliments chauds de 70°C à 3°C et les autres aliments frais et les restes de repas
- décongélation à basse température (elle empêche la prolifération de micro-organismes).

Vous pouvez obtenir une température de 0°C, dans des conditions normales, lorsque la température du compartiment du réfrigérateur est environ 4°C.

En diminuant la température du réfrigérateur, vous diminuez aussi la température du compartiment de REFROIDISSEMENT.

CLAYETTES :

Grâce à leurs glissières spéciales, les clayettes sont amovibles et leur hauteur est ajustable, vous permettant de ranger de gros récipients ou de grandes quantités d'aliments plus facilement. La hauteur peut être ajustée sans complètement enlever la clayette. (voir le schéma).

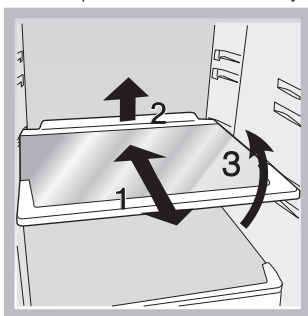

TEMPÉRATURE Voyant* : Pour identifier la zone la plus froide du réfrigérateur.

1. Assurez-vous que OK est clairement visible sur le voyant (voir le schéma).




2. Si le mot « OK » n'apparaît pas, cela signifie que la température est trop élevée : ajustez le bouton de FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR à une position plus haute (plus froide) et attendez environ 10 heures pour que la température se stabilise.
3. Vérifiez le voyant de nouveau : au besoin, réajustez en suivant le processus mentionné plus haut. Si de grandes quantités d'aliments ont été ajoutées, ou si la porte du réfrigérateur est ouverte fréquemment, il est

* Varie en nombre et/ou position, disponible uniquement sur certains modèles.

normal que le mot OK ne soit pas affiché. Attendez au moins 10 heures avant d'ajuster le bouton FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR à une valeur plus élevée.

Bac à fruits et légumes

Les bacs à salade installés dans le réfrigérateur sont spécialement conçus pour garder les fruits et légumes frais et croquants. Ouvrez le régulateur d'humidité (position B) si vous désirez conserver des aliments dans un environnement moins humide (p. ex. des fruits), ou fermez-le (position A) pour conserver les aliments dans un environnement plus humide (p. ex. des légumes).

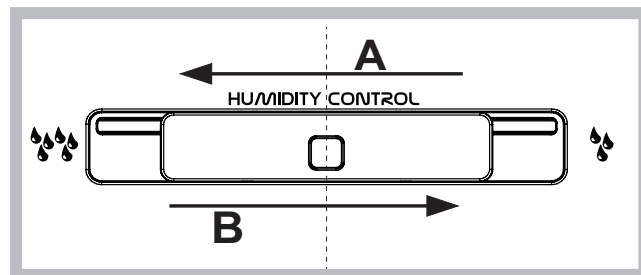

Climatiseur*


Lors de leur processus de mûrissement naturel, certains fruits et légumes produisent de l'éthylène. D'autres fruits et légumes, qu'ils produisent ou non de l'éthylène, peuvent être très sensibles à la présence de l'éthylène. En éliminant le gaz éthylène qui cause le mûrissement et pourrissement prématurés, le climatiseur conserve les aliments périssables plus frais et de meilleures qualités plus longtemps.

Une humidité relative élevée est bénéfique pour la plupart des aliments périssables, mais pas la condensation. Le climatiseur élimine le surplus de condensation responsable de la moisissure et de la croissance bactériologique sur les aliments.

Le climatiseur prévient les transferts d'odeur et assure un environnement idéal dans votre réfrigérateur.

Le climatiseur contient un minéral inorganique 100% naturel et maintient une efficacité complète pour plusieurs années. En tenant compte de la poussière et l'humidité qui gravitent autour du climatiseur durant l'utilisation normale du réfrigérateur, nous vous recommandons de nettoyer le climatiseur à tous les 6 mois pour maintenir sa pleine efficacité. Le nettoyage s'effectue en nettoyant le sac du climatiseur à l'aide d'un aspirateur pour ensuite le placer au soleil pour environ 6 heures, ou à l'intérieur d'un four à 80°C pour une heure.

Pour maximiser l'efficacité et maintenir les performances; le climatiseur ne doit pas entrer en contact avec de la poussière, de l'huile, ou d'autres liquides. Un contact avec ces matières entraînerait une baisse ou une perte totale de l'efficacité des minéraux du climatiseur, et il pourrait s'avérer nécessaire de le remplacer.

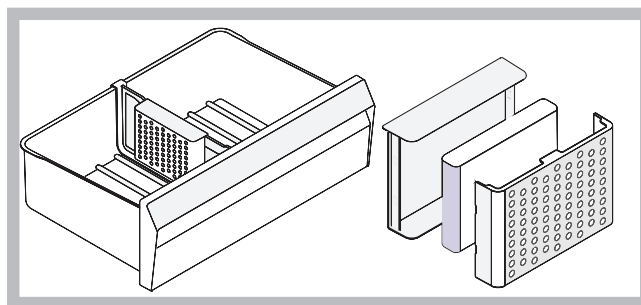

Oxygène actif*

Ce dispositif relâche des molécules d'ozone à l'intérieur du réfrigérateur; l'ozone est une substance naturelle qui combat les bactéries et les micro-organismes, en réduisant leur prolifération tout en limitant les mauvaises odeurs. Il définit automatiquement la quantité d'ozone requise pour prolonger la fraîcheur des aliments, éliminer les odeurs, et prévenir l'accumulation de bactéries. Une faible odeur distincte peut être présente dans le réfrigérateur. La très faible odeur peut parfois être décelée lors d'une tempête à cause de l'ozone produit lorsqu'un éclair relâche sa charge électrique; Ceci est parfaitement normal. La quantité produite par le dispositif est très faible et se dissipe rapidement lors des actions antibactériennes.

Pour utiliser le congélateur à son plein potentiel

- Réglez la température en utilisant l'écran.
- Les aliments frais qui doivent être congelés ne doivent pas entrer en contact avec les aliments qui ont déjà été décongelés. Les aliments frais doivent être rangés dans le compartiment de CONGÉLATION et de RANGEMENT où la température est inférieure à -18°C pour obtenir une congélation rapide.
- Pour congeler des aliments frais de façon efficace et sécuritaire, activez la fonction SUPER FREEZE 24 heures avant de placer les aliments dans le congélateur. Après avoir placé les aliments à l'intérieur, activez la fonction SUPER FREEZE de nouveau; elle se désactive automatiquement après 24 heures;
- Ne pas congeler de nouveau des aliments qui sont en trait de décongelé ou qui sont déjà décongelé. Ces aliments doivent être cuits et mangés (dans un délai de 24 heures).
- Ne placez pas de bouteilles de verre contenant du liquide, fermées ou scellées hermétiquement dans le congélateur, elles pourraient se briser.
- La quantité maximum d'aliments qui peut être congelée quotidiennement est indiquée sur la plaque qui contient les caractéristiques techniques et qui se trouvent sur le côté inférieur gauche du compartiment du réfrigérateur (par exemple : 2 Kg/24 h :).

! Pour éviter d'entraver la circulation d'air à l'intérieur du compartiment du congélateur, il est conseillé de ne pas bloquer les trous de ventilation avec des aliments ou des récipients.

! Ne pas ouvrir la porte durant la congélation.

! S'il y a une panne de courant ou une défaillance, ne pas ouvrir la porte du congélateur. Cela va aider à maintenir la température à l'intérieur du congélateur, permettant de conserver les aliments entre 12 à 18 heures.


! Afin d'optimiser l'espace à l'intérieur du congélateur, tous les tiroirs peuvent être enlevés de leurs positions et les aliments placés directement sur les clayettes/tablettes en verre fournies [lorsqu'elles sont présentes].

* SUPER FREEZE +

Ce compartiment est utilisé pour abaisser la température des aliments fraîchement cuisinés très rapidement et continuant le processus de congélation jusqu'à ce que le « cœur » des aliments soient congelés. Le bac SUPER FREEZE + est la solution parfaite pour congeler rapidement des aliments fraîchement cuisinés et les aliments que vous voulez conserver dans le congélateur. Grâce à la rapidité à laquelle la température est abaissée, les cristaux de glace sont plus petits et ils n'endommagent pas les aliments lors de la décongélation.

Utilisation optimale du bac SUPER FREEZE +

Pour utiliser le bac SUPER FREEZE + de façon optimale, vous devez le placer sur la clayette inférieure du compartiment de congélation (voir la figure 1). En outre, pour obtenir une réduction rapide de +70°C à -18°C en environ 4,5 heures (pour 1 kg d'aliments), placez les aliments à l'intérieur du bac et allumez la fonctionnalité SUPER FREEZE + sur le panneau de commande.

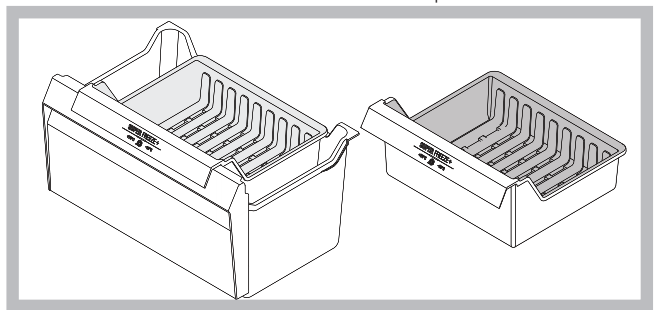

Entretien et maintenance

Éteindre l'appareil

Lors du nettoyage et de l'entretien, il est important de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique :

* Varie en nombre et/ou position, disponible uniquement sur certains modèles.

1. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour éteindre l'appareil.
2. Tirez sur la fiche de la prise de courant.

! Si la procédure n'est pas observée une alarme va retentir. Cette alarme n'indique pas une défaillance. Pour rétablir le fonctionnement normal, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour plus de deux secondes. Pour débrancher l'appareil, suivre les indications des points 1 et 2 plus hauts.

Nettoyer l'appareil


- Les pièces internes et externes, ainsi que les joints d'étanchéité en caoutchouc peuvent être nettoyés avec une éponge qui a été trempée dans de l'eau tiède et du bicarbonate de sodium ou un détergent neutre. N'utilisez pas de solvant, produits abrasifs, eau de javel ou ammoniaque.
- Les accessoires amovibles peuvent être trempés dans de l'eau tiède avec du savon ou liquide à vaisselle. Rincez et séchez soigneusement.
- De la poussière peut s'accumuler à l'arrière de l'appareil; elle peut être enlevée délicatement à l'aide du tuyau d'un aspirateur à puissance moyenne. L'appareil doit être éteint et la fiche débranchée de la prise avant de la nettoyer.

Prévenir la moisissure et les mauvaises odeurs

- L'appareil est fabriqué avec des matériaux hygiéniques qui sont sans odeur. Pour garder le réfrigérateur sans odeur et prévenir la formation de taches, les aliments doivent toujours être couverts ou scellés adéquatement.
- Si vous désirez éteindre l'appareil pour une période de temps prolongée, nettoyez l'intérieur et laissez les portes ouvertes.


Remplacer l'éclairage DEL *

Grâce à la puissance de la lumière diffusée, l'éclairage DEL permet de bien voir tous les aliments. Si vous devez remplacer l'éclairage DEL, contactez les Services techniques.

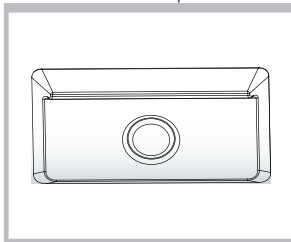

Remplacer l'ampoule *

Pour remplacer l'ampoule dans le compartiment du congélateur, tirez sur la fiche de la prise de courant. Suivre les consignes ci-dessous. Accédez à l'ampoule en enlevant le couvercle comme indiqué dans le schéma. Remplacez-la avec une ampoule de même type et dans la plage de puissance indiquée sur le couvercle.

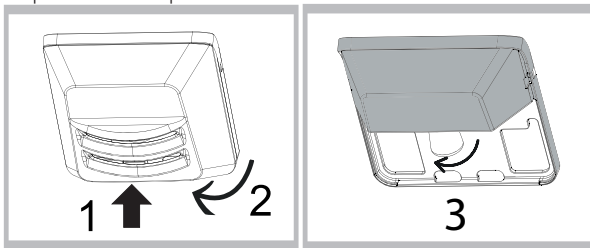

Précautions et conseils

! Cet appareil est conçu et fabriqué en conformité avec les normes de sécurité internationales. Les avertissements suivants sont fournis pour des raisons de sécurité et doivent être lus attentivement.



Cet appareil est conforme aux Directives communautaires suivantes :
 - 73/23/CEE du 19/02/73 (Basse tension) et les modifications ultérieures;
 - 89/336/CEE du 03.05.89 (Compatibilité électromagnétique) et les modifications ultérieures ;
 - 2002/96/EC.

Sécurité générale

- L'appareil a été conçu pour un usage domestique à l'intérieur d'une résidence et non pour un usage commercial ou industriel.
- L'appareil doit être utilisé par des adultes seulement pour conserver et congeler des produits alimentaires conformément aux consignes de ce manuel.
- L'appareil ne doit pas être installé à l'extérieur, même dans un endroit couvert. Il est très dangereux d'exposer l'appareil à la pluie et aux tempêtes.
- Ne touchez pas l'appareil si vous êtes pieds nus ou si vous avez les mains ou les pieds humides.
- Ne touchez pas à l'élément réfrigérant interne : vous pourriez subir des abrasions cutanées ou des gelures/brûlures par le froid.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, toujours tirer sur la fiche dans la prise de courant, ne tirez pas sur le câble.
- Avant le nettoyage ou l'entretien, toujours éteindre l'appareil et le débrancher de l'alimentation électrique. Placer les boutons de réglage de la température sur MARCHE/ARRÊT (appareil éteint) n'est pas suffisant pour éliminer tous les contacts électriques.
- En cas de défectuosité, vous ne devez en aucun cas essayer de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes sans expérience peuvent causer des blessures et aggraver les problèmes de l'appareil.
- N'utilisez pas d'objets tranchants ou pointus ou des appareils électriques – autres que ceux recommandés par le fabricant – à l'intérieur des compartiments de congélation et de rangement.
- Ne mangez pas de glaçons qui proviennent directement du congélateur.
- Les personnes (incluant les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, ne devraient pas utiliser cet appareil à moins d'être supervisées, ou si une personne responsable leur a expliqué l'utilisation sécuritaire et les dangers potentiels de l'appareil. Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Gardez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants! Ils pourraient s'étouffer ou suffoquer avec le matériel.

Mise au rebut

- Conformez-vous aux normes environnementales locales pour le recyclage lors de la mise au rebut du matériel d'emballage.
- La directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les vieux appareils électroménagers ne soient pas mis au rebut avec le flux normal des déchets municipaux. Les vieux appareils doivent être collectés séparément pour optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et ainsi réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la « poubelle sur roue » barrée d'une croix sur l'appareil a pour but de vous rappeler que lors de la mise au rebut de l'appareil, il doit être collecté séparément. Les consommateurs devraient contacter leur service municipal ou leur détaillant pour obtenir de l'information sur la façon appropriée de disposer de leur vieil appareil.

Respecter et préserver l'environnement

- Installer l'appareil dans une pièce fraîche et bien aérée. Assurez-vous qu'il est protégé contre les rayons directs du soleil et ne le placez pas près de sources de chaleur.
- Évitez de garder la porte ouverte pour de longues périodes ou ouvrir la porte trop souvent pour économiser de l'énergie.
- Ne placez pas trop d'aliments dans l'appareil : l'air froid doit pouvoir circuler librement pour que les aliments soient bien conservés. Si la circulation est entravée, le compresseur va fonctionner sans arrêt.
- Ne placez pas des aliments chauds directement dans le réfrigérateur. La température interne va augmenter et forcer le compresseur à travailler plus fort et ainsi consommer plus d'énergie.
- Dégivrez l'appareil si de la glace se forme (voir Entretien). Une épaisse couche de glace ralentit le processus de refroidissement des produits alimentaires, le résultat est une augmentation de la consommation d'énergie.

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas, avant d'appeler le service de soutien (voir Soutien), vérifiez si la solution se trouve dans la liste qui suit.

L'écran est totalement éteint.

- La prise n'a pas été branchée ou pas suffisamment pour faire contact ou il n'y a pas de courant dans la maison.

Le moteur ne démarre pas.

- L'appareil est muni d'une commande de protection du moteur (voir Démarrage et utilisation).

L'écran est allumé mais très faiblement.

- Retirez et inversez la fiche avant de la rebrancher dans la prise.

L'alarme retentit et l'ALARME DE PORTE OUVERTE clignote sur l'écran (la température réglée dans le réfrigérateur clignote).

- La porte du réfrigérateur est ouverte depuis plus de deux minutes. L'alerte sonore s'arrête lorsque la porte est fermée ou lorsque l'appareil est éteint et rallumé.

L'alarme sonne et ALARME TEMPÉRATURE clignote sur l'écran (« A1 » est affiché au lieu de la température du CONGÉLATEUR).

- La température à l'intérieur du congélateur est trop élevée. Le congélateur maintiendra une température d'environ 0°C afin que les aliments ne recongèlent pas, vous permettant de les manger dans un délai de 24 heures ou de les recongeler après les avoir cuits. Pour éteindre le signal sonore, ouvrez et fermez la porte de l'appareil ou appuyez sur les boutons de réglage de la température du congélateur + et – une fois. Appuyez sur ces boutons une seconde fois pour afficher la valeur réglée sur l'écran du congélateur, éteignez le TÉMOIN D'ALARME TEMPÉRATURE et rétablissez le fonctionnement normal.

L'alarme sonne et ALARME TEMPÉRATURE clignote sur l'écran (« A2 » est affiché au lieu de la température du CONGÉLATEUR).

- La température du congélateur est dangereusement élevée : Les aliments à l'intérieur ne doivent pas être mangés. Le congélateur maintiendra une température d'approximativement -18°C. Pour éteindre le signal sonore, ouvrez et fermez la porte de l'appareil ou appuyez sur les boutons de réglage de la température du congélateur + et – une fois. Appuyez sur ces boutons une seconde fois pour afficher la valeur réglée sur l'écran du congélateur, éteignez le TÉMOIN D'ALARME TEMPÉRATURE et rétablissez le fonctionnement normal.

Le réfrigérateur et le congélateur ne refroidissent pas correctement.

- Les portes ne sont pas bien fermées ou les joints d'étanchéités sont endommagés.
- Les portes sont ouvertes trop souvent.
- La température qui a été réglée est trop élevée (voir Démarrage et utilisation).
- Le réfrigérateur ou le congélateur sont trop pleins.

Les aliments à l'intérieur du réfrigérateur commencent à geler.

- La température qui a été réglée est trop basse (voir démarrage et utilisation).

Le moteur fonctionne sans arrêt.

- Vous avez appuyé sur le bouton SUPER FREEZE (congélation rapide) : le voyant jaune SUPER FREEZE est allumé ou clignote (voir Description).
- La porte n'est pas bien fermée ou est toujours ouverte.
- La température ambiante extérieure est très élevée.

L'appareil est très bruyant.

- L'appareil n'est pas installé sur une surface au niveau (voir Installation).
- L'appareil est installé entre des armoires qui vibrent et qui font du bruit.
- Le circuit interne de réfrigération fait du bruit même si le compresseur ne fonctionne pas. Cela est normal, ce n'est pas un défaut.

Arrêt précoce des fonctions

- Perturbations électriques sur le réseau ou brèves coupures de l'alimentation électrique.

Portes réversibles

S'il s'avère nécessaire de modifier le sens d'ouverture des portes, contacter le Centre d'Assistance Technique.

