

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

A teljes körű támogatás és szolgáltatás érdekében regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon!




A Biztonsági útmutató, valamint a Használati és kezelési útmutató a www.whirlpool.eu honlapról tölthető le. Kövesse a füzet hátulján található információkat.

! A készülék használata előtt gondosan olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

KÉSZÜLÉK

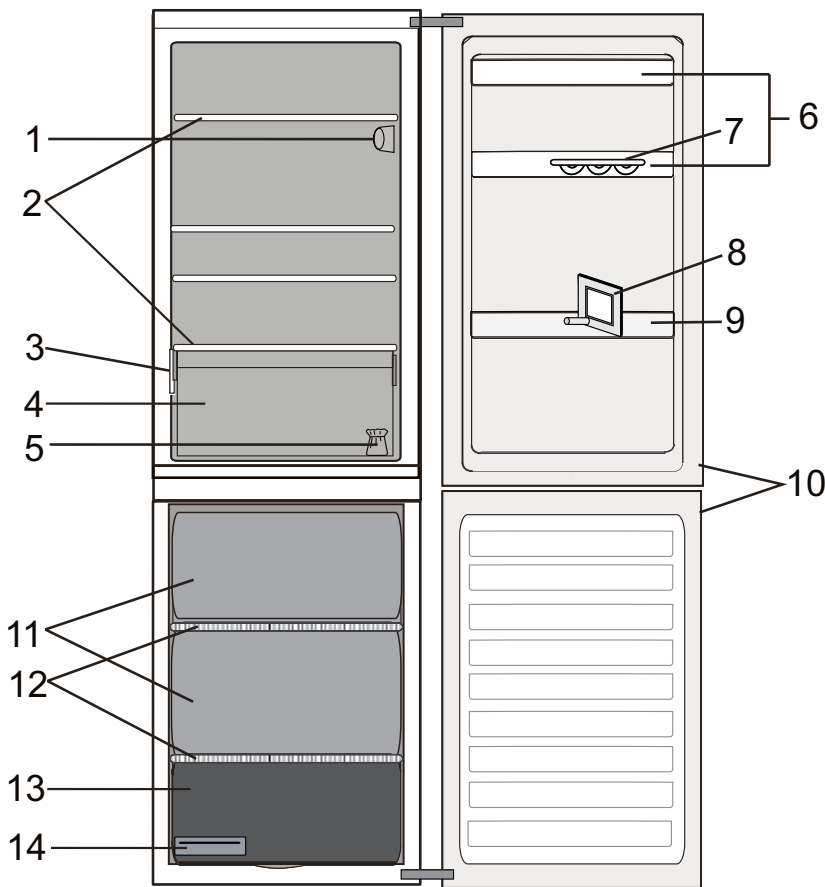


Hűtőtér

1. Elektronikus vezérlőpanel/világítás
2. Polcok
3. Adattábla a kereskedelmi névvel
4. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához
5. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
6. Ajtópolcok
7. Tojástartó
8. Elválasztóelem palackokhoz
9. Palacktartó polc
10. Ajtó tömítés

Fagyasztótér

10. Ajtó tömítések
11. Fagyasztótér rekeszeihez
12. Polc
13. Alsó fiók: a lehidegebb zóna, ideális a friss élelmiszerek fagyasztásához
14. Jégkockatartó (ha van)


KEZELŐPANEL

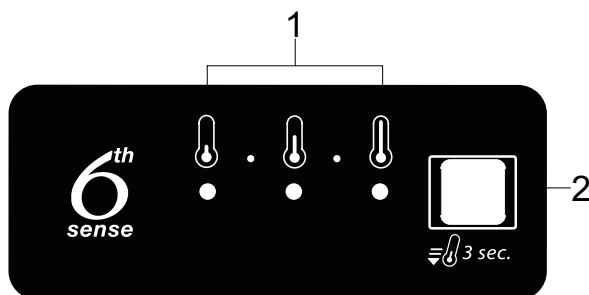


1. LED jelzőfények (az aktuális hőmérsékleti érték vagy a Gyorsűtés funkció jelzése)
2. Gyorsűtés gomb/Hőmérséklet gomb

TARTOZÉKOK


TOJÁSTARTÓ

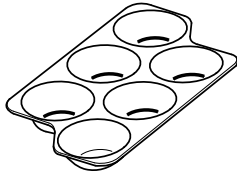

ELVÁLASZTÓELEM PALACKOKHOZ

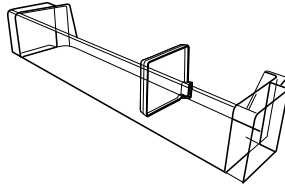

JÉGKOCKATARTÓ

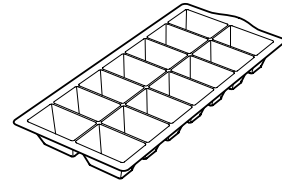

ELSŐ HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan működni kezd. A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a mélyhűtőtérbe helyezné.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

MINDENNAPI HASZNÁLAT

A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a Használati és kezelési útmutatóban / a Használati és kezelési útmutató beszerzésével kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon.


FUNKCIÓK

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A vezérlőpanelen lévő **Hőmérséklet gomb megnyomásával** a legmagasabb, alacsonyabb és a legalacsonyabb hőmérsékleti szint között válthat.

A Hőmérséklet gomb megnyomására a hőmérséklet beállítása ciklikusan változik. A készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor a hőmérséklet középső pozícióba van állítva (ez a gyári beállítás).

A következő táblázat a hőmérsékleti beállításokat tartalmazza:

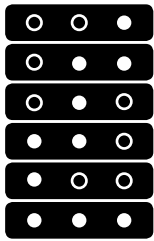

MAGAS HŐMÉRS.

KÖZEPESEN MAGAS HŐMÉRS.

KÖZEPES HŐMÉRS.

KÖZEPESEN ALACSONY HŐMÉRS.

ALACSONY HŐMÉRS.

GYORSHŰTÉS FUNKCIÓ



● LED be ○ LED ki

Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik.

6TH SENSE

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6th Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert pakol a készülékbe;
- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;

- hosszan tartó áramkimaradás történt, amely a készülék hőmérsékletének olyan szintre való emelkedését idézte elő, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

GYORSHŰTÉS

A Gyorshűtés funkció használata akkor ajánlott, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert helyez be, és ezért növelni kívánja a hűtőtér hűtési teljesítményét.

A Gyorshűtés funkció bekapcsolásához **nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a Hőmérséklet gombot** a vezérlőpanelen addig, amíg mind a 3 LED jelzőfény világítani nem kezd.

A funkció 24 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és visszatér az előzőleg kiválasztott értékre.



A funkció manuálisan is kikapcsolható, ehhez nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gombot.

A HŰTŐSZEKRENY VILÁGÍTÁSA

A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez.

Ha a LED-világítás nem működik, a csere érdekében vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

| FIGYELMEZTETÉS TÍPUSA | Jelzés | Ok | Megoldás |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés | A hűtőszekrény világítása villog. | Az ajtó 5 percnél tovább maradt nyitva. | Csukja be az ajtót |
| Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés | A hűtőszekrény világítása kikapcsol | Az ajtó 8 percnél tovább maradt nyitva. | Csukja be az ajtót |
| Hibás működés | A hőmérséklet jelzőfényei villognak. | A készülék hibás működése. | Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal |

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE KÖZBEN HALLHATÓ ZAJOK

Sípoló hang, amikor első alkalommal vagy hosszú idő után kapcsolja be a készüléket.



Csörgedező hang, amikor a hűtőfolyadék befolyik a csövekbe.



Zúgó hang, amikor a kompresszor működik.



Búgó hang, amikor a vízszelap vagy a ventilátor aktiválódik.



Recsegő hang, amikor a kompresszor elindul.




Kattanó hang, amikor a termosztát beállítja, milyen gyakran kapcsoljon be a kompresszor.



HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

| Probléma | Lehetséges ok | Megoldás |
|--|---|--|
| A KÉSZÜLÉK HŐMÉRSÉKLETE TÚL MAGAS | Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot). | <ul style="list-style-type: none"> › Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e. › Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva. › Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e. › Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik. › Ha a készülék ajtaja egy ideig nyitva volt, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert helyezett a készülékbe, a motor hosszabb ideig működik annak érdekében, hogy a készülék belsejét lehűtse. |
| ÚGY TŰNIK, HOGY A MOTOR TÚL HOSSZAN MŰKÖDIK | A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása. | <ul style="list-style-type: none"> › Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva. › Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe. › Ellenőrizze, hogy nem nyitják-e ki túl gyakran az ajtót. › Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e. |
| AZ AJTÓK NYITÁSA VAGY ZÁRÁSA NEM MEGFELELŐ | Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot). | <ul style="list-style-type: none"> › Ellenőrizze, hogy az élelmiszer nem akadályozza-e az ajtó csukását. › Ellenőrizze, hogy a belső alkatrészek és az automatikus jégkészítő a megfelelő helyen van-e. › Ellenőrizze, hogy nincs-e szennyeződés vagy ragadós anyag az ajtó tömítésén. › Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll. |

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

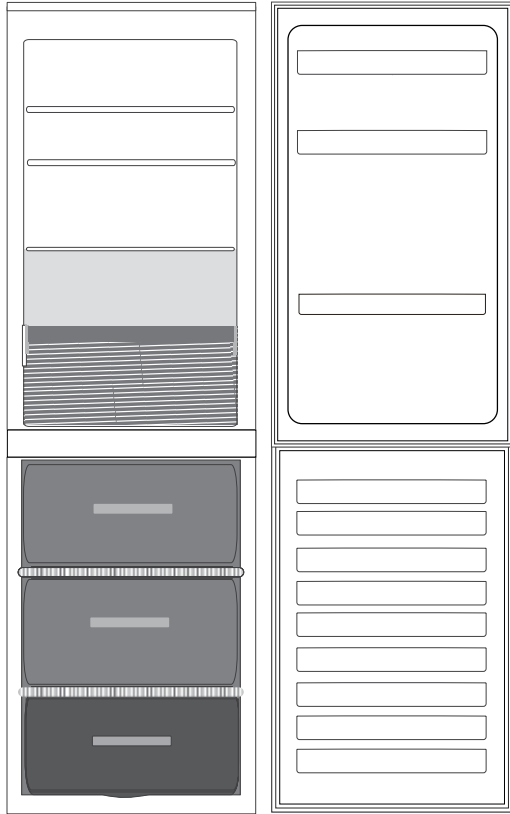


Jelmagyarázat



MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szós, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott.



HIDEG ZÓNA
Sajt, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt, felvágottak és desszertek tárolásához javasoljuk.



ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ



MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott.



NORMÁL FAGYASZTÓREKESZ

Megjegyzés: A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik.

HŰTŐTÉR


Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát. Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket. Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a leghidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltarthatóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivével vagy fejes káposztával. Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető). Ne tegye túl közel egymáshoz az élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.


FAGYASZTÓTÉR

A fagyasztó a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására használható. A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (... kg/24 óra). Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a fagyasztótér leghidegebb részét, azaz az alsó zónát használja.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

 [www](http://www.whirlpool.eu) A berendezés energiaadatokat is tartalmazó terméklapja a következő weboldarról tölthető le: www.whirlpool.eu

A HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BESZERZÉSE


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Töltse le a Használati és kezelési útmutatót a honlapról: www.whirlpool.eu (használhatja ezt a QR-kódot) a termék kód megjelölésével.

> Alternatív megoldásként lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.



KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL

A kapcsolatfelvételi adatok a garanciafüzetben találhatóak. Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék azonosító címkéjén található kódot.

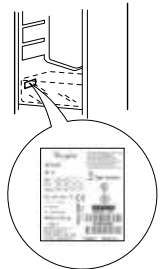

4 00010858243

Nyomtatva Olaszországban