


- A. Volič programu
- B. Časový displej
- C. Tlačítko "Odložený start"
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Start/Pauza"
- F. Ukazatel průběhu programu
- G. Tlačítko "Reset"
- H. Kontrolka "Otevřená dvířka"

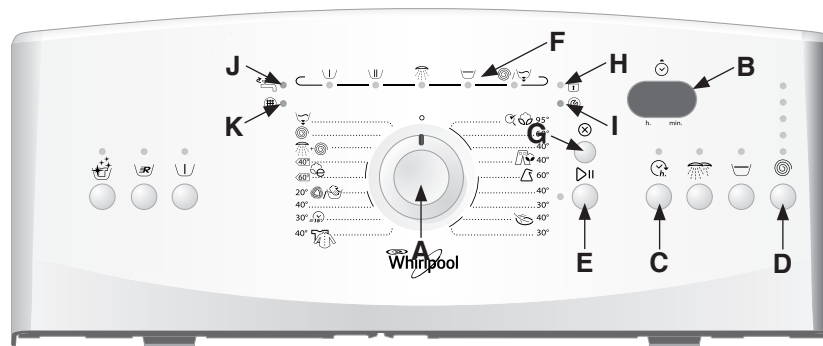

Práčka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:


- I. Kontrolka "Servis"
- J. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
- K. Kontrolka "Čištění filtru"

Akustická hladina hluku :
 Praní - 59 dB(A) / 1 pW
 Odstředění - 1000 ot/min, 76 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady					Speciální funkce				Max rychlost odstředění ot/min	
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Clean+	Rychlé	Před-pírka	Odložený start	Intenzivní máchání	Stop máchání		Nastavení odstředění
Bavlna / Antibakteriální 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C		Normálně až silně zašpiněné ložní povlečení, stolní prostírání, ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/nebo lnu. <i>Jestliže zvolíte program Bavlna 95°C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.</i>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Džíny 40°C	40°C		Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	-	-	*	*	*	*	*	max.
Syntetické 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C		Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Jemné 30 - 40°C	30 - 40°C		Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	-	-	*	*	-	*	*	max.
Denní náplň 40°C	40°C		Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
Rychlé praní 15' 30°C	30°C		Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. <i>Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.</i>	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	max.
Vlna/ Ruční praní Studená - 40°C	Studená - 40°C		Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v práčce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	max.
eBavlna 40 - 60°C	40 - 60°C		Běžně znečištěné bavlněné prádlo. <i>Při teplotách 40°C a 60°C standardní program bavlna a nevyhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.</i>	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
Máchání & odstředování		-	<i>Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.</i>	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
Odstředění		-	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	max.
Čerpání		-	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)		 %
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"	
Bavlna/Antibakteriální	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Bavlna	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Bavlna	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30	
Džíny	40	4.0	41	0.58	1:44	-	47
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Syntetické	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Jemné	30	1.5	50	0.50	0:41	-	68
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	
Vlna/Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35	-	62
Vlna/Ruční praní studená		1.0	40	0.40	0:30	-	
eBavlna** ◀	60	6.0	48	0.90	4:00	-	
eBavlna** ◀	60	3.0	31	0.78	2:10	-	
eBavlna** ◀	40	3.0	31	0.60	2:00	-	
eBavlna** ◀	40	3.0	31	0.60	2:00	-	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změni tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz Průvodce vyhledávaním poruch ve Vašem Návodu k používání).

 Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubny a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Přidejte detergent a poté přísady tak, jak je to uvedeno na první straně návodu k použití.
- Zavřete víko.
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Na časovém displeji se zobrazí délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a rozblíká se kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programový voličem na "Off/O", a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například "Vanish") - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.

- Volitelné pro programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a použijte při maximální náplni.
- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě použijte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Prodlužte program o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmějí se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko "Rychlé"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
 - Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
 - Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
 - Zvolíte-li „Stop máchání“, nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
 - Jakmile se pračka zastaví na "Stop máchání", na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka "Stop máchání" a rozblíká se kontrolka u tlačítka **"Start/Pauza"**.
- Jak ukončit funkci "Stop máchání":**
- Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
 - Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Start/Pauza"**.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

- "Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže zvolíte funkci "Odložený start".
 - Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
 - Opakovaným stisknutím tlačítka "Odložený start" zvolte odložení od 1 po 23 hodin.
 - Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Bude svítit kontrolka u tlačítka "Odložený start" a po spuštění programu zhasne.
 - Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
 - Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

- ... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":**
- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **"Reset"**.
- ... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":**
- Stiskněte tlačítko **"Reset"** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Zavřený přívod vody":

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

"Servis":

Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

"Vyčistit čerpadlo":

Zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstředování: nevyváženost prádla během odstředování.

KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End". Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
- Voličem programů otočte do polohy "Off/O".
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušete tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset"** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **"Reset"**. Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.