



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN
 PRODOTTO HOTPOINT-ARISTON**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.hotpoint.eu/register



Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

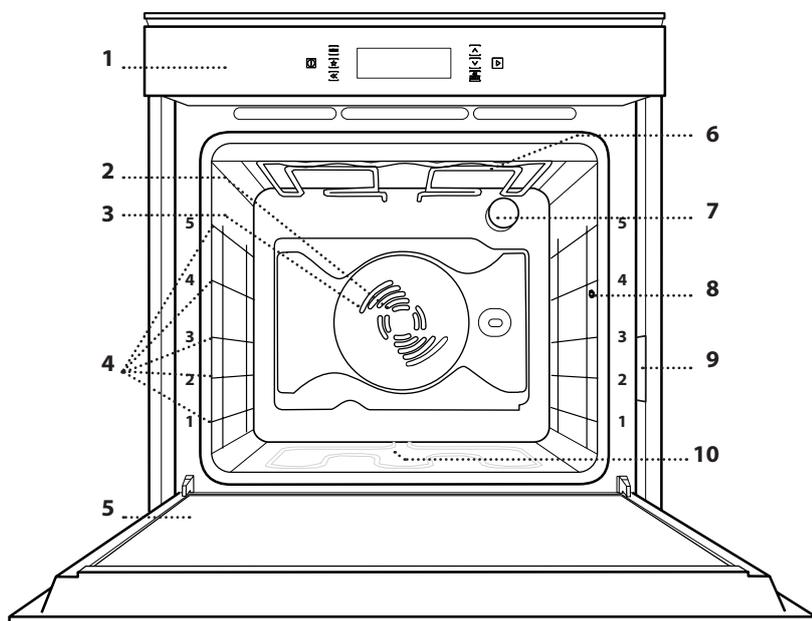

1. Pannello comandi
2. Ventola
3. Resistenza circolare (non visibile)
4. Griglie laterali (il livello è indicato sulla parte frontale del forno)
5. Porta
6. Resistenza superiore / grill
7. Lampada
8. Attacco per sonda carne
9. Targhetta matricola (da non rimuovere)
10. Resistenza inferiore (non visibile)

PANNELLO COMANDI


1. ON/OFF

Per accendere e spegnere il forno.

2. MENU

Per accedere rapidamente alla schermata principale.

3. PREFERITI

Per salvare e richiamare velocemente fino a 10 funzioni preferite.

4. INDIETRO

Per tornare alla schermata precedente.

5. DISPLAY
6. TASTI DI NAVIGAZIONE

Per muoversi all'interno dei menu, muovere il cursore e modificare le impostazioni.


7. OK / SELECT

Per selezionare funzioni e confermare le impostazioni.

8. START

Per avviare la funzione selezionata.


GRIGLIA

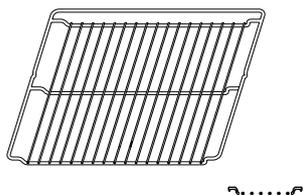


LECCARDA




PIASTRA DOLCI

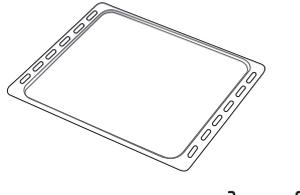

GUIDE SCORREVOLI

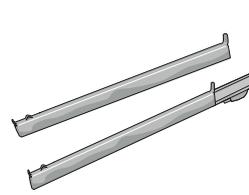

SONDA CARNE

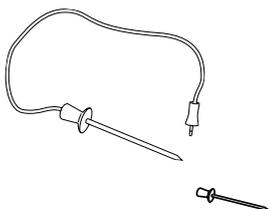

Il numero di accessori può variare a seconda del modello acquistato.
È possibile acquistare separatamente altri accessori presso il Servizio Assistenza Clienti.


INSERIRE LA GRIGLIA E ALTRI ACCESSORI

Inserire la griglia orizzontalmente facendola scivolare sulle griglie laterali inserendo dapprima il lato rialzato orientato verso l'alto.

Gli altri accessori, come la leccarda o la teglia, si inseriscono orizzontalmente come la griglia.


MONTARE LE GUIDE SCORREVOLI

Togliere dal forno le griglie laterali e rimuovere la protezione in plastica dalle guide scorrevoli.

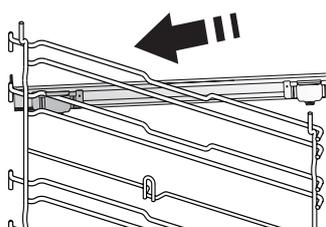

Ancorare alla griglia laterale la clip superiore della guida e farla scivolare fino a fine corsa. abbassare in posizione l'altra clip.

Per fissare la guida, premere la parte inferiore della clip contro la griglia laterale. Assicurarsi che le guide possano scorrere liberamente. Ripetere questa operazione sull'altra griglia laterale, allo stesso livello.

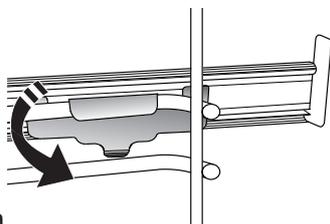

Note: Le guide scorrevoli possono essere montate su qualsiasi livello

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE GRIGLIE LATERALI

- Per togliere le griglie, sollevare le griglie prima di scostare la parte inferiore dalle proprie sedi: a questo punto è possibile rimuovere le griglie.
- Per rimontare le griglie, inserirle dapprima nelle sedi superiori. Avvicinarle alla cavità tenendo sollevato, quindi abbassarle in posizione nelle sedi inferiori.



TRADIZIONALI



PRERISCALDAMENTO RAPIDO

Per riscaldare rapidamente il forno.



STATICO*

Per cuocere qualsiasi tipo di pietanza su un solo ripiano.



GRILL

Per grigliare costate, spiedini e salsicce, gratinare verdure o dorare il pane. Per la grigliatura delle carni, si consiglia di utilizzare una leccarda per raccogliere il liquido di cottura: posizionarla un livello sotto la griglia e aggiungere 500 ml di acqua.



TURBO GRILL

Per arrostiti grossi pezzi di carne (cosciotti, roast beef, polli). si consiglia di utilizzare una leccarda per raccogliere il liquido di cottura: posizionarla un livello sotto la griglia e aggiungere 500 ml di acqua. Con questa funzione è possibile utilizzare il girarrosto, se presente.



TERMOVENTILATO

Per cuocere contemporaneamente su più ripiani (massimo tre) alimenti diversi che richiedono la medesima temperatura di cottura. Questa funzione permette di eseguire la cottura senza trasmissione di odori da un alimento all'altro.



VENTILATO

Per cuocere carni o torte con ripieno liquido su un solo ripiano.



FUNZIONI SPECIALI



SCONGELAMENTO

Per velocizzare lo scongelamento degli alimenti.



MANTENERE IN CALDO

Per mantenere caldi e croccanti cibi appena cotti.



LIEVITAZIONE

Per ottenere una lievitazione ottimale di impasti dolci o salati. Per preservare la qualità della lievitazione, non attivare la funzione se il forno è ancora caldo dopo un ciclo di cottura.



PIATTI PRONTI

Questa funzione permette di cucinare qualsiasi tipo di pietanza in modo rapido e delicato. Può anche essere utilizzata per riscaldare piatti già cotti e conservati a temperatura ambiente o in frigorifero.



MAXI COOKING

Per cuocere carni di grosse dimensioni (superiori ai 2,5 kg). Si raccomanda di girare la carne durante la cottura per farla rosolare su tutti i lati. Si consiglia inoltre di irrorare la carne di tanto in tanto per evitare che asciughi eccessivamente.



ALIMENTI SURGELATI

Lasagne - Pizza - Strudel - Patatine fritte - Pane. La funzione seleziona automaticamente la miglior temperatura e modalità di cottura per 5 diverse categorie di cibo pronto surgelato. Selezionare "Altro" per impostare la temperatura per altri tipologie di prodotti.



COTTURA LENTA

Per cuocere delicatamente la carne e il pesce mantenendo gli alimenti più teneri e succosi. Per gli arrostiti, si suggerisce di farli dorare prima in padella per creare una rosolatura esterna al fine di trattenere meglio i succhi della carne all'interno. I tempi di cottura vanno dalle 2 ore per pesci da 300g alle 4-5 ore per pesci da 3 kg; per la carne vanno dalle 4 ore per arrostiti da 1 kg alle 6-7 ore per arrostiti da 3 kg.



ECO TERMOVENTILATO*

Per cuocere arrostiti ripieni e filetti di carne su uno stesso ripiano. La circolazione intermittente dell'aria impedisce un'eccessiva asciugatura degli alimenti. In questa funzione ECO la luce rimane spenta durante la cottura e può essere temporaneamente riaccesa premendo **OK select**. Per utilizzare il ciclo ECO e ridurre il consumo di energia, la porta del forno non deve essere aperta fino al termine della cottura.

* Funzione di riferimento per la dichiarazione di efficienza energetica in accordo con il Regolamento europeo 65/2014



DIAMOND CLEAN

L'azione del vapore rilasciato in questo speciale ciclo di pulizia a bassa temperatura facilita la rimozione dei residui. Dispone 200 ml d'acqua potabile sul fondo del forno e attivare la funzione a forno freddo.



IMPOSTAZIONI

Per modificare le impostazioni del forno (potenza, lingua, ora, volume del segnale acustico, luminosità, modalità eco).

Note: quando il forno è spento, con la modalità ECO attivata, la luminosità del display si riduce per risparmiare energia. Si riattiva automaticamente dopo ogni interazione.



RICETTE AUTOMATICHE

Per un corretto utilizzo della funzione, consultare e scaricare il ricettario da docs.hotpoint.eu
Per selezionare 28 differenti ricette preimpostate. Il forno seleziona automaticamente la temperatura, la funzione e la durata di cottura ottimali.



RICETTE SONDA CARNE

La funzione seleziona automaticamente la migliore modalità di cottura per diverse categorie di carne. A seconda del tipo di carne selezionato suggerisce sia la temperatura ideale di cavità che la temperatura interna dell'alimento.

Per il corretto inserimento e utilizzo della sonda, seguire le istruzioni riportate nel paragrafo dedicato.

PRIMO UTILIZZO

1. SELEZIONARE LA LINGUA

Alla prima accensione, è necessario impostare lingua e ora: il display mostra la lista delle lingue disponibili.



Premere \wedge o \vee per evidenziare la lingua desiderata e confermare premendo $\frac{OK}{select}$.

Note: è possibile modificare in seguito la lingua accedendo alla voce del menu "Impostazioni".

2. IMPOSTARE L'ORA

Dopo aver selezionato la lingua, sarà necessario impostare l'ora corrente: sul display lampeggiano le ore 12:00.



Utilizzare \wedge o \vee per impostare l'ora e confermare premendo $\frac{OK}{select}$.

Note: dopo un'interruzione di corrente sarà necessario impostare nuovamente l'ora.

3. RISCALDAMENTO DEL FORNO

Un nuovo forno può rilasciare degli odori dovuti alla lavorazione di fabbrica: questo è normale. Prima di cucinare gli alimenti è dunque raccomandato di riscaldare a vuoto il forno per rimuovere ogni odore.

Rimuovere protezioni di cartone o pellicole trasparenti e togliere gli accessori dal forno.

Riscaldare il forno a 200°C per circa un'ora utilizzando preferibilmente una funzione ventilata ("Termoventilato" o "Ventilato").

Seguire le istruzioni a seguire per impostare correttamente la funzione.

Note: Si consiglia di arieggiare il locale dopo il primo utilizzo dell'apparecchio.

Hotpoint

ARISTON

USO QUOTIDIANO

1. SELEZIONE DI UNA FUNZIONE



1. Simbolo della funzione selezionata
2. Funzione selezionata
3. Ulteriori funzioni disponibili
4. Descrizione della funzione selezionata

ACCENDERE IL FORNO

Tenere premuto **ⓘ**: il display mostra il menu principale.

NAVIGAZIONE DEL MENU

Premere **▲** o **▼** per muoversi all'interno del menu principale ed evidenziare la voce selezionabile.


SELEZIONARE UNA VOCE DEL MENU

Quando la voce desiderata è evidenziata sul display, premere **OK select** per confermare la selezione e accedere alla schermata di impostazione (vedi in seguito) o alla lista delle funzioni.

SELEZIONARE UNA FUNZIONE

Premere **▲** o **▼** per muoversi all'interno della lista proposta. Premere **OK select** per confermare e accedere alla schermata di impostazione.

2. IMPOSTARE E AVVIARE UNA FUNZIONE

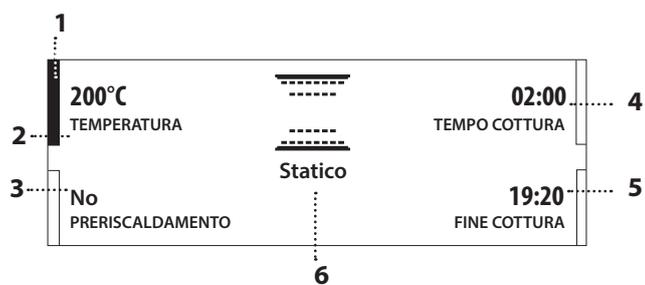

1. Cursore (evidenzia il valore selezionato)
2. Temperatura / potenza Grill
3. Preriscaldamento
4. Durata
5. Ora di fine funzione
6. Nome della funzione

APPLICARE IMPOSTAZIONI

Premere **▲** o **▼** per spostare il cursore accanto ai valori che è possibile modificare.

Una volta posizionato il cursore, per modificare i valori premere **OK select**: il valore selezionato inizia a lampeggiare.

Utilizzare **▲** o **▼** per modificare il valore e premere **OK select** per confermare.

AVVIARE LA FUNZIONE

In ogni momento, quando i valori impostati corrispondono a quelli desiderati, premere **▶** per avviare la funzione. Dopo aver inserito il cibo nel forno, premere nuovamente **▶** per avviare la funzione.

Note: i valori, dove possibile, possono essere modificati anche durante la cottura.

3. PRERISCALDAMENTO

Questo forno può cucinare ogni tipo di cibo anche senza una fase di preriscaldamento.

Quando si seleziona "No" il tempo totale di cottura (incluso il preriscaldamento) e il consumo di energia si riducono fino al 25%.

In ogni caso, il preriscaldamento può essere attivato con la maggior parte delle funzioni.

Al termine del preriscaldamento, un segnale acustico indicherà che il forno ha raggiunto la temperatura impostata.

Inserire gli alimenti e procedere alla cottura.

Note: inserire gli alimenti nel forno prima della fine del preriscaldamento può compromettere i risultati di cottura.

4. IMPOSTARE L'ORA DI FINE COTTURA AVVIO RITARDATO

In molte funzioni è possibile posticipare l'avvio, programmando l'ora di fine.

Durante e dopo l'impostazione della durata, il display mostra l'ora di fine cottura prevista. Utilizzare **▲** o **▼** per spostare il cursore su TEMPO FINE e premere **OK select**: l'ora lampeggia.



Utilizzare **▲** o **▼** per selezionare l'ora di fine cottura desiderata e premere **OK select**. Premere **▶** e posizionare gli alimenti nel forno, quindi premere **▶** di nuovo per attivare la funzione.

Hotpoint

ARISTON

Il forno si accenderà automaticamente dopo il periodo di tempo calcolato, affinché la cottura termini all'ora impostata.




Nota: in ogni caso, per avviare immediatamente la funzione cancellando così il tempo di attesa impostato, premere **▷**. Questa impostazione è disponibile solo se non è previsto il preriscaldamento del forno.

Note: Il ritardo di avvio della funzionalità non è disponibile per le funzioni Grill e Turbo Grill.

. DORATURA

Con alcune funzioni, alla fine della cottura il forno consente di dorare la superficie del cibo grazie all'utilizzo del grill.

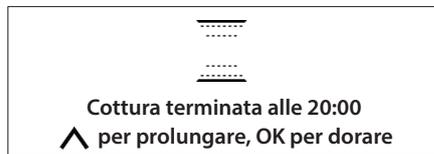

Se necessario, premere **OK select** per avviare un ciclo di 5 minuti di doratura. Altrimenti, è possibile prolungare la cottura mantenendo la funzione corrente premendo **^**.

Per terminare la doratura, premere **⓪** per spegnere il forno oppure premere **MENU** per accedere al menu principale.

. RICETTE AUTOMATICHE

Il forno dispone di 28 ricette automatiche con le funzioni e la temperatura di cottura ideali già impostate. Per valorizzare al massimo questa funzione, ottenendo i migliori risultati di cottura è necessario consultare e scaricare il ricettario da **docs.hotpoint.eu**

Selezionare "Ricette" dal menu principale utilizzando **^** o **∨**. Premere **OK select** per confermare e accedere alla lista dei piatti disponibili.

Utilizzare **^** o **∨** per scorrere la lista, quindi premere **OK select** per confermare la selezione.



Premere **▷** e inserire il cibo nel forno. Premere nuovamente **▷** per attivare la funzione. Per queste ricette sarà possibile impostare l'ora di fine cottura.

Note: un segnale acustico e il display indicheranno quando e quali azioni sono richieste dalla funzione scelta, per esempio girare il cibo o verificarne la cottura.

. RICETTE SONDA CARNE

La sonda carne permette di misurare la temperatura interna del cibo durante la cottura.



Utilizzare **^** o **∨** per selezionare "Ricette sonda carne" nel menu principale e premere **OK select**. Scegliere dalla lista proposta la pietanza desiderata e premere **OK select** per confermare.

Note: selezionando "Carne cotta ad hoc" sarà possibile impostare tutti i valori (temperatura del forno e temperatura della sonda). Le altre ricette permettono di modificare solo alcuni valori.

Introdurre la sonda nella carne evitando le ossa e le parti grasse.

Per il pollame, la sonda deve essere inserita lateralmente, in mezzo al petto, avendo cura di evitare le parti cave.

Inserire gli alimenti nel forno e collegare lo spinotto inserendolo nell'apposita connessione posizionata sul lato destro della cavità del forno.

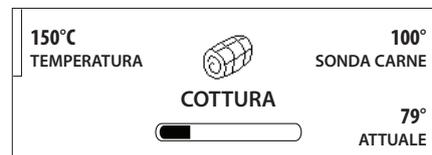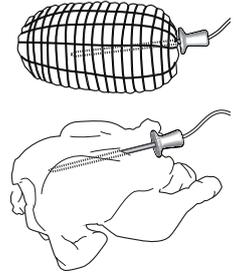

Modificare (se possibile) i valori preimpostati secondo necessità o premere **▷**.

Un segnale acustico e il display avviseranno quando la sonda raggiungerà la temperatura desiderata. A fine cottura è possibile perfezionare la cottura, prolungandone la durata.


Premere **^** o **∨** per impostare la durata: il forno utilizzerà automaticamente la funzione "Statico".

Note: un segnale acustico e un messaggio avvisano se la sonda non è connessa correttamente.

USARE LA SONDA CARNE CON FUNZIONI MANUALI

La sonda carne può essere usata anche con alcune funzioni manuali per ottenere risultati ottimali nella cottura delle carni.

Selezionare una funzione manuale e connettere la sonda: il display mostra in alto a destra la temperatura della sonda da raggiungere.

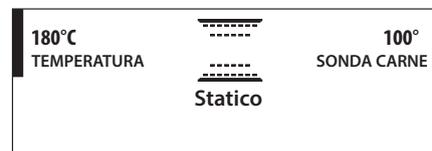

Per modificare, utilizzare **^** o **∨** per muovere il cursore accanto al valore e premere **OK select**.

Quando il valore lampeggia sul display, impostare il valore desiderato utilizzando **^** o **∨** quindi premere **OK select** per confermare.

Per ottenere una tabella che mostra le temperature consigliate per ogni tipo di carne, leggere e scaricare le Istruzioni per l'uso su **docs.hotpoint.eu**

Hotpoint

ARISTON

. PREFERITI

Per una maggiore facilità d'uso, è possibile memorizzare le funzioni preferite, fino a un massimo di 10.

Premere ☆ al termine di una cottura, se si desidera salvare come preferita una funzione, mantenendo in memoria le impostazioni.

Premere  per confermare: il display propone di salvare la funzione in una posizione da 1 a 10 nell'elenco dei preferiti.



Utilizzare  o  per selezionare la posizione, quindi confermare premendo .

Note: per annullare premere <<.

Se la memoria è piena o la posizione è già stata occupata, la funzione verrà sovrascritta.

Per richiamare successivamente le funzioni salvate premere ☆: il display mostra la lista delle funzioni preferite.



Utilizzare  o  per selezionare la funzione, confermare premendo , quindi premere  per avviare.

. TIMER

Solo quando il forno è spento, è possibile utilizzare il display come contaminuti. Per attivare la funzione, assicurarsi che il forno sia spento e premere : sul display lampeggia il timer.



Utilizzare  o  per impostare la durata desiderata e quindi premere nuovamente  per avviare il timer. Un segnale acustico avviserà del termine del conto alla rovescia.

Note: premendo  il timer si interrompe in ogni momento.

. BLOCCO DEI TASTI

Per bloccare i tasti, tenere premuto contemporaneamente  e  per almeno 5 secondi. Per disattivare, ripetere la stessa procedura.

Note: questa funzione può essere attivata anche durante la cottura.


Per ragioni di sicurezza, è possibile spegnere il forno in ogni momento premendo il tasto .

. DIAMOND CLEAN

Utilizzare  o  per selezionare "Diamond Clean" nel menu principale e premere : Sul display vengono visualizzate la durata (predefinita) del ciclo selezionato e l'ora di fine (regolabile).



Premere il tasto : Il display mostrerà le istruzioni da seguire per iniziare il ciclo di pulizia.

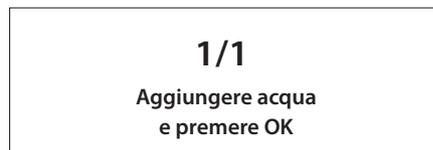

Disporre 200 ml d'acqua potabile sul fondo del forno e attivare la funzione a forno freddo. Premere  per avviare il ciclo di pulizia.



Si raccomanda di non aprire la porta del forno durante il ciclo di pulizia per evitare perdite di vapore, che potrebbero avere un effetto negativo sul risultato finale.

A ciclo ultimato, il relativo messaggio di avviso lampeggia sul display. Lasciar raffreddare il forno, quindi pulire e asciugare le superfici interne con un panno o una spugna.

TABELLA DI COTTURA

RICETTA	FUNZIONE	PRERISCALDAMENTO	TEMPERATURA (°C)	TEMPO COTTURA (Min.)	LIVELLO E ACCESSORI
Torte a lievitazione		-	160-180	30-90	2/3
		—	160-180	30-90	4 1
Torte ripiene (cheesecake, strudel, crostata di frutta)		-	160-200	35-90	3
		—	160 - 200	40 - 90	4 1
Biscotti/Tortine		—	160-180	20 - 45	3
		—	160 - 170	20 - 45	4 1
		—	160 - 170	20 - 45 ***	5 3 1
Bigné		-	180 - 200	30-40	3
		—	180-190	35 - 45	4 1
		—	180-190	35 - 45 ***	5 3 1
Meringhe		—	90	110 - 150	3
		—	90	140 - 160	4 1
		—	90	140 - 160 ***	5 3 1
Pane / Pizza / Focaccia		—	190 - 250	15 - 50	1 / 2
		—	190 - 250	20 - 50	4 1
		—	190 - 250	25 - 50 ***	5 3 1
Torte salate (torta di verdura, quiche)		-	180-190	40-55	2 / 3
		—	180-190	45 - 70	4 1
		—	180-190	45 - 70 ***	5 3 1
Voulevant / Salatini di pasta sfoglia		-	190-200	20-30	3
		—	180-190	20 - 40	4 1
		—	180-190	20 - 40 ***	5 3 1
Lasagne / Pasta al forno / Cannelloni / Sfornati		-	190-200	45 - 65	3
Agnello / Vitello / Manzo / Maiale 1 kg		-	190-200	80-110	3
Pollo / Coniglio / Anatra 1 kg		-	200-230	50-100	3
Tacchino / Oca 3 kg		-	190-200	80-130	2
Pesce al forno / al cartoccio (filetto, intero)		-	180 - 200	50-60	3

Hotpoint

ARISTON

RICETTA	FUNZIONE	PRERISCALDAMENTO	TEMPERATURA (°C)	TEMPO COTTURA (Min.)	LIVELLO E ACCESSORI
Verdure ripiene (pomodori, zucchine, melanzane)		-	180 - 200	40-60	2
Pane tostato		—	Alto	3 - 6	5
Filetti / tranci di pesce		—	Medio	20 - 30 *	4 3
Salsicce / Spiedini / Costine / Hamburger		-	Medio - Alto	15 - 30 *	5 4
Pollo arrosto 1-1,3 kg		-	Medio	55-70 **	2 1
Roast beef al sangue 1 kg		-	Medio	35-50 **	3
Cosciotto d'agnello / Stinchi		—	Medio	60 - 90 **	3
Patate arrosto		—	Medio	35 - 55 **	3
Verdure gratinate		—	Alto	10 - 25	3
Lasagne & Carne		—	200	50-100 ***	4 1
Carne & Patate		—	180	45 - 100 ***	4 1
Pesce & Verdure		—	190	30 - 50 ***	4 1
Pasto completo: Crostata (Liv. 5) / Lasagne (Liv. 3) / Carne (Liv. 1)		-	190	40-120 ***	5 3 1
Pizze surgelate		—	Auto	10 - 15	3
		—	Auto	15 - 20	4 1
		—	Auto	20-30	4 2 1
		—	Auto	20-30	4 3-2 1
Arrosti ripieni		-	200	80-120 ***	3
Carne in pezzi (coniglio, pollo, agnello)		-	200	50-100 ***	3

* Girare il cibo a metà cottura.

** Girare gli alimenti a due terzi della cottura (se necessario).

*** La durata è approssimata: le pietanze possono essere tolte dal forno in tempi diversi, secondo preferenza.

Scaricare le Istruzioni per l'uso collegandosi al sito **docs.hotpoint.eu** per consultare la tabella delle ricette testate, compilata per gli istituti di valutazione secondo la norma IEC 60350-1.

Scaricare le Istruzioni per l'uso da **docs.hotpoint.eu** per consultare la tabella delle ricette che richiedono l'uso della sonda carne.

FUNZIONI							
	Statico	Grill	Turbo Grill	Termoventilato	Ventilato	Scongelamento	Eco termoventilato
ACCESSORI							
	Griglia	Recipiente o tortiera su griglia	Leccarda / teglia	Leccarda	Leccarda con 500ml di acqua	Piastra dolci	Sonda carne (facoltativa)

Hotpoint

ARISTON

Assicurarsi che il forno si sia raffreddato prima di eseguire ogni operazione.

Non utilizzare apparecchi a vapore.

Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detergenti abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

Indossare guanti protettivi.

Il forno deve essere disconnesso dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di manutenzione.

SUPERFICI ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detergente neutro. Asciugare con un panno asciutto.
- Non usare detergenti corrosivi o abrasivi. Se inavvertitamente uno di questi prodotti dovesse venire a contatto con le superfici dell'apparecchio, pulire subito con un panno in microfibra umido.

SUPERFICI INTERNE

- Dopo ogni uso, lasciare raffreddare il forno e pulirlo preferibilmente quando è ancora tiepido per rimuovere incrostazioni e macchie dovute a residui di cibo. Per asciugare l'eventuale condensa formata in seguito alla cottura di cibi ad alto contenuto di acqua, lasciare raffreddare completamente il forno e successivamente pulirlo con un panno o una spugna.

- Utilizzare la funzione "Diamond Clean" per ottenere risultati di pulizia ottimali.
- La superficie del vetro interno della porta è ricoperta da uno speciale rivestimento che lo rende facilmente lavabile. Per conservare il vetro nelle migliori condizioni, pulirlo solo con acqua e una spugna non abrasiva. Per eliminare eventuali residui grassi, aggiungere all'acqua qualche goccia di detergente neutro.
- Per facilitare la pulizia della porta è possibile rimuoverla.
- La resistenza superiore del grill può essere abbassata per pulire la parete superiore del forno.

ACCESSORI

Mettere a bagno gli accessori con detersivo per piatti dopo l'uso, maneggiandoli con guanti da forno, se ancora caldi. I residui di cibo possono essere rimossi con una spazzola per piatti o con una spugna.


SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

- 1.** Scollegare il forno dalla rete elettrica.
- 2.** Svitare la copertura della lampada, sostituire la lampada e avvitarla di nuovo il coperchio della lampada.
- 3.** Ricollegare il forno alla rete elettrica.


Note: usare solo lampade ad incandescenza da 25-40W/230 ~ V tipo E-14, T300°C, o lampade alogene da 20-40W/230 ~ V tipo G9, T300°C. La lampada utilizzata nel prodotto è specifica per elettrodomestici e non è adatta per l'illuminazione di ambienti domestici (Regolamento (CE) 244/2009). Le lampade sono disponibili presso il Servizio Assistenza.
- In caso di impiego di lampade alogene, non maneggiarle a mani nude, per evitare che vengano danneggiate dalle impronte digitali. Non far funzionare il forno senza prima aver riposizionato il coperchio.

RIMOZIONE E MONTAGGIO DELLA PORTA

1. Per rimuovere la porta, aprirla completamente e abbassare i fermi fino alla posizione di sblocco.

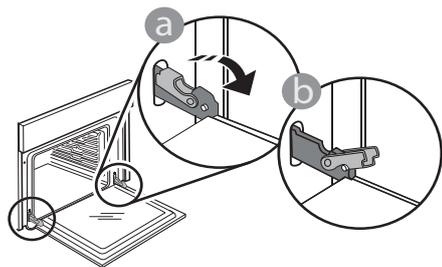


2. Chiudere la porta fino a quando è possibile. Prendere saldamente la porta con entrambe le mani, evitando di tenerla per la maniglia. Per estrarla, continuare a chiuderla e contemporaneamente tirarla verso l'alto finché non esce dalle sedi. Togliere la porta e appoggiarla su un piano morbido.

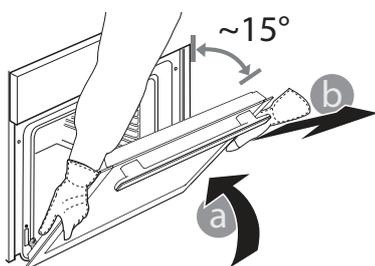


3. Per rimontare la porta, avvicinarla al forno allineando i ganci delle cerniere alle proprie sedi e ancorare la parte superiore agli alloggiamenti.

4. Abbassare la porta e poi aprirla completamente. Abbassare i fermi nella posizione originale: fare attenzione che siano completamente abbassati.

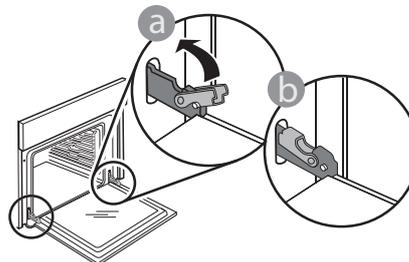

Sarà necessario applicare una leggera pressione per assicurare il corretto posizionamento dei fermi.

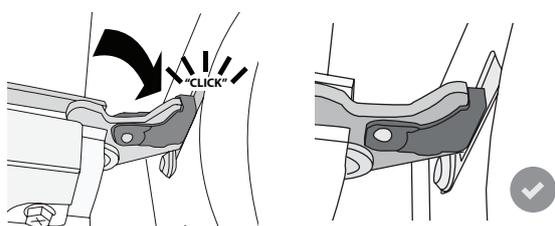

5. Provare a chiudere la porta, verificando che sia allineata al pannello di controllo. Se non lo fosse, ripetere tutte le operazioni: funzionando male, la porta potrebbe danneggiarsi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Scaricare le istruzioni per l'uso da docs.hotpoint.eu per maggiori informazioni

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegner e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra la lettera "F" seguita da un numero.	Problema software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare il numero che segue la lettera "F".

Hotpoint

ARISTON

COME LEGGERE LA TABELLA DI COTTURA

La tabella indica la funzione, gli accessori e il livello migliore da utilizzare per cuocere svariati tipi di cibo. I tempi di cottura si intendono dall'introduzione degli alimenti nel forno, escluso il preriscaldamento (dove richiesto). Le temperature e i tempi di cottura sono indicativi e dipendono dalla quantità di cibo e dal tipo di accessori. Utilizzare inizialmente i valori più bassi consigliati e, se il risultato della cottura non è quello desiderato, passare a quelli più alti. Si consiglia di utilizzare gli accessori in dotazione e tortiere o teglie possibilmente in metallo scuro. È possibile utilizzare anche tegami e accessori in pyrex o in ceramica, ma occorre considerare che i tempi di cottura si allungheranno leggermente.


COTTURA SIMULTANEA DI PIETANZE DIVERSE

Utilizzando la funzione "Termoventilato", è possibile cuocere contemporaneamente cibi diversi (ad esempio: pesce e verdure), su ripiani diversi. Estrarre i cibi che richiedono tempi di cottura inferiori e lasciare continuare la cottura per quelli con tempi più lunghi.



Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Visitare il sito web docs.hotpoint.eu
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Tecnica, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

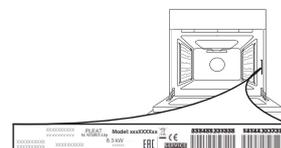

Hotpoint

ARISTON



400011652963