

**KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!**

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon



A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!

A TERMÉK BEMUTATÁSA

ELSŐ HASZNÁLAT

A készülék csatlakoztatása előtt alaposan tisztítsa meg a hűtő- és a fagyasztórekeszt langyos vízzel és szódabikarbónával. Miután csatlakoztatta a készüléket a hálózati aljzathoz, automatikusan működni kezd.


A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az

élelmiszert a készülékbe helyezné.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világitani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn.

A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világitani kezdenek.

VEZÉRLŐPANEL

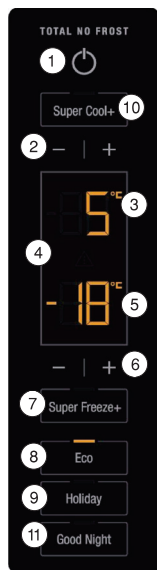

1. Be/ki
2. A hűtő hőmérsékletének szabályozása
3. Hűtő kijelzője
4. Figyelmeztető ikon
5. Fagyasztó kijelzője
6. A fagyasztó hőmérsékletének szabályozása
7. Super freeze (Gyorsfagyasztás) gomb
8. Eco (Öko)
9. Holiday (Szabadság)
10. Super cool (Gyorshűtés)
11. Good night (Éjszakai)

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS

Az egész készülék (a hűtő és a fagyasztótér) ennek a gombnak a megnyomásával kapcsolható be.

A HŰTŐ HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A hűtő hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál; a kiválasztott hőmérséklet megerősítése megjelenik a kijelzőn.

HŰTŐ KIJELZŐJE

A hűtőtérhez beállított hőmérsékletet mutatja.

FIGYELMEZTETŐ IKON

A készülék riasztási helyzetet észlelt (lásd a Hibaelhárítás című fejezetet).

FAGYASZTÓ KIJELZŐJE

A fagyasztótérhez beállított hőmérsékletet mutatja.

A FAGYASZTÓ HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSA

A fagyasztó hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál; a kiválasztott hőmérséklet megerősítése megjelenik a kijelzőn.

SUPER FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS) GOMB

A fagyasztó hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál; a kiválasztott hőmérséklet megerősítése megjelenik a kijelzőn.

ECO (ÖKO)

Ez a gomb vezérli az ECO (Öko) funkciót, amely az optimális hőmérsékletet minimális energiafogyasztással próbálja elérni. Az energiafogyasztást a funkció aktiválása után nagyjából 24 óra elteltével optimalizálja. A funkció bekapcsolásakor kigyullad az ECO

(Öko) LED a gombok kezelőfelületén. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ECO (Öko) gombot 8 másodpercig, amíg a megfelelő LED villogni kezd; ekkor már be lehet állítani a hűtőtér és a fagyasztótér kívánt hőmérsékletét. A legutóbbi felhasználói beavatkozás után két perccel a kijelző energiatakarékos módba lép. Az energiatakarékos módból való kilépéshez egyszerűen nyomja meg bármelyik gombot, vagy nyissa ki a hűtő ajtaját.

HOLIDAY (SZABADSÁG)

Aktiválja vagy inaktíválja a HOLIDAY (Szabadság) funkciót (a gombok kezelőfelületén kigyullad a HOLIDAY (Szabadság) LED), és a +12 °C, illetve -18 °C hőmérsékleti érték jelenik meg a hűtő, illetve a fagyasztó kijelzőjén. A legutóbbi felhasználói beavatkozás után két perccel a kijelző energiatakarékos módba lép (lásd az ECO (Öko) funkciót).

SUPER COOL (GYORSHŰTÉS)

Engedélyezheti és letilthatja a SUPER COOL (Gyorshűtés) funkciót (amely friss élelmiszerek és éppen elkészült ételek gyors hűtésére szolgál). A billentyűzeten és a hűtő kijelzőjén egyaránt kigyullad a SUPER COOL (Gyorshűtés) LED.

GOOD NIGHT (ÉJSZAKAI)

A Good Night (Éjszakai) funkció lehetővé teszi a zaj minimalizálását a megfelelő tárolási teljesítmény fenntartásával. A funkció indításakor a kijelző készenléti üzemmódba lép, és kigyullad a megfelelő Good Night (Éjszakai) ikon. A Good Night (Éjszakai) funkció automatikusan leállhat legfeljebb 6 órát követően, illetve ha a készülék megfelelő teljesítménye a bekapcsolt funkcióval számos különböző okból már nem biztosítható. A funkció leállításához nyomja meg ismét a gombot vagy kapcsolja ki a készüléket. Javasoljuk, hogy a funkciót az éjszakai órákban indítsa el, vagy minimalizálja a hűtő használatát a funkció automatikus leállításának megelőzése érdekében.

JEGESÉDÉSMENTES HŰTŐTÉR

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus. Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt

jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van.

JEGESÉDÉSMENTES FAGYASZTÓTÉR

A jegesedésmentes fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak a tárolóterületek körül, és megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a tárolóterület is tiszta marad.

A 3 AZ 1-BEN ZÓNA REKESZE

Ez az új rekesz maximális rugalmasságot biztosít Önnek az élelmiszerek tökéletes tárolásához.

- húsok, halak és csemegeáruk tárolásához;
- meleg ételek és más friss élelmiszerek vagy maradékok hirtelen hűtéséhez 70 °C-ról 3 °C-ra;
- alacsony hőmérsékleten történő kiolvasztáshoz (ez megelőzi a mikroorganizmusok elszaporodását).


A 0 °C-os hőmérsékletet normál körülmények között is elérheti, ha a hűtőtér hőmérsékletét 4 °C-ra állítja.

A hűtőtér hőmérsékletének csökkentése egyúttal a SOKKOLÓ hűtőtér hőmérsékletét is csökkenti.

SOKKOLÓ HŰTŐRENDSZER (JEGESÉDÉSMENTES)

A fagyvédelmi rendszer folyamatosan keringeti a hideg levegőt a hűtőtérben, hogy kivonja belőle a nedvességet, és így megakadályozza a jegesedést. A rendszer állandó szinten tartja a levegő páratartalmát, így módon megőrzi az ételek eredeti minőségét, meggátolja, hogy az élelmiszerek egymáshoz tapadjanak, és feleslegessé teszi a hűtőszekrény leolvasztását. Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hűtőtér hátdalán található szellőzők elé, mert ezek elzárják a levegő útját. Zárja be az üvegeket, és csomagolja be alaposan az élelmiszereket.

- élelmiszerek.
Ne tároljon folyadékokat nyitott edényben: ezek ugyanis párolognak, és megnövelik a hűtőtér páratartalmát, amely kicsapódik a falakon.

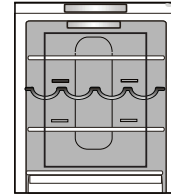

A HŰTŐ TELJES KAPACITÁSÁNAK KIHASZNÁLÁSA

- Csak hideg vagy szobahőmérsékletű ételeket tegyen a hűtőtérbe.
- Ne feledje, hogy a főtt ételek sem állnak el tovább, mint a nyers

HŐMÉRSÉKLET JELZŐFÉNY*

A hűtő leghidegebb területének meghatározására szolgál.

1. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az OK felirat a jelzőfényen (lásd az ábrán).



2. Ha nem látható az „OK” jelzés, a hűtőtér hőmérséklete túl magas:


A HŰTŐSZABÁLYZÓ gombbal állítsa magasabbra (hidegebbre) a fokozatot, majd várjon kb. 10 órát, amíg a hűtőtér eléri a megadott hőmérsékletet.

3. Ellenőrizze ismét a jelzőfényt: ha szükséges, ismételje meg az előző beállítási lépéseket. Ha nagyobb mennyiségű ételt tesz a hűtőbe, vagy gyakran kinyitja a hűtő ajtaját, előfordulhat, hogy a kijelzőn nem látható az „OK” felirat. Várjon legalább 10 órát, mielőtt a HŰTŐ BEKAPCSOLÁSA gombbal magasabb értéket állítana be.

ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ

A hűtőszekrénybe illesztett zöldség-gyümölcs fiók kifejezetten arra a célra készült, hogy frissen és ropogósan tartsa a gyümölcsöket és zöldségeket.

Nyissa ki a páratartalom-szabályzót (B állás), ha kevésbé párás környezetben szeretné tárolni az élelmiszert, vagy zárja be azt (A állás), ha párásabb környezetben szeretné tárolni az élelmiszereket, például a zöldségeket.

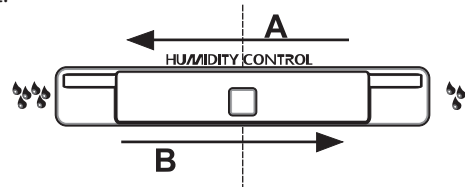

* Kizárólag adott típusok esetén

COOLSAVER*

Bizonyos gyümölcsök és zöldségek természetes érési folyamatuk során etilént termelnek. Más gyümölcsök és zöldségek igen érzékenyek lehetnek az etilén jelenlétére, attól függetlenül, hogy maguk is termelnek-e etilént vagy sem. A Coolsaver oly módon biztosítja a romlandó élelmiszerek hosszabb ideig és jobb minőségben való eltarthatóságát, hogy elvonja a gyümölcsök és zöldségek túl korai érését és megromlását okozó etiléngázt.


A magas relatív páratartalom a legtöbb romlandó élelmiszer számára előnyös, nem úgy a kicsapódó pára. A Coolsaver eltávolítja a felesleges kicsapódó párát, amely penészedést okozna vagy elősegítené bizonyos baktériumok elszaporodását.

A Coolsaver megakadályozza a szagok terjedését, és ideális állapotot biztosít a hűtőszekrény belsejében.


A Coolsaver egy 100%-ban természetes, szerves ásvány, amelynek határfoka hosszú éveken át változatlan marad. A hűtőszekrény mindennapi használata során a Coolsaver környezetében felgyűlő por és nedvesség miatt javasoljuk, hogy rendszeresen, minden 6 hónapban végezze el a Coolsaver karbantartását, hogy annak határfoka változatlan maradjon.

A karbantartás során a Coolsaver tasakot ki kell porszívózni, majd a tasakot ki kell tenni a napfényre nagyjából 6 órára vagy be kell tenni 80 °C-os sütőbe 1 órára.

A maximális határfok és a kiváló teljesítmény fenntartása érdekében por, olaj vagy más folyadék ne kerüljön a Coolsaverre. Az ilyen anyagokkal való érintkezés a Coolsaver ásványok határfokának romlását vagy teljes megszűnését eredményezheti, és azokat ki kell cserélni újakra.

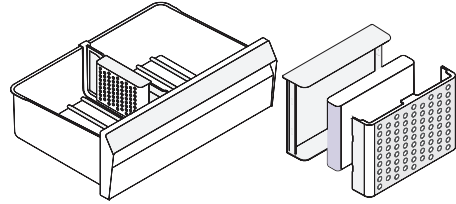

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

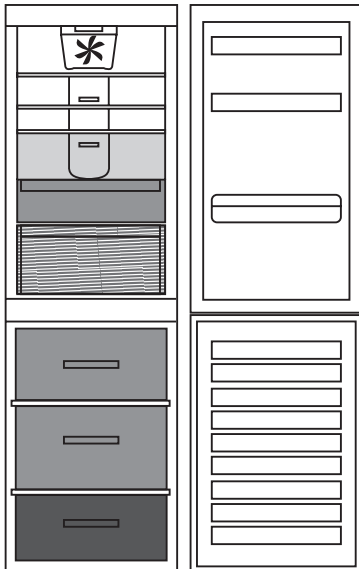

Jelmagyarázat

-  **MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA**
Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott.
-  **HIDEG ZÓNA**
Sajt, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott.
-  **ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FIÓK**
-  **LEGHIDEGEBB ZÓNA**
Felvágottak, desszertek tárolásához ajánlott.
-  **NORMÁL FAGYASZTÓREKESZEK**
-  **MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE**
(LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához.

Megjegyzés

A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik

* Kizárólag adott típusok esetén

HIBAELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait
Víz található a leolvastótálcában.	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálcá akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none">Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.
A készülék ajtótomítással érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készletléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatvaHa a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréeljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.
Úgy tűnik, hogy a motor túl hosszán működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva.Ellenőrizze, hogy nem helyezte-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva.Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e.Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik.Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót.Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e.Ellenőrizze, hogy az ajtótomításon nincs-e piszkos vagy ragadós anyag.Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.



A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat letöltheti:

- a docs.whirlpool.eu honlapról
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.



Whirlpool



19515727600