

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DO APARELHO (Fig. 1)

- Pega.
- Fechadura (caso exista).
- Vedação.
- Separador (caso exista).
- Tampa do tubo de drenagem da água de descongelação.
- Painel de comando.
- Grelha de ventilação do motor lateral.

DIAGRAMA DO PAINEL DE CONTROLO (Fig. 2)

- Luz vermelha:** quando pisca, indica que existe uma situação de alarme. (Consulte o "GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS").
- Luz piloto azul:** A função "6th Sense" é ativada automaticamente e não necessita de ser selecionada pelo utilizador, pelo que o **LED azul (2) da função "Sense" permanece sempre aceso**. Para mais informações técnicas, consulte o parágrafo "Função 6th Sense".
- Luzes verdes:** indica que o produto está em funcionamento e a temperatura foi definida.
- Botão de definição da temperatura:** para ajustar a temperatura e ativar/desativar as operações de congelação rápida.

INSTALAÇÃO

- Desembale o aparelho.**
- Remova os 4 espaçadores inseridos entre a porta e o aparelho. (Fig.3)**
- Certifique-se que a tampa do tubo de drenagem da água de descongelação (se disponível) encontra-se posicionado corretamente (E).
- Para obter um desempenho máximo e evitar danos ao abrir a porta do aparelho, mantenha uma distância de pelo menos 7 cm da parede traseira e um espaço de 7 cm de cada lado. (Fig. 4)
- Insira os acessórios (se fornecidos).

Antes de utilizar o aparelho, limpe o seu interior.

LIGAR O APARELHO

- Ligue o aparelho à rede elétrica.
- O LED verde acende-se ("Normal").
- O LED azul acende-se ("Sense").
- O LED vermelho pisca para indicar que a temperatura no interior do aparelho ainda não é suficientemente baixa para armazenar alimentos. O LED vermelho apaga-se normalmente durante as primeiras seis horas após o aparelho ter sido ligado.
- Coloque os alimentos no interior do aparelho, apenas quando a luz vermelha do LED se tiver apagado.

Nota: Como a junta é de vedação, não poderá voltar a abrir a porta do aparelho imediatamente após tê-la fechado. Espere alguns minutos antes de reabrir a tampa do aparelho.

Este aparelho dispõe de tecnologia "skin condenser": a unidade de condensação está integrada nas paredes do congelador. Por este motivo, as paredes laterais e frontais

do aparelho poderão aquecer durante o funcionamento do mesmo. Tal é perfeitamente normal e reduz também o risco de formação de condensação em condições ambientais particularmente críticas (consulte o "Guia de Resolução de Problemas").

PROGRAMAÇÃO DA TEMPERATURA

Utilize a tecla (4) para selecionar a temperatura pretendida. Para regular a temperatura do produto, proceda da seguinte forma:

- Prima a tecla (4) repetidamente. De cada vez que prime a tecla, a temperatura definida é atualizada, mostrando, sucessivamente, "Normal", "Eco" e "Max".
- Selecione "Max" se desejar obter uma temperatura de conservação mais fria.
- É recomendável a utilização da função "Eco" caso o aparelho esteja apenas parcialmente cheio: esta definição otimiza o consumo de energia.

As luzes indicadoras verdes (3) indicam a definição selecionada de acordo com o diagrama seguinte:



Eco: temperatura menos fria (luz indicadora esquerda acesa).

Normal: temperatura intermédia (luz indicadora direita acesa).

Máx.: temperatura muito baixa (ambas as luzes indicadoras acesas).

Shopping: Congelação Rápida (ambas as luzes indicadoras acesas).

Consulte o parágrafo "Congelar alimentos frescos".

Nota: As definições ficarão gravadas na memória mesmo que ocorra uma falha de corrente. O tempo necessário para que a temperatura no interior atinja o valor programado pode variar dependendo das condições climáticas e da própria temperatura programada.

FUNÇÃO '6TH SENSE'

A função "6th Sense" encontra-se sempre ativada de forma a controlar a temperatura interna do aparelho e garantir as condições ideais.

Intervém automaticamente nos seguintes casos:

- Abertura da porta**
Esta função ativa-se sempre que a abertura da porta altera a temperatura interna do aparelho. A função permanece ativa durante o tempo necessário para o restabelecimento das condições ideais.
- Congelar alimentos no congelador**
Esta função ativa-se sempre que são introduzidas quantidades significativas de alimentos. A função permanece ativa durante o tempo necessário para o restabelecimento das condições congelamento ideais dos alimentos introduzidos, garantindo a melhor relação entre a qualidade do processo de congelamento e o consumo de energia.

Nota: A duração da função "6th Sense" é definida automaticamente e pode variar dependendo da forma como o produto é utilizado.

CONGELAR ALIMENTOS

Preparar alimentos frescos para congelar

- Antes de congelar, embrulhe bem os alimentos em: folhas de alumínio, película transparente, sacos impermeáveis de plástico, caixas de polietileno com tampa, desde que adequadas para alimentos a congelar.
- Os alimentos devem estar frescos, maduros ou ser de primeira qualidade para obter alimentos congelados de alta qualidade.
- Os vegetais e fruta frescos devem ser preferencialmente congelados logo que sejam colhidos, para manter o total valor nutricional original, a consistência, a cor e o sabor.
- Deixe sempre que os alimentos quentes arrefeçam antes de os colocar no aparelho.

Congelar alimentos frescos

- Coloque os alimentos a congelar em contacto direto com as paredes verticais do aparelho:
A) - alimentos a congelar,
B) - alimentos já congelados.
- Evite colocar alimentos a congelar em contacto direto com alimentos já congelados.
- Para obter uma congelação mais rápida e melhor, divida os alimentos em pequenas porções; esta medida também lhe será útil quando pretender utilizar os alimentos congelados.
- Caso sejam introduzidas quantidades mínimas de alimentos (até 1/4 do poder de congelação máximo indicado na chapa de características), o funcionamento do aparelho será controlado automaticamente pela função "6th Sense", sem haver necessidade de intervenção por parte do utilizador.
- Quando congelar quantidades maiores de alimentos, até à capacidade máxima de congelação do aparelho, indicada na chapa de características, proceda da seguinte forma:
 1. Pelo menos 24 horas antes de congelar alimentos frescos, ative a função de congelamento rápido, premindo a tecla (4) durante aproximadamente cerca de 3 segundos. Os LED verdes (3) piscam sequencialmente.
 2. Introduza os alimentos a congelar no interior do aparelho e mantenha a porta fechada durante 24 horas. Após este período os alimentos estão congelados.

A função de congelamento rápido pode ser desativada manualmente premindo a tecla (4).

Se a função de congelação rápida não for desativada manualmente, esta será desativada automaticamente pelo aparelho ao fim de 50 horas.

ARMAZENAR ALIMENTOS

Consulte a tabela no aparelho.

Classificação dos alimentos congelados

Carregue e classifique os alimentos congelados; é aconselhável indicar a data de armazenamento nas embalagens para garantir o consumo antes do término da data de validade indicada em meses na **Fig. 6** para cada tipo de alimento.

Conselhos sobre o armazenamento de alimentos congelados

Quando comprar alimentos congelados, verifique se:

- A embalagem está intacta (a comida em embalagens danificadas poder-se-á ter deteriorado). Se a

embalagem estiver inchada ou mostrar sinais de humidade, o produto poderá não ter sido conservado nas melhores condições e pode ter sofrido um início de descongelação.

- Quando fizer compras, deixe a compra de alimentos congelados para o fim e transporte-os num saco térmico.
- Ao chegar ao domicílio, coloque de imediato a comida congelada no aparelho.
- Evite ou minimize as variações de temperatura. Veja a data de validade na embalagem.
- Siga sempre as instruções da embalagem para a conservação dos alimentos congelados.

Nota:

Os alimentos descongelados ou parcialmente descongelados devem ser consumidos de imediato. Não torne a congelar a menos que os alimentos sejam cozinhados após terem descongelado. Uma vez cozinhados, os alimentos descongelados podem ser congelados de novo.

No caso de ocorrer uma falha de energia prolongada:

Não abra a tampa do aparelho a não ser para colocar acumuladores de frio (se incluídos) sobre os alimentos congelados do lado esquerdo e direito do aparelho. **Isto permite retardar o aumento da temperatura.**

DESCONGELAÇÃO DO APARELHO

O aparelho deve ser descongelado quando a espessura de gelo nas paredes atingir os 5-6 mm.

- Desligue o aparelho da corrente elétrica.
- Remova os alimentos do aparelho e coloque-os num local fresco ou num saco térmico.
- Deixe a porta do aparelho aberta.
- Retire a tampa interna do dreno da água de descongelação (depende do modelo) (**Fig. 8**).
- Retire a tampa externa do dreno da água de descongelação (depende do modelo) e reposicione-a conforme se apresenta na **Fig. 8**. Utilize o separador (dependendo do modelo) existente no interior do aparelho como recipiente para quaisquer resíduos de água (D), tal como ilustrado na **Fig. 8**. Caso não exista um separador, utilize um recipiente pouco profundo.
- A descongelação pode ser acelerada se utilizar uma espátula para retirar o gelo das paredes do aparelho.
- Retire o gelo do fundo do aparelho.
- **Para evitar danos permanentes no interior do aparelho, não utilize instrumentos metálicos pontiagudos ou afiados para remover o gelo.**
- **Não utilize produtos abrasivos, nem aqueça o interior do aparelho recorrendo a meios artificiais.**
- **Seque bem o interior do aparelho.**
- Concluída a descongelação, coloque novamente o dreno no respetivo lugar.

TROCAR A LÂMPADA DA TAMPA (se existir)

- Desligue o aparelho da corrente elétrica.
- Retire o difusor seguindo as indicações da figura na sequência indicada.
- Desaperte a lâmpada e substitua-a por uma idêntica com os mesmos watts e volts.
- Torne a colocar o difusor e ligue o aparelho.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. O LED vermelho pisca.

- Houve uma falha de energia?
- Está em curso uma operação de descongelação?
- Foram introduzidos alimentos frescos recentemente?
- A tampa do aparelho está devidamente fechada?
- O aparelho está instalado perto de uma fonte de calor?
- A grelha de ventilação e o condensador estão limpos?

2. Todos os LED piscam ao mesmo tempo.

- Contacte o Serviço Pós-venda.

3. O aparelho é demasiado ruidoso.

- O aparelho está perfeitamente na horizontal?
- O aparelho está em contacto com mobília ou objetos que possam provocar vibrações?
- A embalagem foi retirada de baixo do aparelho?

Nota: O som de gorgolejo no circuito de refrigeração após o compressor parar, é perfeitamente normal.

4. Todos os LEDs estão desligados e o aparelho não funciona.

- Houve uma falha de energia?
- A ficha está inserida corretamente na tomada?
- O cabo de alimentação está intacto?

5. Todos os LED estão desligados e o aparelho está a funcionar.

- Contacte o Serviço Pós-venda.

6. O compressor funciona ininterruptamente.

- Foram colocados alimentos quentes dentro do aparelho?
- A porta do aparelho permaneceu aberta durante muito tempo?
- O aparelho está instalado numa divisão muito quente ou perto de fontes de calor?
- A função de congelação rápida foi ativada? (Os LED verdes piscam alternadamente)

7. Excessiva formação de gelo nos rebordos superiores.

- As tampas do dreno de descongelação estão posicionadas corretamente?
- A tampa do aparelho está devidamente fechada?
- O vedante da tampa do aparelho está danificado ou deformado? (Consulte o capítulo "Instalação")
- As 4 peças de proteção foram removidas? (Consulte o capítulo "Instalação")

8. Formação de condensação nas paredes externas do aparelho.

- É normal que se forme condensação em determinadas condições atmosféricas (humidade acima de 85%) ou se o aparelho estiver instalado num ambiente húmido ou mal ventilado. O desempenho do aparelho não é de forma alguma afetado.

9. A camada de gelo nas paredes internas do produto não é uniforme.

- Este fenómeno é normal.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Antes de contactar o Serviço Pós-Venda:







1. Verifique se não é possível resolver a avaria pessoalmente.
2. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se o problema ficou resolvido. Caso o problema persista, desligue o aparelho e aguarde cerca de uma hora antes de voltar a ligá-lo.
3. Se o problema persistir após estas ações, contacte o Serviço Pós-Venda.

Indique:

- a descrição da avaria,
- o modelo,
- o número Service (o número que encontra depois da palavra SERVICE na chapa de características situada na parte posterior do aparelho),
- a sua morada completa,
- o seu número de telefone e o indicativo da zona.



SERVICE 0000 000 00000



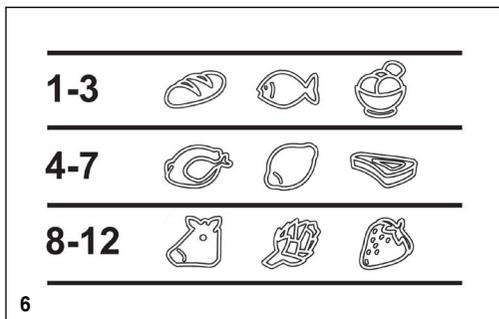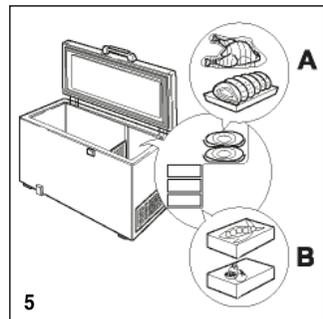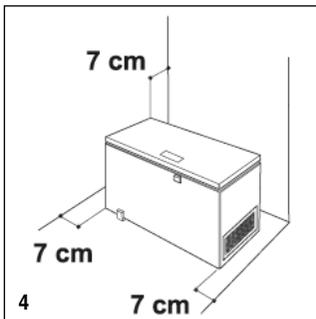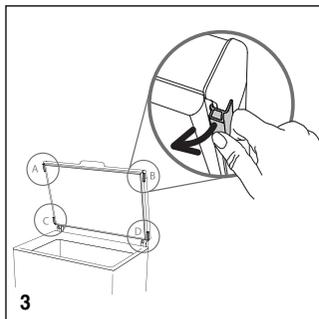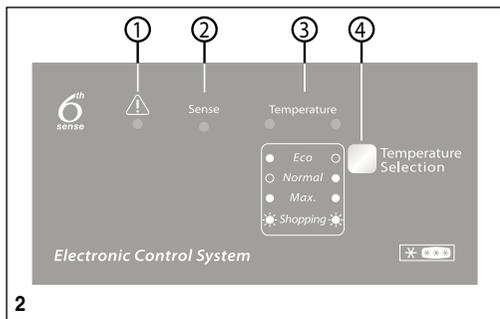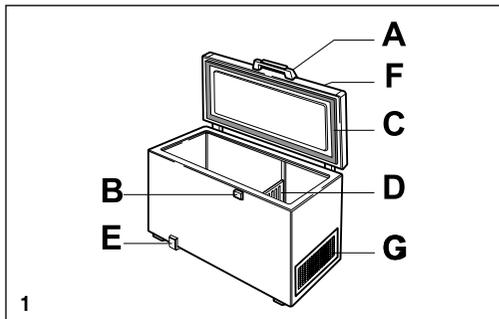

CLASE / KLASSE / CLASSE / CLASS
 XXXXX XXXXXXXX
 TYP XXXXX MODEL XXXXX

CLASE/KLASSE CLASSE/CLASS	°C	°F
SN	10 - 32	50 - 90
N	16 - 32	61 - 90
ST	16 - 38	61 - 100
T	16 - 43	61 - 110

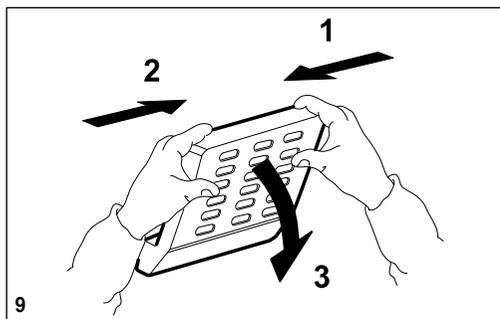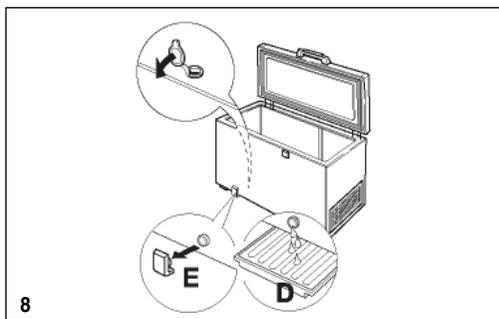

CE

400011232625