



MCP 345 - MCP 346


Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації

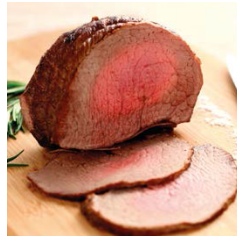

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

OBSAH

INŠTALÁCIA

- 3 Inštalácia

BEZPEČNOSŤ

- 4 Dôležité bezpečnostné pokyny
- 5 Sprievodca riešením problémov
- 6 Bezpečnostné pokyny

PRÍSLUŠENSTVO A ÚDRŽBA

- 7 Príslušenstvo
- 8 Údržba a čistenie

OVLÁDACÍ PANEL

- 9 Ovládací panel

VŠEOBECNÉ POUŽITIE

- 10 Pohotovostný režim
- 10 Ochrana pred štartom/detská poistka
- 10 Prerušenie alebo ukončenie varenia
- 10 Pridanie/Premiešanie/Obrátenie jedla
- 11 Clock (Hodiny)

FUNKCIE VARENIA

- 11 Jet Start (Rýchly štart)
- 12 Microwave (mikrovlnný výkon)
- 13 Bread defrost (rozmrazovanie chleba)
- 14 Crisp (Zapekanie) Steam menu (ponuka varenia v pare)
- 15 Combi Grill (Microwave + Grill) (Kombinovaný gril (Mikrovlnné varenie + gril))
- 16 Steam menu (ponuka varenia v pare)
- 17 Steam menu (ponuka varenia v pare)
- 18 Chef menu (ponuka 6ty zmysel)
- 18 Grill (Gril)

MOŽNOSTI

- 19 Auto clean (automatické čistenie)

TIPY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- 20 Ochrana životného prostredia
- 20 Technické špecifikácie

INŠTALÁCIA

-PRED PRIPOJENÍM

Rúru umiestnite dostatočne ďaleko od iných zdrojov tepla. Aby bolo zabezpečené správne vetranie, nechajte nad rúrou voľný priestor aspoň 30 cm.

Mikrovlnnú rúru nekladajte do modulu kuchynskej linky. Rúra nesmie byť umiestnená, ani používaná na pracovnej ploche, ktorá je nižšie ako 850 mm nad podlahou.

Skontrolujte, či sa napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s napätím vo vašom dome.

Zo vstupného otvoru mikrovlnníc neodstraňujte ochranné kryty, ktoré sa nachádzajú na strane dutej steny rúry. Tieto kryty bránia tomu, že sa tuk a zvyšky jedál zanesú do prívodných kanálov mikrovlnníc.

Rúru položte na stabilnú, rovnú plochu, ktorá je dostatočne silná, aby udržala rúru aj kuchynské pomôcky, ktoré do nej budete vkladáť. Pri manipulácii dávajte pozor.

Skontrolujte, či priestor nad a okolo rúry je voľný, aby vzduch mohol voľne prúdiť.

Uistite sa, že rúra nie je poškodená. Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdnite a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.

Rúru neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel alebo jeho zástrčka, ak rúra nepracuje správne, ak je poškodená alebo ak spadla. Napájací kábel, ani zástrčku neponárajte do vody. Nepríbližujte sa s napájacím káblom k horúcim povrchom. Zabráňte tak možnosti úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vzniku nebezpečenstiev.

Nepoužívajte predlžovací kábel:

Pokiaľ je sieťový kábel veľmi krátky, požiadajte kvalifikovaného elektrotechnika alebo servisného zamestnanca o nainštalovanie zásuvky v blízkosti spotrebiča.

VÝSTRAHA: Nesprávne používanie zástrčky s uzemnením môže mať za následok riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom v prípade, ak úplne nerozumiete pokynom pre uzemnenie, alebo ak máte pochybnosti o tom, či je mikrovlnná rúra správne uzemnená.

-PO PRIPOJENÍ

Rúru je možné prevádzkovať iba vtedy, keď sú dvierka rúry pevne zatvorené.

Zlý televízny príjem a rušenie rádiových vln môže byť výsledkom toho, že rúra je umiestnená v blízkosti televízora, rádia alebo antény.

Uzemnenie rúry je povinné. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za poškodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.

Výrobcovia nenesú zodpovednosť za problémy spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE

Ak sa materiál vnútri/zvonka rúry zapáli alebo bude dymiť, nechajte dvierka rúry zatvorené a rúru vypnite. Odpojte sieťový napájací kábel alebo vypnite napájanie na paneli s poistkami alebo prerušovačom obvodu.

Nenechávajte rúru bez dozoru, predovšetkým, ak pri varení používate papier, plasty alebo iné horľavé materiály. Papier sa môže pri príprave jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roztaviť.

VÝSTRAHA: Toto zariadenie a jeho prístupné časti sú počas prevádzky horúce. Dávajte pozor a nedotýkajte sa ohrievacích prvkov vnútri rúry. Zabráňte prístupu deťom do veku 8 rokov, ak sú bez dozoru.

Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev výhrevných vložiek, papúč, špongií, vlhkých tkanín a podobne môže mať za následok riziko poranenia, vznietenia alebo požiaru.

Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo sú im dávané pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a chápu nebezpečenstvá s tým spojené. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti do veku 8 rokov a hore uvedené osoby, ak nepracujú pod dohľadom. Nenechávajte deti bez dozoru, aby ste sa ubezpečili, že sa nebudú so spotrebičom hrať. Deťom do veku 8 rokov zabráňte prístupu k spotrebiču a k jeho káblu.

VÝSTRAHA: V mikrovlnnej rúre neohrievajte žiadne jedlá, ktoré sú v hermeticky uzavretých nádobách. Ohrevom sa zvyšuje tlak a pri otváraní môže spôsobiť škodu alebo výbuch.

VÝSTRAHA: Tesnenia dvierok a plochy okolo tesnení dvierok sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Je zakázané uvádzať do činnosti spotrebič s poškodenými tesneniami a dosadacími plochami tesnenia dvierok, kým nie je opravený kvalifikovaným servisným technikom.

Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na prípravu alebo ohrev celých vajčiek, so škrupinou alebo bez nej, pretože môžu prasknúť aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Spotrebiče nie sú určené na ovládanie prostredníctvom vonkajších časomerov alebo nezávislého diaľkového ovládania.

Nenechávajte rúru bez dozoru, ak pripravujete jedlá s veľkým množstvom tukov alebo oleja, pretože tuk sa môže vznietiť!

V tejto rúre ani v jej blízkosti nezohrievajte ani nepoužívajte horľavé materiály. Spaliny môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na sušenie textílií, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetov alebo iných horľavých materiálov. Mohlo by dôjsť k požiaru.

V tejto rúre nepoužívajte žieravé chemikálie alebo ich výpary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na zohrievanie a varenie jedál. Nebol skonštruovaný na priemyselné ani laboratórne použitie.

Na dvierka nevesajte ani neumiestňujte ťažké predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu otvoru rúry a závesov. Na rukoväť dvierok nikdy nič nevesajte.

Na varenie v mikrovlnnej rúre nie sú povolené kovové nádoby na jedlá a nápoje.

Pri vyberaní nádob zo spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepremiestnili otočný tanier.

SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Ak rúra nepracuje, skôr ako zavoláte servisnú službu, najprv skontrolujte:

- či je otočný tanier a držiak taniera na mieste.
- či je zástrčka pevne zapojená do stenovej elektrickej zásuvky;
- či sú dvierka správne zatvorené;
- skontrolujte poistky a uistite sa, že v sieti je napätie.
- skontrolujte, či má rúra dostatočné vetranie.
- počkajte 10 minút a znovu sa pokúste uviesť rúru do činnosti.
- skôr, než to znova skúsíte, dvierka otvorte a potom ich zatvorte.

Týmto sa má zabrániť, zbytočným telefonickým hovorom, za ktoré vám budú účtované poplatky.

Servisnej službe vždy nahláste sériové číslo a typ mikrovlnnej rúry (pozrite servisný štítok). Podrobnosti nájdete v záručnom liste.

Poškodený napájací kábel sa musí vymeniť za kábel pôvodného typu, ktorý dodáva naša servisná organizácia. Prívodný kábel musí vymeniť výhradne kvalifikovaný servisný technik.

VÝSTRAHA: Opravy spotrebiča môže vykonávať iba vyškolený servisný technik. Ak sa pri oprave demontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi.

Nedemontujte žiadny kryt.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- VŠEOBECNE

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo na podobné účely ako napr:

- v kuchynkách pre zamestnancov v dielňach, kanceláriách a na iných pracoviskách;
 - na farmách;
 - pre hostí v hoteloch, motelloch alebo iných ubytovacích zariadeniach;
 - v zariadeniach poskytujúcich ubytovacie a stravovacie služby.
- Nie je povolené používať ho na iné účely (napr. vykurovanie miestností).

Pri používaní mikrovln sa táto rúra nesmie prevádzkovať bez vloženého jedla. Takéto používanie spotrebiča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho poškodenie.

Vetracie otvory rúry sa nesmú prikrývať. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť poškodenie rúry a nedostatočné výsledky pri príprave jedál.

Ak skúšate prevádzku rúry, vložte do nej pohár s vodou. Voda pohltnú mikrovlnnú energiu a rúra sa nepoškodí.

Nenechávajte a nepoužívajte spotrebič vonku.

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazénu a pod.

Vnútro rúry nepoužívajte na účely skladovania.

Z papierových alebo plastových vreciek odstráňte stočené drôtené pútko pred ich vložením do rúry.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na fritovanie, pretože nemožno regulovať teplotu oleja.

Pri manipulácii s nádobami, časťami rúry a panvicami po skončení varenia používajte na zabránenie popálenia varné platne alebo rukavice do rúry.

-TEKUTINY

Napr., nápoje alebo voda. Tekutiny sa môžu prehriať nad bod varu aj bez prítomnosti bubliniek. Horúca tekutina môže v dôsledku toho náhle vykypieť.

Nasledujúcimi opatreniami predídete takémuto ohrozeniu:

1. Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom.
2. Tekutinu v nádobe pred vložením do rúry premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.
3. Po zohriatí nechajte tekutinu chvíľu odstáť a pred opatrným vybratím nádoby z rúry ju znovu premiešajte.

- POZOR

Detskú výživu alebo tekutiny v dojčenskej fľaši alebo v pohári na detskú výživu po zohriatí vždy pred podávaním pomiešajte alebo skontrolujte teplotu. Zabezpečíte tak rovnomerné rozloženie teploty a predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku popálenín.

Podrobnosti si vždy pozrite v kuchárskej knihe pre mikrovlnnú rúru. Týka sa to predovšetkým varenia alebo zohrievania jedál s obsahom alkoholu.

Pred ohrevom vždy skontrolujte, či sú vybraté viečko a cumlík!

PRÍSLUŠENSTVO

VŠEOBECNE

Na trhu je k dispozícii množstvo príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

Pred varením sa uistite, či používané pomôcky sú vhodné do mikrovlnných rúr a či prepúšťajú mikrovlny.

Po vložení jedla s riadom do mikrovlnnej rúry skontrolujte, či sa nedotýka vnútorných stien.

Týka sa to predovšetkým kovového riadu a riadu s kovovými časťami.


Dotyk nádob s kovovými časťami s vnútornými stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže rúru poškodiť.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Ak sa otočný tanier nemôže voľne otáčať, použite menšiu nádobu.

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

Pod skleneným otočným tanierom používajte držiak otočného taniera. Na držiak otočného taniera nikdy nekladte iný riad.

- Vložte držiak otočného taniera na jeho miesto v rúre



SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER

Pre všetky spôsoby varenia používajte sklenený otočný tanier. Zbiera kvapkajúcu šťavu a kusy jedla, ktoré by sa inak usadzovali v rúre a znečisťovali ju.

- Položte sklenený otočný tanier na držiak otočného taniera..



DRÔTENÝ ROŠT

Drôtený rošt používajte pri varení pomocou funkcie Grill (Gril) alebo Combi Grill (Kombinovaný gril).



ZAPEKACÍ CRISP TANIER

Potraviny sa ukladajú priamo na zapekací Crisp tanier. Zapekací Crisp tanier sa pred použitím môže predhriať (max. 3 min). So zapekacím Crisp tanierom sa vždy používa sklenený otočný tanier.

Nekladte žiadne pomôcky na zapekací Crisp tanier, pretože sa rýchlo rozohrieva a môže spôsobiť ich poškodenie.



RUKOVÄŤ ZAPEKACIEHO CRISP TANIERA

Dodávanú špeciálnu rukoväť zapekacieho Crisp taniera používajte na vybratie horúceho Crisp taniera z rúry.



VEKO NA TANIER (samostatne predávané príslušenstvo)

Jedlá sa prikrývajú vekom iba pri mikrovlnnom varení alebo ohreve, ktoré znižuje rozstrekovanie, udržiava vlhkosť potravín a skracaje potrebný čas prípravy.

Veko používajte pri dvojúrovňovom ohreve.



PARÁK

Služi na prípravu potravín pomocou určenej funkcie (PARA). Pri príprave potravín, ako sú ryby alebo zelenina, položte potraviny na strednú mriežku. Strednú mriežku nepoužívajte na prípravu cestovín, ryže alebo fazule. Parák vždy položte na sklenený otočný tanier.



ÚDRŽBA A ČISTENIE

Nedostatočné udržiavanie rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a vznik nebezpečnej situácie.

Nepoužívajte oceľové drôtenky, abrazívne čistiace prostriedky, podložky z ocelevej vlny, drsné umývacie handričky a pod., ktoré môžu poškodiť ovládací panel a vnútorné aj vonkajšie povrchy rúry. Používajte tkaninu namočenú do teplej vody s pridaním jemného čistiaceho prostriedku alebo papierovú utierku a rozprašovací čistič na sklo. Čistiaci prostriedok rozprašujte na papierovú utierku.

Na čistenie mikrovlnnej rúry nepoužívajte spotrebiče využívajúce prúd pary.

Rúru by ste mali čistiť pravidelne a akékoľvek zvyšky potravín by ste mali odstraňovať. Pravidelne, hlavne ak sa niečo vylialo, vyberte aj otočný tanier a jeho držiak a utrite dno rúry.

Na čistenie vnútorných povrchov, prednej a zadnej strany dvierok, ako aj na dosadacie plochy dvierok sa musí používať mäkká handrička navlhčená do slabého roztoku saponátu.

Čistenie je zvyčajne jediná vyžadovaná údržba. Čistenie sa vykonáva, keď je rúra odpojená od elektrickej siete.

Nestriekajte prostriedok priamo na povrch rúry.

Táto rúra bola navrhnutá tak, aby fungovala s vloženým otočným tanierom.

Mikrovlnnú rúru neprevádzkujte s vybratým otočným tanierom pre účely čistenia.

Zabráňte usadzovaniu tuku alebo kúskov jedla okolo dvierok. Ak chcete odstrániť odolné škvmy, vložte do rúry šálku s vodou a nechajte ju variť po dobu 2 až 3 minút. Para nečistoty zamäkčí.

Tento výrobok je vybavený funkciou **AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)**, ktorá umožňuje ľahké čistenie dutín mikrovlnnej rúry. Viac podrobností si pozrite v časti **AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)** na strane č. 19.

Grilovací rošt nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky rozstriedané zvyšky jedál, ale strop nad ním si vyžaduje pravidelné čistenie. Na čistenie sa musí použiť mäkká tkanina namočená do jemného čistiaceho prostriedku.

Ak funkciu Grill (Gril) nepoužívate pravidelne, musíte zapnúť funkciu Grill (Gril) aspoň na 10 minút raz za mesiac, aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru.

ŠETRNÉ ČISTENIE SI VYŽADUJÚ:

Zapekací Crisp tanier umývajte vo vode s pridaním jemného čistiaceho prostriedku. Veľmi znečistené časti môžete čistiť drsnou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.

Vždy nechajte zapekací Crisp tanier pred čistením vychladnúť.

Horúci zapekací Crisp tanier neponárajte do vody ani ho neoplachujte. Rýchle ochladenie by ho mohlo poškodiť.


Nepoužívajte oceľové drôtenky. Poškriabali by povrch.

V UMÝVAČKE RIADU MOŽNO UMÝVAŤ:

- Držiak otočného taniera
- Drôtený rošt
- Sklenený otočný tanier
- Parák
- Rukoväť pre zapekací Crisp tanier
- Veko na tanier (samostatne predávané príslušenstvo)



OVLÁDACÍ PANEĽ

MCP 345

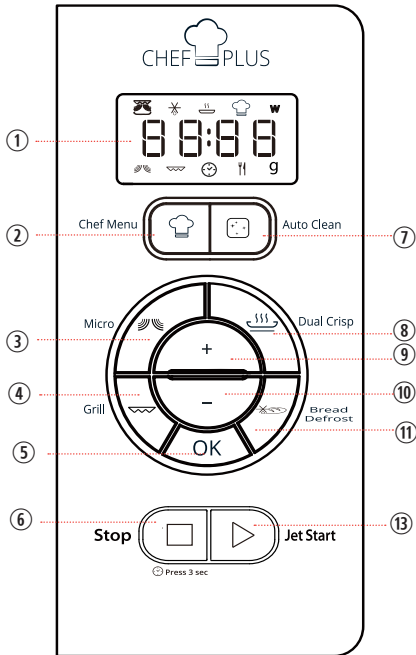

- 1 Displej
- 2 Tlačidlo Chef Menu (Ponuka 6-ty zmysel)
- 3 Tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon)
- 4 Tlačidlo Grill (Gril)
- 5 Tlačidlo OK
- 6 Tlačidlo Stop (Zastaviť)/Clock(Hodiny)
- 7 Tlačidlo Auto clean (Automatické čistenie)
- 8 Tlačidlo Dual Crisp (Dvojité kôrka)
- 9 Tlačidlo Plus
- 10 Tlačidlo Mínus
- 11 Tlačidlo Bread Defrost (Rozmrazovanie chleba)
- 12 Tlačidlo Steam (Varenie v pare)
- 13 Tlačidlo Jet Start (Rýchly štart)

MCP 346

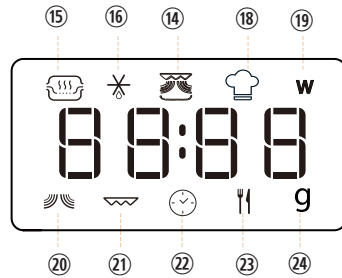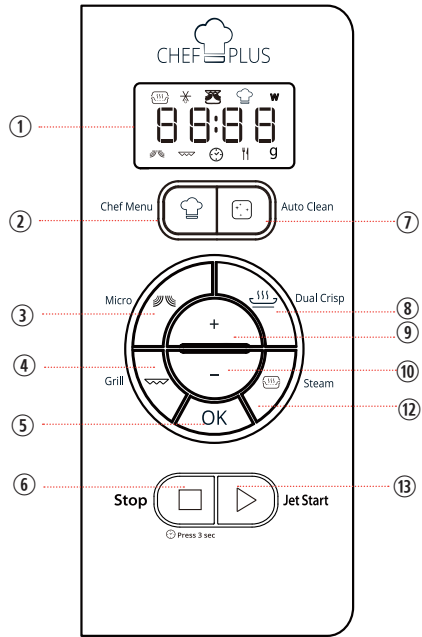

- 14 Crisp icon (Ikona zapekania)
- 15 Steam icon (Ikona Para)
- 16 Ikona ponuky superrýchleho rozmrazovania
- 17 Ikona ponuky superrýchleho ohrievania
- 18 Ikona ponuka 6-ty zmysel
- 19 Mikrovlnný výkon (vo wattoch)
- 20 Ikona mikrovlnného výkonu
- 21 Ikona Gril
- 22 Výber nastavenia hodín/času
- 23 Výbertypu jedla
- 24 Hmotnosť (v gramoch)



POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Rúra je v pohotovostnom režime, keď sú zobrazené hodiny (alebo ak hodiny nie sú nastavené, na displeji bude zobrazený znak „:“).



OCHRANA PRED SPUSTENÍM/DETSKÁ POISTKA

Táto automatická bezpečnostná funkcia bude aktivovaná jednu minútu po prepnutí mikrovlnnej rúry do „pohotovostného režimu“.

Ak je bezpečnostná funkcia zapnutá a chcete spustiť varenie, musíte dvierka otvoriť a zavrieť; v opačnom prípade sa zobrazí správa „door“.

door



PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

Prerušenie varenia:

Ak chcete jedlo skontrolovať, obrátiť alebo premiešať, proces prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 5 minút.

Pokračovanie vo varení:

Zatvorte dvierka a RAZ stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Vo varení pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.

Ak nechcete pokračovať vo varení, môžete:

jedlo vybrať, zatvoriť dvierka a stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť).

Po ukončení varenia/zohrievania:

Na displeji sa objaví text „End“. Zvukový signál zaznie raz za minútu počas 10 minút jedná sa o normálny jav signalizujúci ochladzovanie pokrmu.

V závislosti od pokrmu, chladiaci ventilátor alebo vnútorné svetlo môžu zostať zapnuté.

Ak si želáte, jednoducho stlačte tlačidlo STOP alebo otvorte dvierka na zastavenie pípania a ukončenie ochladzovacieho procesu. Prosím berte na vedomie, že skrátením alebo zastavením tohto ochladzovacieho procesu neovplyvníte kvalitu pokrmu.



PRIDANIE/PREMIEŠANIE/OBRÁTENIE JEDLA

V závislosti na zvolenej funkcii možno bude počas varenia potrebné pridať / premiešať / obrátiť jedlo. V týchto prípadoch rúra preruší varenie a požiada vás o vykonanie potrebnej činnosti. V prípade potreby:


- 1 Otvorte dvierka.
- 2 Jedlo pridajte, premiešajte alebo obráťte (v závislosti od potrebnej činnosti).
- 3 Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart).

Poznámka:

- Ak dvierka neotvoríte do 2 minút od požiadavky na pridanie potravín, rúra sa prepne do pohotovostného režimu.
- Ak dvierka neotvoríte do 2 minút od požiadavky na premiešanie alebo obrátenie jedla, rúra bude pokračovať v procese varenia (v tomto prípade nemusia byť dosiahnuté optimálne výsledky).



CLOCK (HODINY)

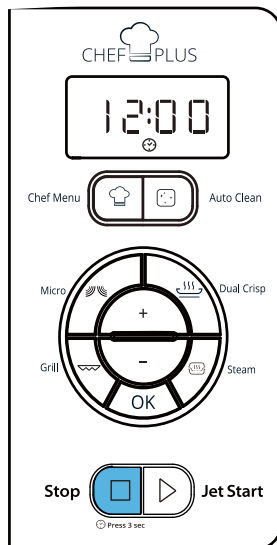

Nastavenie hodín v zariadení:

- 1 Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť) a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd.
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte hodiny.
- 3 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Začnú blikať minúty.
- 4 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte minúty.
- 5 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Hodiny sú teraz nastavené.

Poznámka:


Zariadenie sa po prvom zapnutí (alebo po prerušení napájania) automaticky prepne do režimu nastavenia hodín; v takomto prípade proces spustenia vykonajte podľa vyššie uvedeného 2. kroku.

i Tipy a odporúčania:

- Ak sa hodiny nenastavia po zapojení, na displeji bude zobrazený údaj „12:00“.
- Ak počas nastavovania hodín stlačíte tlačidlo Stop (Zastaviť), alebo ak po dlhej dobe nenastavíte hodiny, rúra ukončí režim nastavovania a vykonané nastavenie nebude platné. Na displeji bude zobrazený údaj „.“.



JET START (RÝCHLY ŠTART)

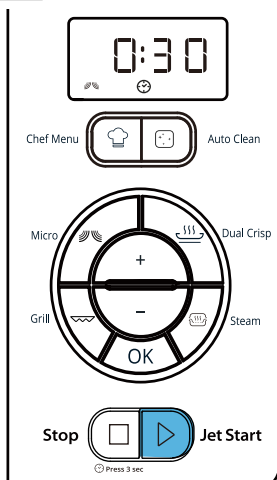

Táto funkcia umožňuje spustiť funkciu Mikrovlnný výkon pri maximálnom výkone na dobu 30 sekúnd jednoducho stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart). Jedlo s vysokým obsahom vody, ako napríklad čisté polievky, káva alebo čaj sa odporúča rýchlo predhriať.

- 1 Stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart).

Stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) sa funkcia Microwave (Mikrovlnný výkon) spustí pri maximálnom mikrovlnnom výkone (800 W) na dobu 30 sekúnd.

Po každom ďalšom stlačení sa čas varenia predĺži o 30 sekúnd.


Ak ste už zvolili funkciu varenia (napr. Gril), stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) spustíte zvolenú funkciu.

i Tipy a odporúčania:

- Úroveň výkonu a dobu trvania možno zmeniť aj vtedy, keď je už spustený proces varenia. Ak chcete nastaviť úroveň výkonu, jednoducho opakovane stláčajte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon). Ak chcete zmeniť dobu trvania, stlačením tlačidla Plus/Mínus alebo stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) zvýšte dobu trvania na 30 sekúnd.




MICROWAVE (MIKROVLNNÝ VÝKON)

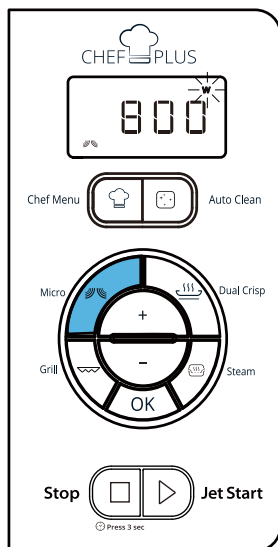

Funkcia Microwave (Mikrovlnný výkon) umožňuje rýchle varenie alebo ohrev jedla či nápojov.

Odporúčané príslušenstvo:



Veko na tanier (predáva sa samostatne)

- 1 Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon). Na displeji bude zobrazený maximálny výkon (800 W) a ikona wattov začne blikat.
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte výkon.
- 3 Stlačením tlačidla OK potvrdíte.
- 4 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte čas varenia.
- 5 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.

Po spustení procesu varenia:

- Ak chcete nastaviť výkon: Hodnotu nastavte stlačením tlačidla Microwave (Mikrovlnný výkon) a potom stlačte tlačidlo Plus/Mínus.


- Ak chcete predĺžiť/skrátiť dobu varenia: Dobu varenia predĺžte o 30 sekúnd stlačením tlačidla Plus/Minus alebo tlačidla Jet Start (Rýchly štart).

VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
800 W	Ohrievanie nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
650 W	Varenie rýb, mäsa, zeleniny a podobne.
500 W	Šetrnejšie varenie napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	Pomalé dusenie, roztápanie masla.
160 W	Rozmrazovanie.
90 W	Zmäkčovanie zmrzliny, masla a syrov. zohrievanie.



BREAD DEFROST (ROZMRAZOVANIE CHLEBA)

(k dispozícii je iba v modeli MCP 345)

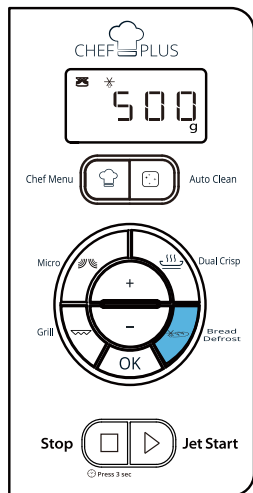

Exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňujúca rozmraziť zmrazený chlieb. Kombináciou technológie rozmrazovania a zapekania Crisp bude váš chlieb chuťtí a vyzeratí, ako keby bol čerstvo upečený.

Túto funkciu používajte na rýchle rozmrazenie a ohrev rožkov, bagiet a croissantov. Funkciu Rozmrazovanie chleba možno použiť, ak je čistá hmotnosť v rozsahu 50 – 500g.

V spojení s touto funkciou sa musí používat' nasledovné príslušenstvo:

- zapekací Crisp tanier;
- zapekacia Crisp rukoväť (predáva sa samostatne) na manipuláciu s horúcim zapekacím Crisp tanierom.

Určené príslušenstvo:



Zapekací Crisp tanier




Rukoväť zapekacieho Crisp taniera (samostatne predávané príslušenstvo)

- 1 Stlačte tlačidlo Bread Defrost (Rozmrazovanie chleba).
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte hmotnosť.
- 3 Prázdny zapekací Crisp tanier položte na sklenený otočný tanier, zatvorte dverka a stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Na displeji sa zobrazí „PREDHRIEVANIE“ a na predhriatie zapekacieho Crisp taniera sa rúra prepne do režimov Microwaves (mikrovlnného) ohrevu a Grill (grilu). Po dosiahnutí teploty sa zobrazí hlásenie („VLOŽIŤ“), čo znamená že môžete vložiť chlieb.
- 4 Chlieb položte na zapekací Crisp tanier, zatvorte dverka a stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.


i Tipy a odporúčania:

- Potravinu ako, syr, hrianky, rezne a klobásy položte na vysoký drôtený rošt.
- Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či používané pomôcky odolávajú teplu.
- Na grilovanie nepoužívajte plastové pomôcky. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.





CRISP (ZAPEKANIE)

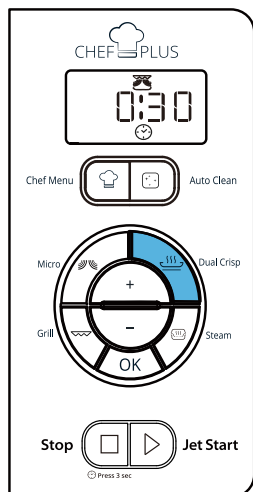

Táto exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňuje dosiahnutie zlatohnej farby na hornej aj spodnej strane potraviny. Pri varení mikrovlnami a grilovaním zapekací Crisp tanier rýchlo dosiahne správnu teplotu a začne vytvárať hnedú farbu a zapekať potravinu.

V spojení s funkciou zapekania Crisp sa musí používať nasledovné príslušenstvo:

- zapekací Crisp tanier;
- zapekacia Crisp rukoväť (predáva sa samostatne) na manipuláciu s horúcim zapekacím Crisp tanierom.

Táto funkcia sa používa na ohrievanie a pečenie pizze, slaných tort a iných jedál z cesta. Je vhodná aj na vysmážanie slaniny, vajíčok, údenín, zemiakov, zemiakových hranolčekov, hamburgerov, iných mias a pod. bez prídania oleja (alebo len s prídanim veľmi obmedzeného množstva oleja).

Určené príslušenstvo:



Zapekací Crisp tanier




Rukoväť zapekacieho Crisp taniera (samostatne predávané)

- 1 Stlačte tlačidlo Crisp (Zapekanie).
- 2 Stlačením tlačidla Plus/Mínus nastavte dobu varenia.
- 3 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.

S touto funkciou používajte iba dodávaný zapekací Crisp tanier. S inými Crisp taniermi na zapekanie, ktoré dostať na trhu, nemusíte pri použití tejto funkcie dosiahnuť správne výsledky.


i Tipy a odporúčania:

- Skontrolujte, či je zapekací Crisp tanier v strede skleneného otočného taniera.
- Pri používaní tejto funkcie sa rúra aj zapekací Crisp tanier veľmi zahrejú.
- Nekladte zapekací Crisp tanier na povrch, ktorý by sa mohol poškodiť teplom.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.
- Na vybratie horúceho zapekacieho Crisp taniera používajte chňapky alebo držadlo Crisp taniera.
- Pred varením potraviny, ktorá nevyžaduje dlhý čas varenia (pizza, koláče...), odporúčame na 2 až 3 minúty zapekací Crisp tanier predhriať.





COMBI GRILL (MICROWAVE +GRILL)(KOMBINOVANÝ GRIL (MIKROVLNNÉ VARENIE + GRIL))

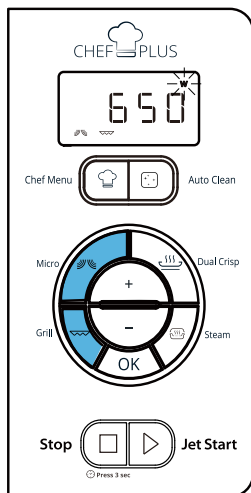

Táto funkcia kombinuje mikrovlnný ohrev s grilovaním a umožňuje rýchlejšie variť a zapekať.






Určené príslušenstvo:  Horný rošt

- 1 Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
- 2 Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon).
- 3 Stlačením tlačidla Plus/Mínus nastavte mikrovlnný výkon (pozrite si tabuľku nižšie).
- 4 Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 5 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte čas varenia.
- 6 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.

Poznámka: Môžete tiež najskôr stlačiť tlačidlo Microwave (Mikrovlnné varenie) a potom tlačidlo Grill.

Po spustení procesu varenia:

- Ak chcete nastaviť výkon: Hodnotu nastavte stlačením tlačidla Microwave (Mikrovlnný výkon) a potom stlačte tlačidlo Plus/Mínus.
- Ak chcete predĺžiť/skrátiť dobu varenia: Dobu varenia predĺžte o 30 sekúnd stlačením tlačidla Plus/Minus alebo tlačidla Jet Start (Rýchly štart).
- Stlačením tlačidla Gril sa rúra prejde do režimu MW (v podstate dôjde k ukončeniu funkcie Kombinovaný gril. Ak potom znova stlačíte tlačidlo Gril, rúra znova prejde do funkcie Kombinovaný gril.


ÚROVEŇ VÝKONU	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
650 W	 Zelenina
500 W	 Hydina
350 W	 Ryby
160 W	 Mäso
90 W	 Gratinované ovocie

Tipy a odporúčania:

- Keď sa používa gril, nenechávajte dvierka rúry dlho otvorené, pretože dôjde k poklesu teploty.
- Ak budete variť veľké zapekané jedlá, ktoré vyžadujú zastavenie otáčania otočného taniera, jedlo po ubehnutí približne polovice času na prípravu obráťte. Je to potrebné na dosiahnutie farby na celom hornom povrchu.
- Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či sú používané pomôcky vhodné do mikrovlnnej rúry a či sú odolné voči teplu.
- Na grilovanie nepoužívajte plastové pomôcky. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.
- Ak varíte veľké jedlo, ako napríklad hydina, jedlo vložte do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry a položte ju priamo na otočný tanier.



STEAM MENU (PONUKA VARENIA V PARE) (k dispozícii iba v modeli MCP 346)

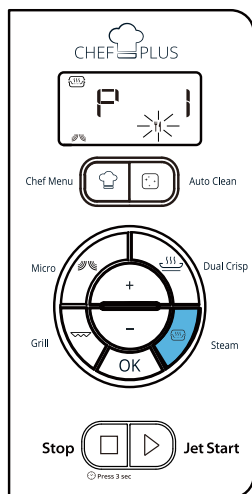


Táto funkcia umožňuje pripraviť zdravé jedlá s prirodzenou chuťou varením v pare. Túto funkciu používajte na varenie potravín v pare, ako napríklad cestoviny, ryža, zelenina a ryby.

V spojení s touto funkciou sa musí vždy používať dodaný parák.

Na displeji sa zobrazí výzva na nastavenie doby varenia ryže a cestovín podľa odporúčania na obale jedla.

Varenie cestovín (P1) alebo ryže (P2):

Určené prís-
luštenstvo:



Parák bez roštu

Jedlo	Porcie	MNOŽSTVO	Hladina
Cestoviny		70g	L1
		140g	L2
		210g	L3
Ryža		100g	L1
		200g	L2
		300g	L3
		400g	L4


Postupujte podľa nižšie uvedeného procesu (príklad pre cestoviny):

A) Odvážte ces-
toviny

B) Cestoviny vložte do mis-
ky a pridajte soľ

C) Nalejte vodu po vyznače-
nú hladinu

D) Zakryte vekom a vložte do rúry.

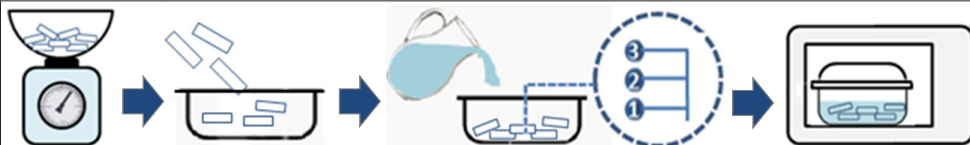

Vždy dodržiavajte veľkosti porcií, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie.

Nalejte vodu pri izbovej teplote.


Nastavenie funkcie na ovládacom paneli:

- 1 Stlačte tlačidlo Steam Menu (Ponuka varenie v pare).
- 2 Stlačením tlačidla Plus/Minus nastavte typ jedla (pozrite si tabuľku nižšie) a potom potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 3 Ak chcete nastaviť stupeň, stlačte tlačidlo Plus/Minus (podľa vyššie uvedenej tabuľky porcií).
- 4 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.


TYP JEDLA		TIP
P1	Cestoviny	Pred varením nastavte dobu varenia podľa údajov na obale.
P2	Ryža	Pred varením nastavte dobu varenia podľa údajov na obale.

Varenie zeleniny a rýb (P3 - P8):

Určené prís-
lušenstvo:




Parák

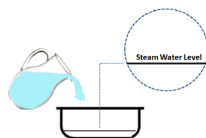

A: Vodu nalejte po značku hladiny vody na miske.



B: Vložte rošt a položte naň jedlo.



C: Zakryte vekom a vložte do rúry.

D: Nastavenie funkcie na ovládacom paneli:

- 1 Stlačte tlačidlo Steam (Varenie v pare).
- 2 Stlačením tlačidla Plus/Mínus nastavte typ jedla (pozrite si tabuľku nižšie) a potom potvrdte stlačením tlačidla OK.
- 3 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte hmotnosť jedla (min.: 150 až max.: 500g).
- 4 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.

	TYP JEDLA	HMOTNOSŤ	TIP
P3	Zemiaky/Koreňová zelenina	150 až 500 g	Používajte rovnaké veľkosti. Zeleninu nakrájajte na rovnaké kusy. Na dno paráka nalejte 100 ml vody.
P4	Mäkká zelenina	150 až 500 g	Na dno paráka nalejte 100 ml vody.
P5	Mrazená zelenina	150 až 500 g	Na dno paráka nalejte 100 ml vody.
P6	Rybie filé	150 až 500 g	Filé rovnomerne rozložte na naparovací rošt. Tenké kúsky ukladajte do vrstiev. Na dno paráka nalejte 100 ml vody. Po skončení varenia nechajte odstáť na 1 až 2 minúty.
P7	Hydinové rezne	150 až 500 g	Na dno paráka nalejte 100 ml vody.
P8	Ovocie	150 až 500 g	Na dno paráka nalejte 100 ml vody.


Tipy a odporúčania:

- Nalejte vodu pri izbovej teplote.
- Parák bol navrhnutý iba na použitie s mikrovlnami!
- Parák v žiadnom prípade nepoužívajte pre akúkoľvek inú funkciu. Použitie paráka s inou funkciou môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Parák vždy položte na sklenený otočný tanier.
- Vzhľadom k tomu, že doba varenia je z dôvodu premenlivosti potravín nastavená na priemerný tvar, vždy odporúčame skontrolovať vnútorný stupeň varenia jedla a v prípade potreby predĺžte dobu varenia, aby sa dosiahol správny stupeň varenia.



CHEF MENU (PONUKA 6TY ZMYSEL)

Výber automatického receptu s prednastavenými parametrami varenia ponúka optimálne výsledky varenia.

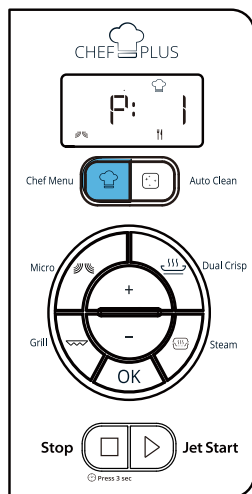

- 1 Stlačte tlačidlo Chef Menu (Ponuka 6-ty zmysel).
- 2 Typ jedla vyberte stlačením tlačidiel Plus/Minus (Plus/Minus) a ich podržaním. (**babuľku PONUKA 6-TY ZMYSEL V si pozrite v Stručnej referenčnej príručke**).
- 3 Stlačením tlačidla OK potvrdíte.
- 4 V závislosti od typu jedla sa na displeji môže zobraziť požiadavka na nastavenie hmotnosti. Stlačením tlačidla Plus/Minus nastavte požadované hodnoty.
- 5 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.
Doba trvania tejto funkcie bude automaticky vypočítaná na základe vybraného jedla a jeho hmotnosti.

i Tipy a odporúčania:

- V prípade veľkého množstva/kusov, ako napríklad pečienky alebo v rúre pečenej ryby, sa odporúča 8 – 10-minútová doba státia.
- V prípade potravín, ako je zelenina, párky a parená ryba, sa odporúča 2 – 3 minútová doba státia.
- Podrobnosti týkajúce sa miešania/obracania jedla si pozrite v kapitole „Pridať/Pomiešať/Obrátiť“ na strane č. 10.




Objavte všetky recepty, ktoré sú pre vaše zariadenie k dispozícii !

Prejdite do časti **Ponuka 6-ty zmysel** v dokumente **STRUČNÁ REFERENČNÁ PRÍRUČKA**.



GRILL (GRIL)

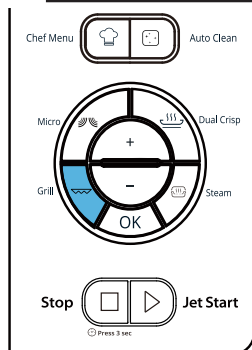

Táto funkcia využíva výkonný gril na zhnednutie potravín vytvorením efektu grilovania alebo zapekania.

Funkcia Gril umožňuje dosiahnuť zhnednutie potravín, ako je syrový opekaný chlieb, horúce sendviče, zemiakové krokety, údeniny alebo zelenina.

Určené príslušenstvo:  Horný rošt

- 1 Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
- 2 Stlačením tlačidla Plus/Minus nastavte čas varenia.
- 3 Stlačte tlačidlo OK/Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.


i Tipy a odporúčania:

- Potraviny ako, syr, hrianky, rezne a klobásy položte na vysoký drôtený rošt.
- Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či používané pomôcky odolávajú teplu.
- Na grilovanie nepoužívajte plastové pomôcky. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.



AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)

Tento automatický cyklus čistenia umožňuje vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemné pachy.

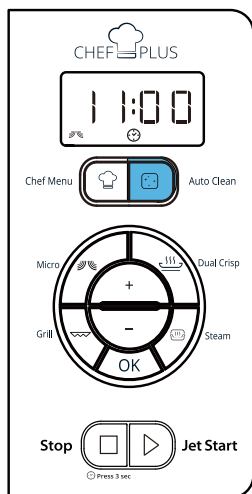

PRED SPUSTENÍM CYKLU:

- 1 Do nádoby nalejte 235 ml vody (pozrite si odporúčania v časti „Tipy a odporúčania“ nižšie).
- 2 Nádobu vložte priamo do streduskleneného otočného taniera.

SPUSTENIE CYKLU:

- 3 Stlačením tlačidla Auto Clean (Automatické čistenie) sa na displeji zobrazí doba trvania cyklu čistenia.
- 4 Túto funkciu spustíte stlačením tlačidla OK/Jet Start (Rýchly štart).

PO DOKONČENÍ CYKLU bude po dobu 10 minút vysielaný zvukový signál každých 10 sekúnd, keď je dokončený cyklus čistenia:

- 5 Stlačením tlačidla Stop (Zastaviť) alebo otvorením dvierok signál zrušíte.
- 6 Vyberte nádobu.
- 7 Na čistenie vnútorných priestorov použite mäkkú handričku alebo papierovú utierku navlhčenú do mierneho roztoku saponát.

i Tipy a odporúčania:

- Na dosiahnutie lepších výsledkov čistenia **sa odporúča použiť nádobu s priemerom 17 až 20 cm a vysokú maximálne 6,5 cm.**
- Odporúča sa použiť nádobu z ľahkého plastového materiálu, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.
- Pretože nádoba je po skončení čistenia horúca, pri jej vyberaní z mikrovlnnej rúry sa odporúča použiť rukavice do rúry.
- Lepší účinok čistenia a odstránenie nepríjemných pachov dosiahnete pridaním malého množstva citrónovej šťavy do vody.
- Grilovací rošt nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky rozstriedané zvyšky jedál, ale strop nad ním si vyžaduje pravidelné čistenie. Na čistenie sa musí použiť mäkkátkanina namočená do jemného čistiacieho prostriedku.
- Ak funkciu Gril nepoužívate pravidelne, musíte ju zapnúť aspoň na 10 minút raz za mesiac, aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru.

TIPY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Celá škatuľa sa môže recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie. Obal likvidujte podľa platných predpisov. Obaly (plastové vrecia, polystyrén a pod.) predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, preto ich neodkladajte v dosahu detí. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou č. 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) a s nariadeniami o recyklácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení z roku 2013 (v znení zmien a doplnení). Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie ľudí, čo by ináč mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku.

Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho odniesť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v organizácii vykonávajúcej zber domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

Na vyradenom spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do siete.

Vyhovuje smernici IEC č. 60705, 4. vydanie, 2010-04.

Medzinárodná elektrotechnická komisia vypracovala normu porovnávacích skúšok ohrievacieho výkonu rôznych mikrovlnných rúr. Pre túto rúru odporúčame použiť nasledujúci postup:

SKÚŠKA	MNOŽSTVO	PRIB. DOBA	ÚROVEŇ VÝKONU	NÁDOBA
12.3.1 (Vaječný krém)	1000 g	11 až 12 min	800 W	Varné sklo 3.227
12.3.2 (Piškótvový múčnik)	475 g	7min	800 W	Varné sklo 3.827
12.3.3 (Sekaná)	900 g	14 až 15 min	800 W	Varné sklo 3.838
12.3.4 (Zapekané zemiaky)	1100 g	18 až 20min	Gril + 650 W, mikrov. výkon	Varné sklo 3.827
13.3 (Ručné rozmrazovanie)	500 g	12 až 14 min	160W	3 mm plastový tanier

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Popis údajov	MCP 345	MCP 346
Privádzané napätie	230 V PRI 50 Hz	230 V PRI 50 Hz
Menovitý príkon	1750W	1750W
Vonkajšie rozmery (V x Š x H)	301 x 520 x 425	301 x 520 x 425
Vnútorne rozmery (V x Š x H)	222 x 336 x 331	222 x 336 x 331

