


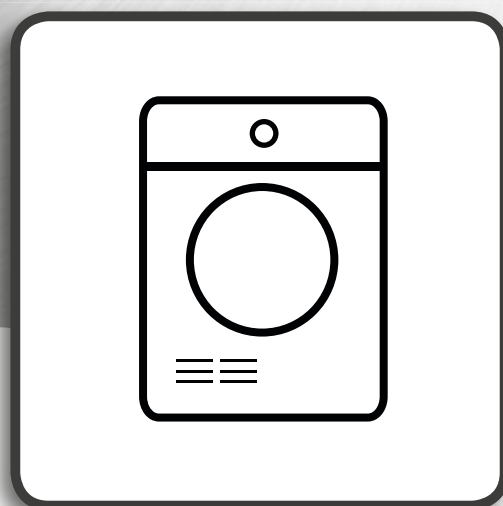

Helse & Sikkerhet og Installasjons veiledning



www.whirlpool.eu/register



NORSK p.3

NORSK HELSE & SIKKERHET, og INSTALLASJONSVEILEDNING



TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL PRODUKT.

For å kunne motta utvidet service og støtte, vær vennlig å registrere ditt apparat på www.whirlpool.eu/register

Innholdsfortegnelse

Helse- og sikkerhetsveiledning

SIKKERHETSREGLER	4
MILJØHENSYN	7
SAMSVARSERKLÆRING	8

<i>Montering</i>	9
-------------------------------	----------

SIKKERHETSREGLER

VIKTIG INFORMASJON SOM MÅ LESES OG RESPEKTERES

Før du tar tørketrommelen i bruk, må du lese håndbøkene for Helse og Sikkerhet og for Bruk og Vedlikehold. Ha alltid bruksanvisningene innen rekkevidde for fremtidig bruk.

DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG.

Denne bruksanvisningen og selve tørketrommelen gir viktige advarsler med hensyn til sikkerhet, som alltid må leses og respekteres.



Dette er sikkerhetssymbolet. Dette symbolet varslers en potensiell fare som kan drepe eller skade deg og andre. Alle sikkerhetsmeldingene følger varselsymbolet og ordene **FARE** eller **ADVARSEL**. Disse ordene betyr:

FARE

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

ADVARSEL

Viser til en farlig situasjon som

kan forårsake alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Alle sikkerhetsvarslene gir spesi-
fikke detaljer om foreliggende, mulig risiko og angir hvordan du kan unngå risiko for person-
skade, materiell skade eller elektrisk støt som følge av feil bruk av tørketrommelen. Ta nøye hensyn til følgende anvisninger.

Dersom du ikke følger disse anvisningene kan det oppstå risiko.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller eiendom hvis ovennevnte råd og forholdsregler ikke overholdes.

Meget små (0–3 år) og små barn (3–8 år) skal holdes på avstand så sant de ikke er under konstant oppsyn.

Barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap kan kun bruke denne tørketrommelen under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke leke med tørketrommelen. Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være under tilsyn.

Tøy som er tilsølt med stoffer

som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkjernere, terpentin, voks og voksfjernere må vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel før det tørkes i tørketrommelen.

Elementer som skumgummi (lateks), dusjetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler og klær eller puter fylt med skumgummi må ikke tørkes i tørketrommelen.

Tøm lommerne for gjenstander som lightere og fyrstikker.

Bruk ikke tørketrommelen dersom kjemiske stoffer er brukt ved vasking.

Plagg som er vætet med olje kan være selvantennelig, spesielt hvis de utsettes for varme som i en tørketrommel. Plaggene blir varme, dette fører til en oksiderende reaksjon i oljen. Oksideringen skaper varme. Dersom varmen ikke frigjøres, kan plaggene bli varme nok til at de tar fyr. Når plagg vætet med olje ligger i hauger eller stabler frigjøres ikke varmen og det vil oppstå brannfare.

ADVARSEL

Stopp aldri en tørketrommel før slutten av tørkesyklusen, med mindre alt tøyet tas ut raskt og spres utover slik at det avkjøles.

Den siste delen av tørkefasen

skjer uten varme (fase for nedkjøling), for å sikre at tøyet oppnår et temperaturnivå som ikke fører til skade på tøyet.

Dersom du ønsker å plassere tørketrommelen på vaskemaskinen, må du først kontakte vår Etter-salg Service for å kontrollere om dette er mulig. Det er kun tillatt å stable tørketrommelen dersom den er sikkert festet på vaskemaskinen ved å benytte dertil egnet sett for stabling.

TILTENKT BRUK AV PRODUKTET

Denne tørketrommelen er kun beregnet til bruk i hjemmet. Det er forbudt å benytte tørketrommelen til profesjonell bruk. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar ved ukorrekt bruk eller feil innstilling av bryterne.

ADVARSEL: Tørketrommelen er ikke ment til å betjenes ved hjelp av et eksternt tidsur eller separat fjernkontrollsystem.

Tørketrommelen må ikke benyttes utendørs. Du må ikke oppbevare eksplosive stoffer eller lett antennelig stoffer som for eksempel spraybokser og du må aldri plassere eller bruke bensin eller lett antennelig material i nærheten av tørketrommelen: det kan oppstå brann dersom tørketrommelen blir slått på ved en feiltakelse.

MONTERING

Installasjon og reparasjoner må utføres av en kvalifisert tekniker

som følger produsentens anvisninger og i samsvar med gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Du må ikke reparere eller skifte ut noen deler ved tørketrommelen dersom dette ikke er uttrykkelig angitt i bruksanvisningen.

Barn må ikke utføre installasjonen. Hold barn på sikker avstand ved installasjon av tørketrommelen. Hold emballasjematerialet (plastposer, deler i polystyren, osv.) utenfor barnas rekkevidde under og etter installasjonen av tørketrommelen.

Bruk vernehansker når du pakker ut og ved installasjon. Etter utpakkingen må du forsikre deg om at tørketrommelen ikke er blitt skadet under transporten. Dersom du oppdager noen problemer, må du kontakte forhandleren eller serviceavdelingen.

Tørketrommelen må håndteres og installeres av to eller flere personer. Hold barn på sikker avstand ved installasjon av tørketrommelen.

Tørketrommelen må alltid frakobles strømmettet før installasjon.

Pass på at tørketrommelen ikke skader strømledningen under montering.

Tørketrommelen må ikke startes før installasjonsprosedyren er fullført.

Etter installasjon av enheten må en vente noen timer før den startes slik at den akklimatiserer seg til miljøforholdene i rommet.

Tørketrommelen må ikke installeres i omgivelser hvor den

utsettes for ekstreme forhold, som: dårlig ventilasjon, høy temperatur eller temperaturer lavere enn 5°C eller høyere enn 35°C.

Tørketrommelen må ikke installeres bak en dør som kan låses, en skyvedør eller en dør med hengslene på motsatt side i forhold til hengselet til tørketrommelen, slik at dette hindrer at tørketrommelens dør åpnes helt.

tørketrommelen må plasseres slik at dens rygg vender mot en vegg, for å hindre skader ved at panelet bak berøres, dette panelet blir svært varmt når tørkeprosessen pågår.

tørketrommelen må ikke installeres på rom med dårlig ventilasjon. Dersom du ønsker å installere den i et lite oppbevaringsrom, toalett, badrom eller lignende, må du sikre god ventilasjon (åpen dør, ventilasjonsgitter eller åpning større enn 500 cm²).

Når du installerer tørketrommelen, må du sørge for at de fire føttene står stabilt og fast plassert på gulvet, reguler de dersom det er nødvendig, og kontroller at tørketrommelen står helt vannrett ved å benytte et vater.

Dersom det er mulig, bruk en slange for å drenere vannet direkte ned i husholdningens kloakksystem. Dette hindrer at du må tømme vannbeholderen på slutten av hver tørkesyklus, siden kondensvannet dreneres direkte vekk.

Vær oppmerksom på at tørketrommelen ikke må installeres på et tykt teppe.

Dersom tørketrommelen, på grunn av plassmangel, må installeres rett ved siden av en gass- eller kullovn, må det installeres en varmeisolerende plate (85 x 57 cm) mellom apparatet og ovnen, og siden som vender mot ovnen må dekkes med aluminiumsfolie.

tørketrommelen er ikke designet for innbygging.

tørketrommelen kan installeres under en benkeplate, forutsatt at tilstrekkelig ventilasjon er sikret. Installer et ventilasjons-gitter (minst 45 cm x 8 cm), bak på benkeplaten hvor tørketrommelen installeres.

ELEKTRISKE ADVARSLER

Kontroller at nettspenningen i ditt hjem er den samme som oppgitt på typeplaten. For at installasjonen skal oppfylle gjeldende sikkerhetsforskrifter, er en all-polet bryter med minimum kontaktåpning på 3 mm påkrevd. Foreskriftene påbyr å jorde tørketrommelen.

For tørketromler med tilpasset støpsel, dersom støpselet ikke passer din veggkontakt, må du kontakt en kvalifisert tekniker. Ikke bruk skjøteledninger, flerkontakter eller adaptere. Du må ikke koble tørketrommelen til en kontakt som kan styreres ved en fjernkontroll. Strømledningen må være lang nok til at den innebygde tørketrommelen kan tilkobles strømmettet.

Ikke dra i strømledningen. Dersom nettleddningen er skadet, må den skiftes ut med en av samme slag. Utskiftningen av nettleddningen må utføres av en autorisert elektriker i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter. Kontakt et autorisert servicesenter.

Ikke bruk denne tørketrommelen dersom strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er blitt skadet eller har falt ned. Ikke dypp ledningen eller støpslet i vann. Hold kabelen borte fra varme overflater


De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen.

Du må ikke berøre tørketrommelen med våte kroppsdeler og ikke betjene tørketrommelen med bare føtter.

ELEKTRISK TILKOBLING - KUN FOR STORBRITANNIA OG IRLAND

Skifte av sikring.

Hvis nettleddningen til denne tørketrommel er utstyrt med en BS 1363A 13amp sikring i pluggen, for å skifte en sikring i denne type plugg, må du bruke en A.S.T.A.-godkjent sikring av BS 1362 typen og gå fram på følgende måte:

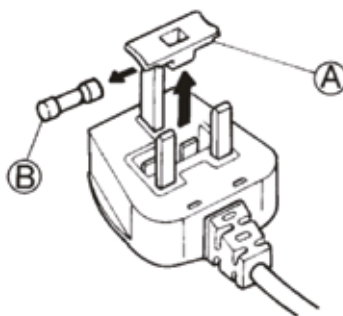

1. Fjern sikringsdekslet (A) og sikringen (B).
2. Sett inn en ny 13 A-sikring i sikringsdekslet.
3. Sett begge deler i støpslet igjen.

Viktig:

Sikringsdekslet må alltid settes på plass i forbindelse med skifte av sikring. Hvis sikringsdekslet er blitt borte, må ikke støpselet benyttes før det er montert et nytt deksel.

Korrekt plassering er vist med fargeinnsats eller fargen på ordene nederst på støpselet. Nytt sikringsdeksel fås kjøpt på din nærmeste el-butikk.

Gjelder kun republikken Irland

Opplysningene som gjelder for Storbritannia gjelder i de fleste tilfeller også her, men det brukes også gjerne en tredje type støpsel og stikkontakt, den 2-pinnede typen med sidejording.

Stikkontaktutgang / støpsel (gjelder begge land)

Hvis det monterte støpselet ikke egner seg for din stikkontaktutgang, kan du ta kontakt med kundeservice for mer instruksjoner. Ikke forsøk å skifte støpselet selv. Dette er en prosedyre som må utføres av en kvalifisert tekniker i overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.

RIKTIG BRUK

Last ikke maskinen mer enn maksimal tillatt last. Kontroller maksimal tillatt last i programoversikten.

Tørk ikke tøy som ikke er vasket i tørketrommelen.

Tørk ikke tøyet for mye.

Påse at det ikke samler seg lo eller støv rundt tørketrommelen.

Skyllemiddel, eller lignende produkt, må brukes i henhold til

instruksene på skyllemiddelet.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Tørketrommelen må alltid frakobles strømmen før det utføres renhold eller vedlikehold.

Bruk aldri damprengjøringsutstyr.

MILJØINFORMASJON

For modeller av tørketromler med varmepumpeteknologi: Denne tørketrommelen inneholder fluoriserte drivhusgasser (R134a). Kretsen som inneholder denne gassen er hermetisk forseglet. Det elektriske bryteranlegget har en testet lekkasjerate på mindre enn 0,1% per år.

AVHENDING AV EMBALLASJE

Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med et resirkuleringsymbol:



De forskjellige delene av emballasjematerialet må derfor avhendes ifølge gjeldende miljøforskriftene til de lokale myndighetene.

AVHENDING AV BRUKTE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Før avfallsbehandling må tørketrommelen ødelegges ved å kutte av strømledningen og demontere dører og hyller (hvor disse finnes) slik at barn lett ikke kan klatre inn og bli sittende fast.

Denne tørketrommelen er produsert med resirkulerbart



eller gjenbrukbart material. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser angående avfallsbehandling.

For videre informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte kommunen, det

lokale renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte tørketrommelen.

Denne tørketrommelen er merket i henhold til det Europeiske direktivet 2012/19/EU, Elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftsmessig, er du med på å forebygge eventuelle negative miljø- og helsekonsekvenser.

Dette symbolet



på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

TIPS FOR Å SPARE ENERGI

Tørk alltid en full maskin, avhengig av type tøy og programmet/tørketid. For mer detaljert informasjon, se programoversikten.

Bruk maksimal sentrifugerings-hastighet som tillates ved din vaskemaskin, siden mekanisk drenering av vannet krever

mindre energi. Du vil da spare tid og energi når du bruker syklusen for tørking.

Velg alltid riktig program/tørketid for gitt maskinlast for å oppnå de tørkeresultatene du ønsker.

Velg det 'Skånsomme' funksjonsvalget kun ved liten maskinlast.

Når du tørker bomull, for eksempel, tørk maskinlast med Stryketørt og Skaptørt sammen. Start med programmet for Stryketørt/innstilling av tørketid, fjern tøyet som skal strykes ved avsluttet syklus og tørk tøyet som er igjen i trommelen på innstillingen for Skaptørt.

SAMSVARSERKLÆRING


Denne tørketrommelen er designet, produsert og markedsført i henhold til kravene i de følgende Europeiske Direktivene:

- 2006/95/EF

Lavspenningsdirektivet


- 2004/108/EF Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet

1.

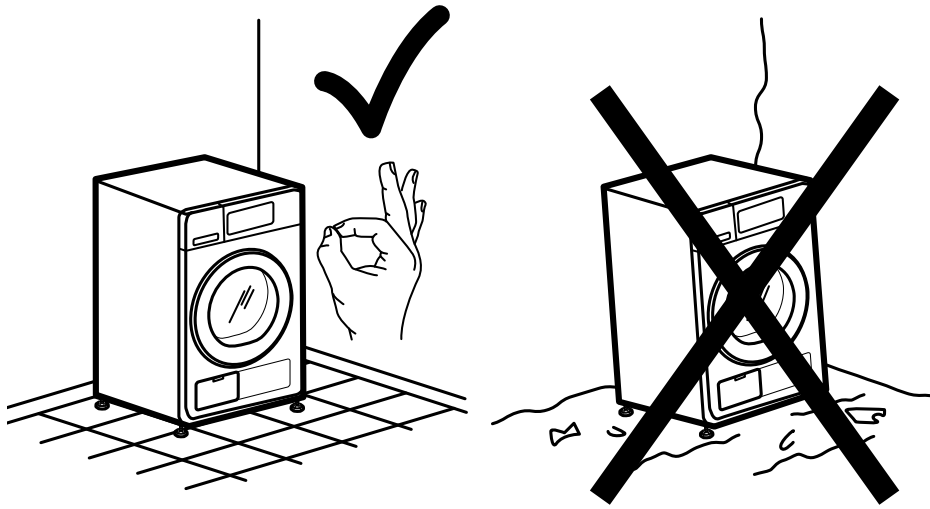


2a.


2b.

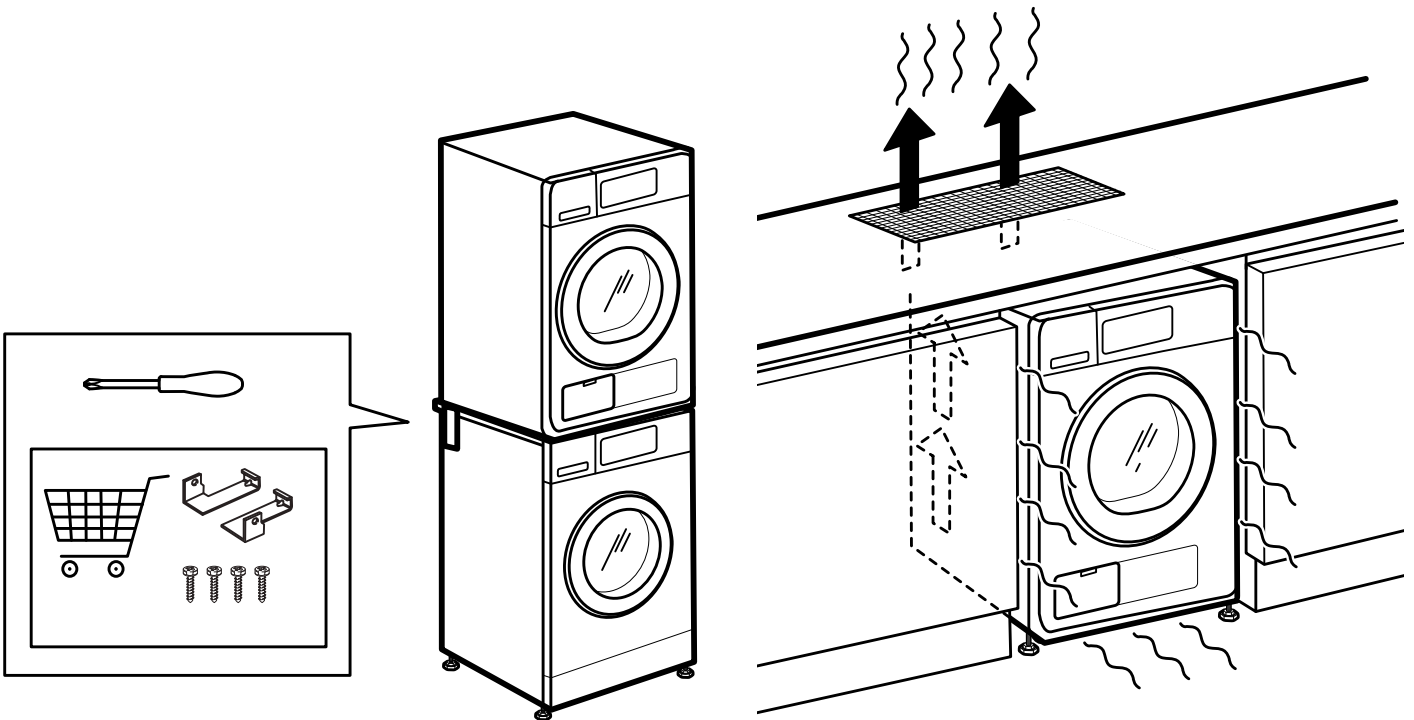





3a.

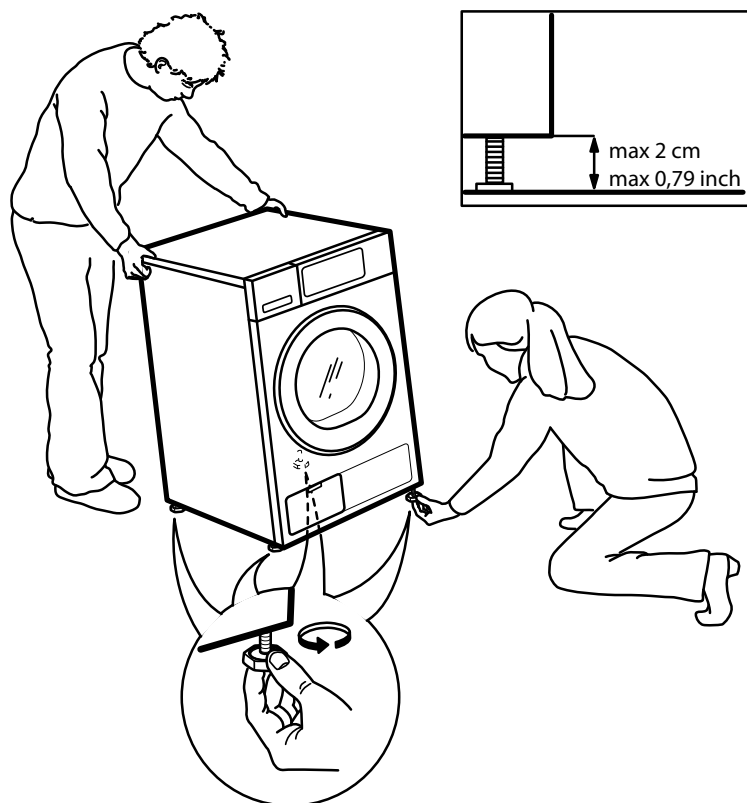

3b.

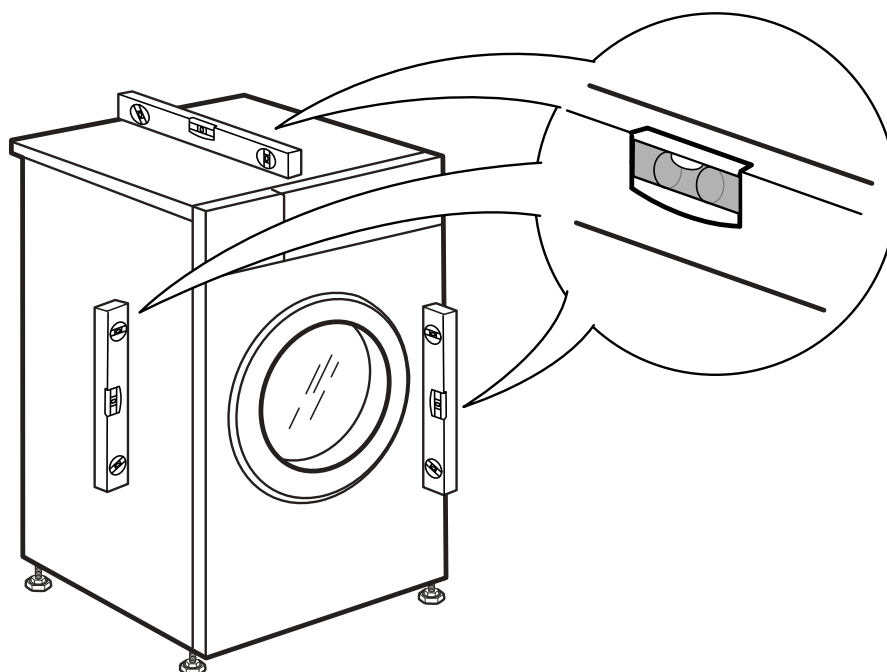


4.

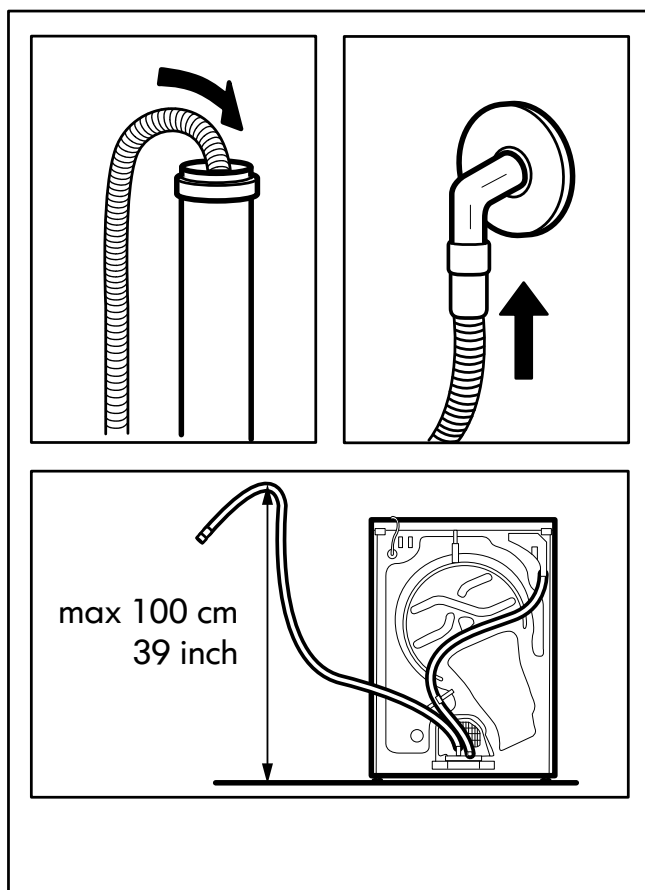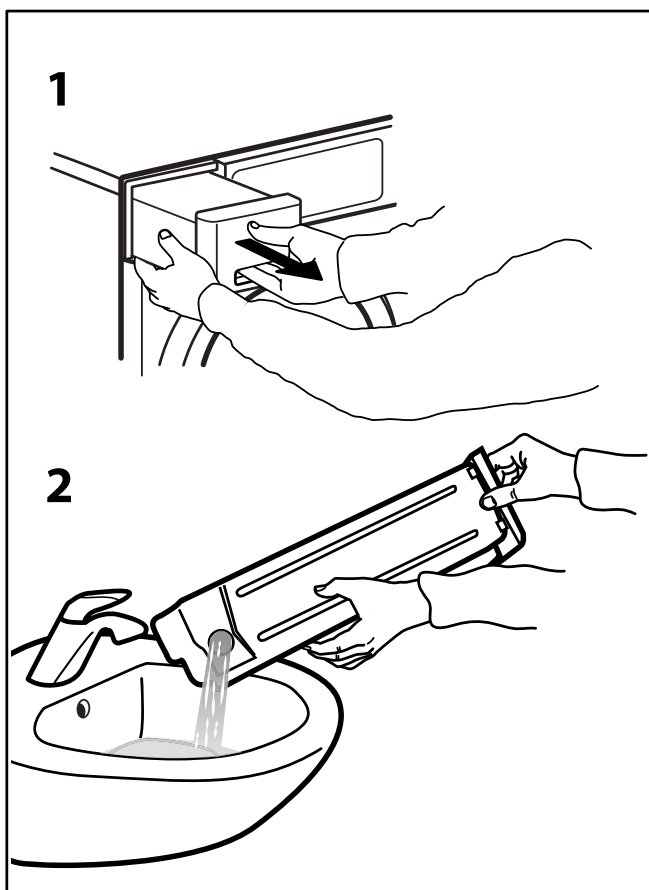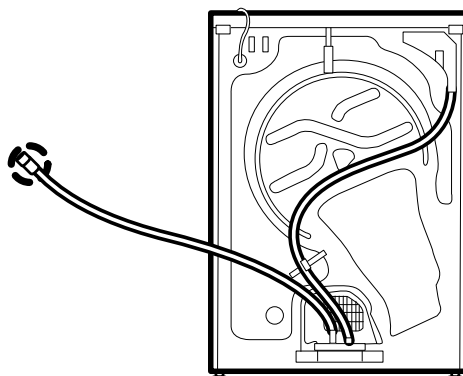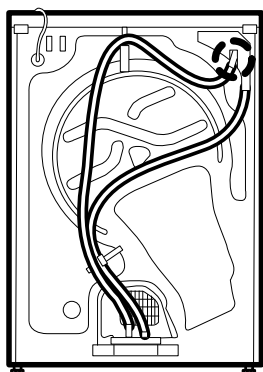


5.

6a.

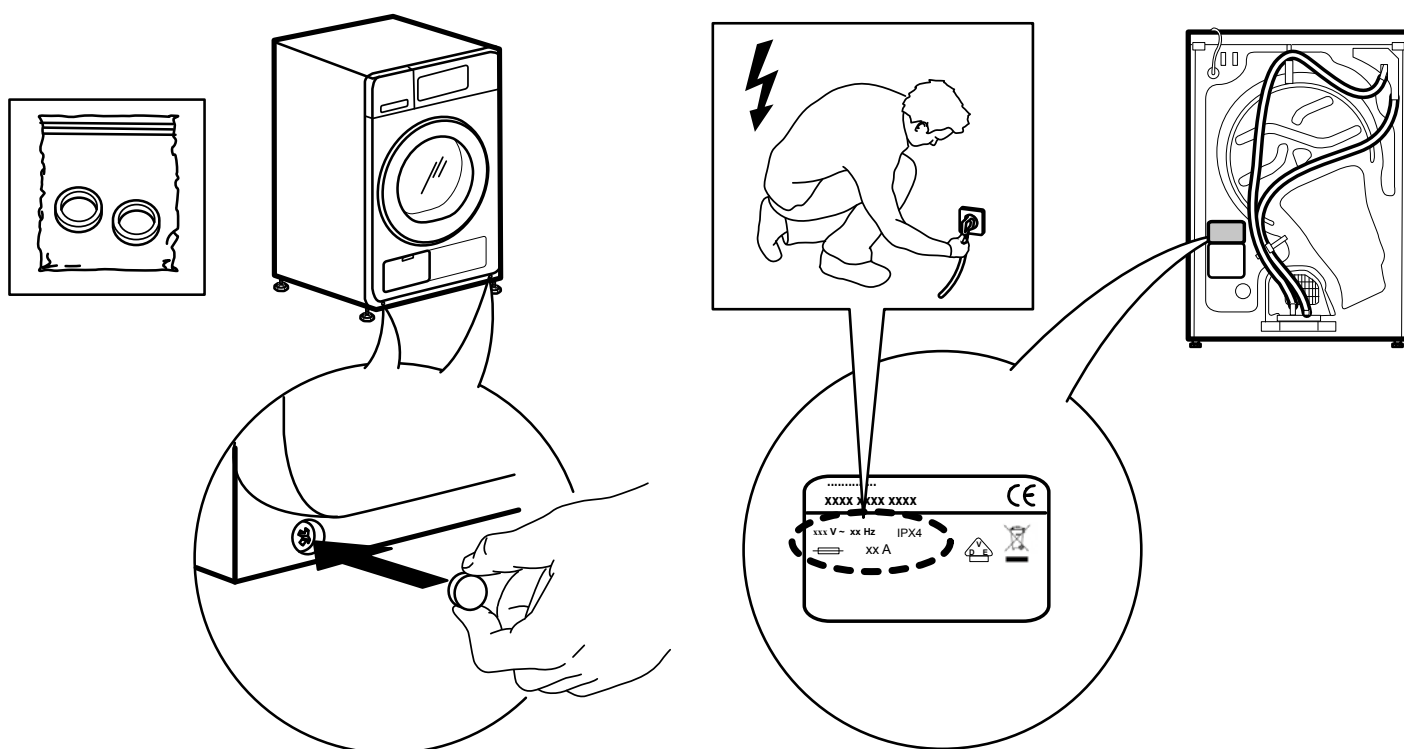

6b.

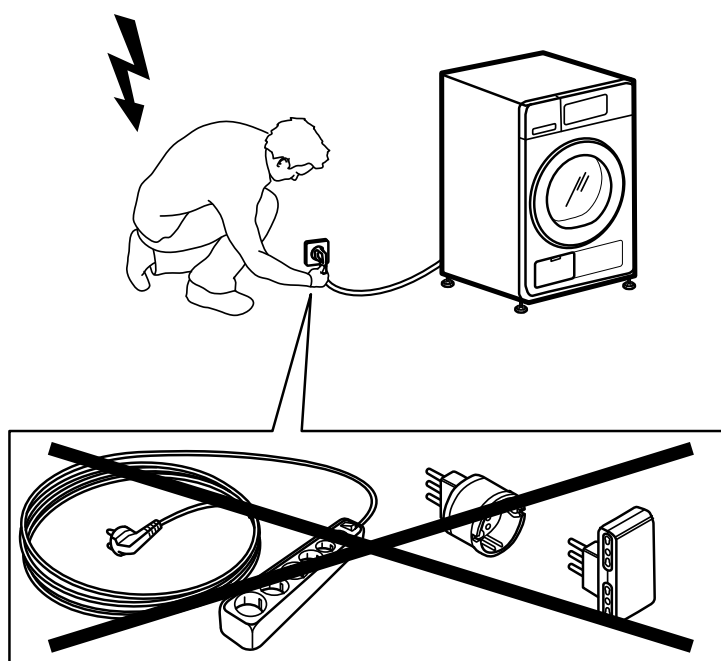

NO

400010766303

Whirlpool® Registrert varemerke/TM Varemerke til Whirlpool Gruppen -
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Med enerett - <http://www.whirlpool.eu>



Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE