

DAGLIG REFERANSE

VEILEDNING



TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET INDESIT PRODUKT

For å motta lettere forståelig hjelp og støtte, vennligst registrere produktet ditt på www.indesit.com/register




Du kan laste ned Sikkerhetsinstrukser og Bruk- og vedlikeholdsveiledningen ved å besøke vårt nettsted **docs.indesit.eu** og følge instruksene bakerst i dette heftet.




Før du tar apparatet i bruk, må du lese Helse- og sikkerhetsveiledningen nøye.

BESKRIVELSE AV PRODUKTET

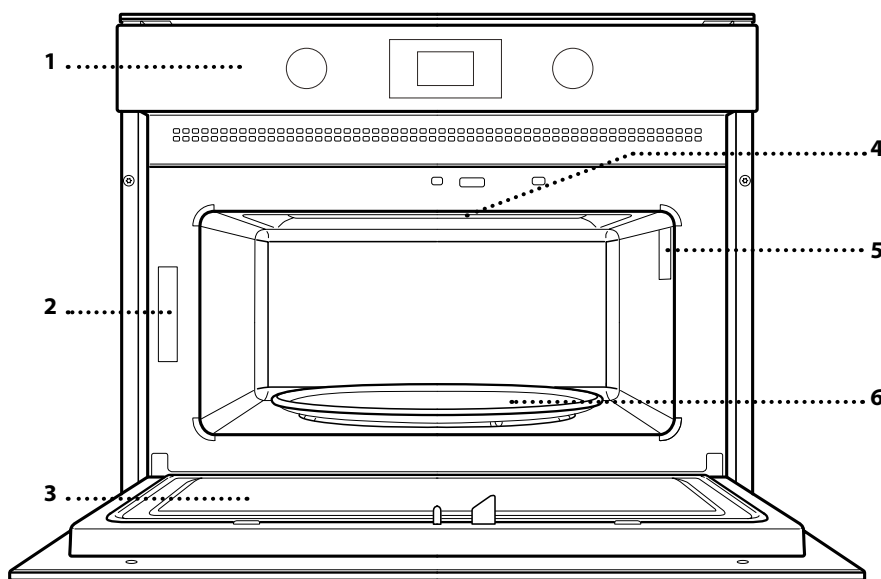

1. Kontrollpanel
2. Identifikasjonsskilt (må ikke fjernes)
3. Dør
4. Øvre varmeelement / grill
5. Lys
6. Roterende tallerken

BETJENINGSPANEL

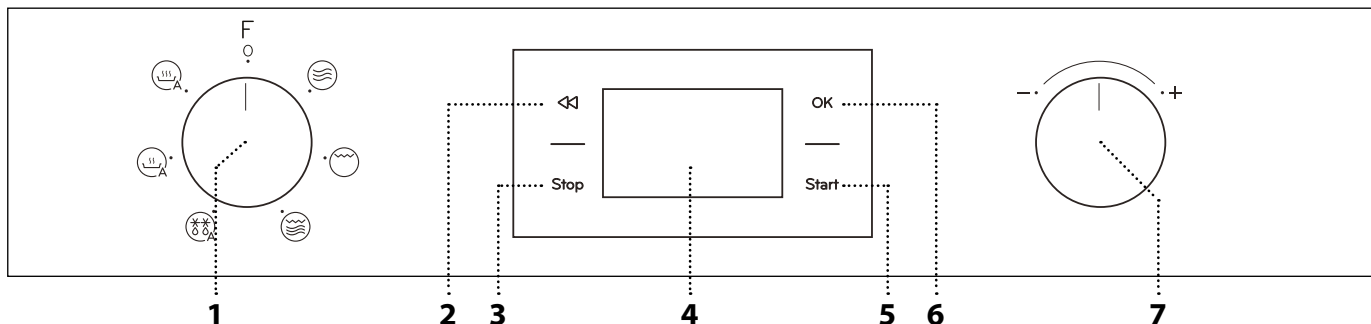

1. BRYTER FOR VALG

For å slå på ovnen ved å velge en funksjon. Vri til Oposisjonen for å slå av ovnen.

2. TILBAKE

Får å gå tilbake til forrige meny med innstillinger.

3. STOP

For å avbryte en aktiv funksjon til enhver tid. Trykk to ganger for å stanse funksjonen og sett ovnen på stand-by.

4. DISPLAY

5. UTSATT

For å starte funksjoner og bekrefte innstillingene. Når ovnen er slått av, aktiveres mikrobølgefunksjonen.


6. BEKREFT

For å bekrefte en funksjonsvalg eller en fast verdi.

7. REGULERINGSBRYTER

For å bla gjennom menyene og bruke eller endre innstillinger.


ROTARENDE SKIVE I GLASS

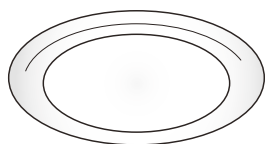

Plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning. Den roterende tallerkenen må alltid brukes som base for andre


beholdere eller tilbehør.

STØTTE TIL DEN ROTARENDE TALLERKENEN

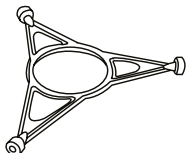


Bruk kun støtten til den roterende glasstallerkenen. Ikke plasser andre tilbehør på støtten.

RIST

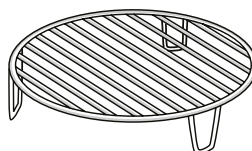

Dette gjør at du kan plassere maten nærmere grillen, for å oppnå en perfekt gyllen farge på maten din. Plasser risten på den roterende skiven.

DEKSEL (HVIS DET FINNES)

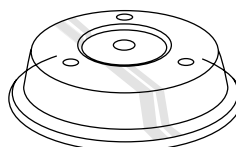

Nytting for å dekke til beholdere ved tilberedning i mikrobølgeovn og oppvarming. Dekselet reduserer sprut, holder matvarene fuktige og kan også brukes til å lage to kokenivåer.

Det er ikke egnet for bruk med noen av grill-funksjonene.

Mengden og typen tilbehør kan variere i henhold til hvilken modell som kjøpes. Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat fra Kundeservicen.

Det er en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.

Metalliske beholdere for mat eller drikke bør aldri brukes under tilberedning i mikrobølgeovn.

Pass alltid på at mat og tilbehør ikke kommer i kontakt med de innvendige veggene i ovnen.

Pass alltid på at den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter ovnen. Pass på å ikke velte den roterende tallerkenen mens du setter inn eller tar ut annet tilbehør.

FUNKSJONER



Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra
docs.indesit.eu for ytterligere informasjon



MIKROBØLGER

For raskt å tilberede og varme opp mat eller drikke.

EFFEKT	ANBEFALT FOR
1000 W	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold
800 W	Tilberede grønnsaker
650 W	Tilberede kjøtt og fisk
500 W	Tilberedning av kjøttsauser eller sauser som inneholder ost eller egg. Etterbehandling av kjøttpaier eller pastaretter
350 W	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade
160 W	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost
90 W	Mykgjøre iskrem



GRILL

For brunng, grilling og gratenger. Vi anbefaler å snu maten under tilberedningen. For best resultat, forvarm grillen i 3-5 minutter.

Anbefalt tilbehør: Rist



GRILL+MB

For å raskt tilberede og gratinere retter med en kombinasjon av mikrobølgeovnen og grillfunksjonen.

Anbefalt tilbehør: Rist



AUTO DEFROST *

For rask opptining av forskjellig typer matvarer ganske enkelt ved å spesifisere deres vekt. Mat bør plasseres direkte på den roterende glasstallerkenen. Snu maten når du blir minnet om det.

KATEGORI	MAT	VEKT
1*	KJØTT (kjøttdeig, koteletter, biff, kjøttstykker)	100 g - 2 kg
2*	FJÆRKRE (hel kylling, stykker eller fileter)	100 g - 2,5 kg
3*	FISK (hel, steker eller fileter)	100 g - 1,5 kg
4*	GRØNNSAKER (blandede grønnsaker, erter, brokkoli osv.)	100 g - 1,5 kg
5*	BRØD (brødskeer, boller, rundstykker)	100 g - 1 kg



AUTO REHEAT *

For å varme opp ferdiglaget mat som enten er frossen eller har romtemperatur. Plasser maten på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

KATEGORI	MAT	VEKT
1	MIDDAGSRETT	250 - 500 g
2*	FROSSEN PORSJON	250 - 500 g
3*	FROSSEN LASAGNE	250 - 500 g
4	SUPPER	200 - 800 g
5	DRIKKE	100 - 500 g



AUTO COOK *

For rask tilberedning av matvarer med optimale resultat. Plasser maten på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

KATEGORI	MAT	VEKT
1	BAKTE POTETER (Snu når du blir varslet)	200 g - 1 kg
2	FRISKE GRØNNSAKER (Skjer opp i like store stykker og tilfør 2 til 4 spiseskeer vann. Lekk)	200 - 800 g
3*	FROSNE GRØNNSAKER (Snu når du blir varslet. Lekk)	200 - 800 g
4	HERMETISKE GRØNNSAKER	200 - 600 g
5	POPKORN	100 g

* Med de automatiske funksjonene er det tilstrekkelig å velge type og vekt eller mengde matvarer for å oppnå best mulig resultat. Ovnen vil automatisk beregne de optimale innstillingene og fortsette å endre de mens tilberedningen pågår. Snu eller rør i maten når du blir minnet om det.

FØRSTE GANGS BRUK

• STILL INN TIDEN

Du må stille inn tiden når du slår på apparatet for første gang: De to sifrene for timer vil blinke på displayet.



Vri på *bryteren for regulering* for å stille inn riktig time og trykk **OK** for å bekrefte. De to sifrene minuttene vil begynne å blinke. Vri på *bryteren for regulering* for å stille inn riktig time og trykk **OK** for å bekrefte.

Merk: for å endre på tiden ved et senere tidspunkt, trykk og hold nede **Stop** i minst 3 sekund mens ovnen er av og gjenta trinnene ovenfor.

Du må kanskje stille inn klokken på nytt etter langvarige strømbrudd.

DAGLIG BRUK

1. VELG EN FUNKSJON

Når ovnen er av, vises kun tiden på display. Vri på *bryteren for valg* for å velge én av funksjonene som er tilgjengelig.



2. STILL INN EN FUNKSJON

. MANUELLE FUNKSJONER

Etter at du har valgt funksjonen du ønsker, kan du endre dens innstillinger. Display vil vise innstillingene som kan endres i sekvens.

MIKROBØLGEEFFEKT/ TEMPERATUR



Når **W** ikonet blinker på display, vri *knotten for regulering* for å regulere innstilling av styrke og trykk deretter **OK** for å bekrefte og fortsett for å endre innstillingene som følger (hvis mulig).

På samme måte blinker °C ikonet på display, vri på *knotten for regulering* for å regulere temperaturinnstillingen og trykk deretter **OK** for å bekrefte og fortsette å endre innstillingene som følger.

Merk: når funksjonen er aktivert, kan effekten endres ved å trykke på **◀** to ganger for å få tilgang til menyen med effektinnstillinger, vri deretter på *bryteren for justering* for å endre innstillingene.

VARIGHET



Når  ikonet blinker på display, vri *knotten for regulering* for å stille inn ønsket varighet. Når tilberedningstiden som vises samsvarer med den du ønsker, trykk på **Start** for å bekrefte og start funksjonen.

Merk: Du kan regulere steketiden, mens steking pågår, ved å vri på *knotten for regulering*; hver gang du trykker på **Start**, øker du steketiden med 30 sekund.

. AUTOMATISKE FUNKSJONER / AUTO DEFROST

KATEGORIER

Når du har valgt én av de automatiske funksjonene, må du velge hvilken matvarekategori du tilbereder.



Når  ikonet blinker på display, vri på *bryteren for regulering* for å velge sifferet som svarer til ønsket kategori, trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

VEKT

For å oppnå best resultat, krever de automatiske funksjonene at du legger inn hvor mye maten veier, ved å velge blant default-innstillingene: ovnen vil beregne den ideelle tiden for funksjonen som gjelder for hver matkategori.



Når default-innstillingen vises på display og  ikonet blinker, vri på *knotten for regulering* for å legge inn vekten, trykk deretter på **Start** for å bekrefte og start funksjonen.

3. AKTIVERE FUNKSJONEN

Når du har fastsatt alle innstillingene du trenger, trykk på **Start** for å aktivere funksjonen.

Hver gang **Start** knappen trykkes igjen, vil steketiden økes med ytterligere 30 sekunder (kun for manuelle funksjoner).

Merk: Du kan trykke **Stop** to ganger, når som helst, for å stanse funksjonen som for øyeblikket er aktiv.

. HURTIG START

Når ovnen er slått av, kan du trykke på **Start** for å aktivere matlaging med mikrobølge-funksjonen stilt inn på full effekt (1000 W) i 30 sekunder.

.SIKKERHETSLÅS

Denne funksjonen aktiveres automatisk for å hindre at ovnen blir slått på utilsiktet.



Åpne og lukk døren, og trykk deretter på **Start** for å starte funksjonen.

4. PAUSE

For å sette en aktiv funksjon på pause, for eksempel for å røre i eller snu maten, er det tilstrekkelig å åpne døren.

For å starte den opp igjen, lukk døren og trykk på **Start**.

Det er også mulig å sette tilberedningen midlertidig på pause ved å trykke **Stop**. For å fortsette tilberedningsprosessen, lukk døren og trykk **Start**.

AUTOMATISK PAUSE (RØR ELLER SNU MATEN)

Visse funksjoner vil bli satt på pause for at du skal kunne snu eller røre i maten.



Når ovnen setter tilberedningen på pause og "Turn food" eller "Stir Food" kommer til syne på display, åpne døren og snu eller rør i maten, lukk deretter døren og trykk på **Start** for å starte tilberedningen igjen.

Merk: etter 2 minutter, selv når maten ikke er snudd eller rørt i, vil funksjonen starte igjen automatisk.

5. ENDT STEKING

Du vil høre et akustisk signal og "End" vises på display for å indikere at tilberedningen er avsluttet.



For noen funksjoner, er det mulig å utsette steking mens de tidligere fastsatte innstillingene opprettholdes: vri på bryteren for regulering for å stille inn ny steketid, trekk deretter på **Start**.

. KJØKKENTIMER

Når ovnen er slått av, kan skjermen brukes som en timer. Timeren aktiverer ikke noen av kokesyklusene. For å aktivere funksjonen og stille inn steketiden du trenger, vri på *bryteren for regulering*.






Trykk på **OK** for å aktivere timer. Et lydsignal vil høres og display vil indikere når timeren har avsluttet nedtellingen av den valgte tiden. For å endre på timer etter at den er aktivert, vri på *knotten for regulering*, trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

For å avbryte eller returnere til display for sanntid, vri *knotten for regulering* til 0:00 vises på display og trykk deretter **OK**.

Merk: Når timer er aktivert, kan du også aktivere en funksjon: Timer vil automatisk fortsette nedtellingen av den valgte tiden uten at dette har innvirkning på funksjonen. For å gå tilbake og se på timer, vent til funksjonen avsluttes eller stans ovns funksjoner ved å trykke på **Stop**.

TILBEREDNINGSTABELL

MAT	FUNKSJON	EFFEKT (W)	VARIGHET (MIN)	TILBEHØR
Ferdigmat (250 - 500 g)		800	4 - 7	-
Lasagne/fylt pasta		350 - 500	15 - 25	
Frossen lasagne (500 - 700 g)		500 - 800	14 - 20	-
Kjøtt (koteletter, steker)		500	10 - 15	
Fjærkre (hele, 800 g - 1,5 kg)		350 - 500	30 - 45 *	
Kyllingfileter eller stykker		350 - 500	10 - 17	
Steker (800 g - 1,2 kg)		350 - 500	25 - 40 *	
Pølser/kebaber		-	20 - 40 *	
Fisk (skiver eller fileter)		160 - 350	15 - 20 *	
Hel fisk (800 g - 1,2 kg)		160 - 350	20 - 30 *	
Bakte poteter (600 g - 1 kg)		350 - 500	30 - 50 *	
Bakte epler		160 - 350	15 - 25	

 [www](http://www.docs.indesit.eu) Last ned Bruk- og vedlikeholdsveiledningen fra **docs.indesit.eu** for tabellen over testede oppskrifter, kompilert for sertifiseringsorganet i samsvar med standardene IEC 60705.

FUNKSJONER	Mikrobølger 	Grill 	Grill + MB 
TILBEHØR	Varmebestandig plate/holder egnet for bruk i mikrobølgeovner 		Rist 

RENGJØRING

Pass på at apparatet er avkjølt før du utfører vedlikehold eller rengjøring.

Ikke bruk damprengjøringsutstyr.

Ikke bruk stålull, skuresvamper eller slipende/etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflate.

INDRE OG YTRE OVERFLATER

- Gjør overflatene rene med en fuktig mikrofiberklut. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
- Rengjør dørglasset med et egnet flytende vaskemiddel.
- Med jevne mellomrom, og i tilfelle av søl, fjern platespiller og støtten for å rengjøre bunnen av ovnen, fjern alle matrester.
- Grillen trenger ikke rengjøring, fordi den intense varmen brenner bort smusset. Bruk denne funksjonen med jevne mellomrom.

TILBEHØR

Alt tilbehør kan vaskes sikkert i oppvaskmaskin.

PROBLEMLØSNING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen fungerer ikke.	Strømbrydd. Frikobling fra nettet.	Kontroller at det ikke er strømbrydd og pass på at ovnen er tilkoblet strømmettet. Slå av og på ovnen og se om problemet har løst seg.
Ovnen gir fra seg lyder, selv når den er slått av.	Kjøleviften virker.	Åpne døren eller trykk Stop
Displayet viser bokstaven "F" etterfulgt av et nummer.	Programvarefeil.	Kontakte nærmeste kundeservice med tjenester på ettermarkedet og oppgi nummeret etter bokstaven "F".

PRODUKTKORT

 [www](http://www.docs.indesit.eu) Produktkortet med informasjon om energiforhold for apparatet kan lastes ned fra vår hjemmeside **docs.indesit.eu**

HVORDAN DU FÅR BRUK OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNINGEN


>  www Last ned Bruk og vedlikeholdsveiledningen fra vår hjemmeside **docs.indesit.eu** (du kan bruke denne QR-koden), for å spesifisere produktets kommersielle kode.

> Alternativt, ta kontakt med vår kundeservice.



HENVEND DEG TIL KUNDESERVICE

Du vil finne informasjon om våre kontakter i garantiheftet. Når du kontakter vår kundeservice med tjenester på ettermarkedet, oppgi kodene som er oppgitt på produktets typeskilt.

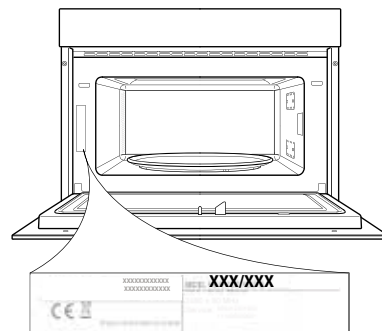

400011085506

Trykket i Italia

