


- A.** Programvelger
- B.** "Start/Pause"-knapp
- C.** "Nullstill/Tømming"-knapp
- D.** "Forsinket start"-knapp
- E.** "Favoritt"-knapp
- F.** Barnesikring-knappkombinasjon \rightarrow 3 sec
- G.** Knapp for valg av sentrifugehastighet
- H.** Tidsdisplay
- I.** Programfase-indikator

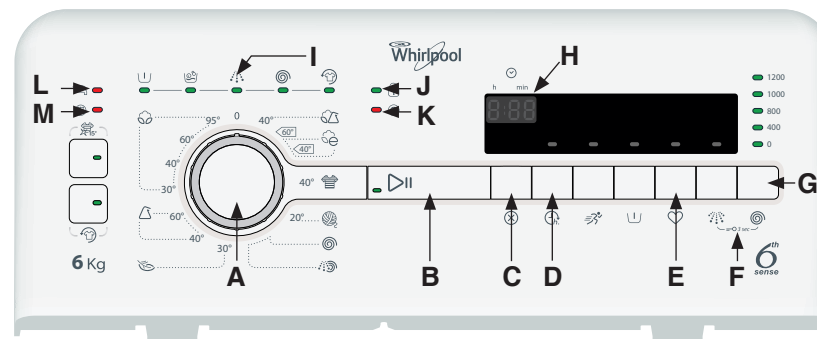

- J.** "Dør åpen"-indikator
- Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:
- K.** "Service"-indikator
- L.** "Vannkran lukket"-indikator
- M.** "Rengjør pumpe"-indikator

Program	Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/ Anmerkninger - Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner							Maks. sentrifuge-hastighet opm	
				For-vask	Hoved-vask	Tøy-mykner	Farger 15°	Friske opp tøyet	Forsinket start	Hurtig	For-vask	Favoritt	Intensiv skylling		Sen-trifugering
Bomull 30 - 40 - 60 - 95°C	 30 - 40 - 60 - 95°C	 6.0	For normalt til veldig skitne sengetøy, duk, håndkle og bomulltøy og/ eller lerret. Ved å velge "Bomull 95°C", vil dette programmet eliminere bakteriene i plaggene dine. Denne bakteriedrepende virkningen er blitt testet ut ifølge metodene i standarden NF EN 13697 av november 2001.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Syntetisk 40 - 60°C	 40 - 60°C	 3.0	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Finvask 30°C	 30°C	 1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
Dagligvask 40°C	 40°C	 3.0	Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk.	-	Ja	*	*	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Bomull	 	 6.0	Normalt skittent bomull tøy. Ved 40° C og 60° C-standarden bomull program og det rimeligste programmet når det gjelder sparing av vann- og energiforbruk ved vask av bomulltøy. - Referanseprogram for vaskemaskinens energiklasse.	-	Ja	*	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
Farger 40°C	 40°C	 4.0	Hvit og pastellfargede plagg av ømfintlige tekstiler. Skånsomt vaskeprogram for å unngå at tøyet gråner eller gulner. Bruk ekstra kraftig vaskemiddel. Hvis nødvendig, bruk også flekkfjernere eller blekemidler på oksygenbasis. Bruk ikke skuremidler eller etsende produkter.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Ull Kald	 Cold	 1.0	Ull, merket med "Woolmark" og symbolet for maskinvask, samt tekstiler laget av silke (følg etiketten!), lin, ull og viskose som er merket med symbolet for håndvask.	-	Ja	*	*	*	*	-	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Skylling + Sentrifugering		-	6.0	Program for skylling og intensiv sentrifugering. Samme som siste skylling og siste sentrifugering i "Bomull"-programmet.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	Maks.
Sentrifugering		-	6.0	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringscyklus som i "Bomull"-programmet.	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	Maks.

* = ekstrautstyr / Ja = nødvendig dosering

¹⁾ For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

FORBRUKSDATA

Effektforbruk 0,11 W når den er slått av / 0,11 W når den er slått på.

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWh) uten "Hurtig"	Omtrentlig programvarighet (timer : minutter) ☺		Omtrentlig gjenværende fuktinnhold (%)***	
					uten "Hurtig"	med "Hurtig"	1000 opm	1200 opm
Bomull	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50	64	57
Bomull	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45		
Bomull	40	6.0	61	0.97	3:00	1:30		
Bomull	30	6.0	61	0.52	3:00	1:30		
Syntetisk	60	3.0	54*	0.89	2:05	1:14	47	40
Syntetisk	40	3.0	50	0.56	1:50	0:59		
Finvask	30	1.5	50	0.50	0:45	-		
Dagligvask	40	3.0	40	0.45	1:00	-	68	61
Farger	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00		
Ull	Kald	1.0	40	0.10	0:35	-		
eBomull <60°C**	60	6.0	46	0.78	3:30	-	62	53
eBomull <60°C**	60	3.0	32	0.71	2:45	-		
eBomull <40°C**	40	3.0	32	0.53	2:00	-		

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

☺ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Standard program for bomull og grunnlaget for energi-etiketten. Av hensyn til energisparing kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den angitte programtemperaturen.

*** Etter programslutt og spinning med maksimal valgbar sentrifugehastighet på standard programinnstilling.

FORBEREDELSE AV VASKESYKLUS

- Fyll vaskemaskinen, steng trommeldøren og kontroller at den er skikkelig lukket.
- Hell i vaskemiddel og eventuelt skyllemiddel som beskrevet over og i bruksanvisningen.
- Steng lokket.
- Drei **programvelgeren** til ønsket program og temperatur. Tidsdisplayet viser varigheten til det valgte programmet (i timer og minutter), og indikatoren for **"Start/Pause"**-tasten blinker. Indikatoren for forhåndsinnstilt sentrifugehastighet tennes. Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. For å slå på vaskemaskinen igjen er det bare å dreie programvelgeren til "O" og deretter tilbake til programmet man ønsker.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Farger 15°"

- Sparer strømforbrukt til oppvarming av vann og samtidig gir en god vaskeresultat.
- Støtter fargevedlikehold når du vasker farget tøy.
- Anbefales for lett skittent tøy uten flekker.
- Ved dette programmet bruk spesielle vaskemidler til kald vask for å oppnå en god vaskeresultat.
- Kan ikke brukes til bomull 95 °C.

Knapp for "Friske opp tøyet"

- Velg dette alternativet hvis du ikke kan ta ut tøyene like etter at programmet er avsluttet, eller hvis du har en

tendens til å glemme tøyene i vaskemaskinen. Det vil hjelpe deg til å holde tøyene friske.

- Vaskemaskinen vil begynne å friske opp tøyene jevnlig etter at programmet er avsluttet.
- Lyset fra "Friske opp tøyet" - knappen blinker mens denne funksjonen er aktiv, og displayet vil vise en animasjon
- Den periodiske spinningen vil være aktiv til ca 6 timer etter vaskeprogrammet ble avsluttet og du kan stoppe det når som helst ved å trykke på "Friske opp tøyet"-knappen. Etter en kort stund kan du åpne døren.
- Etter at "Friske opp tøyet" er ferdig, viser displayet "End".

Knapp for "Hurtig"

- Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales kun for lett skittent tøy.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask v babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for "Sentrifugering"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Hvis du velger sentrifugehastighet "0", vil den endelige sentrifugering avbryte og vannet bare renner ut. I hvert fall forblir under skyllingsfasen innere skyllingspissene.

LAGRE DINE FAVORITTPROGRAMMER ♥

Hvis det er en programinnstilling du bruker ofte, er det mulig å lagre en innstilling for hvert program, slik at det kan brukes om igjen ved et enkelt trykk på knappen.

- Velg ønsket program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjon(er). Trykk og hold deretter inne knappen for **"Favoritter"** i minst 3 sekunder. Indikatorlampen ved siden av **"Favoritter"** vil blinke kort og deretter begynne å lyse - programinnstillingen er lagret.

Neste gang du ønsker å bruke individuelle programinnstillinger, velger du program, trykker på knappen **"Favoritter"** og starter ved å trykke på **"Start/Pause"**.

Hvis du ønsker å erstatte det lagrede programmet med et annet:

- Velg ønsket program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner, og hold knappen **"Favoritter"** inne i minst 3 sekunder. Det tidligere lagrede programmet vil erstattes av det nye.

FORSINKET START ⏲

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken.
- Velg program, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen "Forsinket Start" flere ganger for å velge et starttidsforvalg på 1 til 24 timer.
- Start programmet (se "Start av programmet"). Indikatorlampen over "Forsinket Start"-knappen er tent og vil slukke når programmet starter.
- Når du har trykket på **"Start/Pause"**-knappen, begynner tidsforvalget nedtellingen. Tidsforvalget på displayet forsvinner når programmet starter og erstattes med resterende programvarighet.
- Når man har trykket på knappen **"Start/Pause"**, kan timeantallet man har valgt reduseres ved å trykke om igjen på knappen for "Forsinket start".

For å slette "Forsinket start"

..før du trykker på knappen "Start/Pause":

- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på **"Nullstill/Tømming"**-knappen.

..etter å ha trykket på knappen "Start/Pause":

- Trykk og hold inne **"Nullstill/Tømming"**-knappen i minst 3 sekunder - forsinkelsestiden forsvinner fra displayet.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatorlampen ved siden av **"Start/Pause"**-knappen vil tennes. Displayet viser gjenværende programvarighet. På grunn av variasjoner i tøymengde og temperatur på tilførselsvannet, vil resttiden beregnes på nytt i visse programfaser. I dette tilfellet vil **det vises en bevegelig figur på displayet**.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR 🚪

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se "Avbryte et program før det er slutt".

BARNESIKRING 🛡️ 3 sec

Du kan låse knappene på panelet (for eksempel for barn).

- Trykk på begge barnelåsknappene samtidig og hold dem inntrykt i minst tre sekunder til nøkkelsymbolet lyser på skjermen.
- Gjenta prosedyren for å låse opp knappene igjen.

FEILINDIKATORER

Se feilsøkingsskjemaet hvis du får problemer, du finner denne i bruksanvisningen.

Vannkran lukket : 🚰

Ingen eller ikke god nok vanntilførsel.

Service : 🛠️

Feil på elektrisk komponent.

Rengjør pumpe : 🧼

Avfallsvannet skylles ikke ut.

Rotasjonshastigheten på displayet blinker: ubalanse ved rotasjon.

PROGRAMSLUTT

- Indikatoren "Dør åpen" starter å lyse, og visnings-skjermen viser "End". Vaskemaskinen skruer seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.

- Drei programvelgeren til posisjonen "O".
- Steng vannkranen.
- Åpne døren og ta ut tøyene.
- La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan få tørke.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på **"Start/Pause"**-knappen for å sette programmet på pause. Lampen blinker.
- Velg nytt program, temperatur, eventuelle tilleggsfunksjoner og en annen sentrifugehastighet etter ønske.
- Trykk på **"Start/Pause"**-knappen igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble stoppet. Ikke tilsett vaskemiddel for dette programmet.

AVBRYTE ET PROGRAM FØR DET ER SLUTT

"Nullstill/Tømming"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold inne **"Nullstill/Tømming"**-knappen i noen få sekunder; en animasjon kommer til syne på displayet. Vannet vil bli pumpet ut; det kan ta litt tid før døren kan åpnes.