



ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA

WHIRLPOOL

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja, automatski će započeti s radom. Postavke idealne temperature tvornički su zadane.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte 4 – 6 sati da bi postigao ispravnu temperaturu za odlaganje namirnica.

UPRAVLJAČKA PLOČA

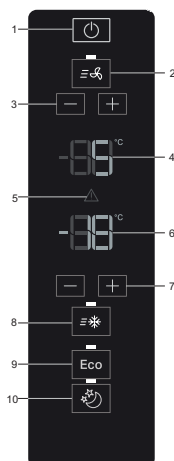

1. Uključivanje/isključivanje
2. Gumb Fast cool (Brzo hlađenje)
3. Postavka temperature hladnjaka
4. Zaslon temperature hladnjaka
5. Alarm
6. Zaslon temperature zamrzivača
7. Postavka temperature zamrzivača
8. Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)
9. ECO / ECOPlus
10. Good night (Laku noć)

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Proizvod uključite/isključite tako da na zaslonu pritisnete uključivanje/isključivanje.

FUNKCIJA FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Značajku Brzo hlađenje (brzo hlađenje svježih i netom skuhanih namirnica) možete uključiti ili isključiti tako da na zaslonu pritisnete tipku Brzo hlađenje. LED svjetlo Brzo hlađenja uključuje se kada je funkcija uključena. Funkcija se automatski isključuje nakon 12 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete gumb brzo hlađenje.

POSTAVKA TEMPERATURE HLADNJAKA

Upotrebljava se izmjenu postavke temperature hladnjaka. Potvrda za odabrani program prikazuje se na zaslonu. Preporučena postavka za hladnjak je +4°C.

ALARM

U proizvodu je otkrivena situacija koja je dovela do uključivanja alarma (pogledajte tablicu alarma).

ZASLON TEMPERATURE HLADNJAKA

Prikazuje temperaturu hladnjaka.

ZASLON TEMPERATURE ZAMRZIVAČA

Prikazuje temperaturu zamrzivača.

POSTAVKA TEMPERATURE ZAMRZIVAČA

Upotrebljava se izmjenu postavke temperature zamrzivača. Potvrda za odabrani program prikazuje se na zaslonu. Preporučena postavka za zamrzivač je -18°C.

FUNKCIJA FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Ta se funkcija preporučuje za zamrzavanje svježih namirnica. Svježe je namirnice potrebno zamrznuti što je moguće brže da bi se najbolje sačuvala njihova hranjive vrijednost. Pritisnite tipku za brzo zamrzavanje kada morate zamrznuti svježe namirnice, uključit će se indikator za brzo zamrzavanje. Preporučujemo vam da gumb za brzo zamrzavanje pritisnete 24 sata prije spremanja namirnica da biste u zamrzivaču pripremili najbolje uvjete zamrzavanja. Preporučujemo vam upotrebu donje ladice da biste povećali kapacitet zamrzavanja. Funkcija za brzo zamrzavanje automatski se isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti pritiskom na tipku za brzo zamrzavanje.

ECO

Ovu funkciju možete upotrebljavati da biste optimizirali potrošnju energije proizvoda. Funkciju ECO uključite ili isključite tako da pritisnete tipku ECO na zaslonu. Svjetlo ECO uključeno je na zaslonu kada je funkcija uključena. Vrijednosti temperature +5°C i -18°C prikazuju se na zaslonu hladnjaka odnosno zamrzivača.

Napomena: Tipka ECO može omogućiti funkciju ECOPlus.

ECOPLUS

Ovu funkciju možete upotrebljavati da biste smanjili potrošnju energije proizvoda tako da isključite upravljačku ploču kada nije potrebna interakcija. Funkciju ECOPlus uključite tako da pritisnete i 8 sekundi zadržite tipku ECO. Pet sekundi nakon uključivanja isključuju se sve tipke i LED svjetlo osim svjetla ECO koje nastavlja treperiti. Možete pritisnuti bilo koju tipku da biste probudili zaslon i obavili svoja podešavanja. Ako nema interakcije tijekom 5 sekundi, zaslon se vraća u način rada ECOPlus. Funkciju ECOPlus isključite s pomoću tipke ON/OFF ili pritisnite bilo koju funkcijsku tipku.

GOOD NIGHT (LAKU NOĆ)

Funkcija Laku noć omogućuje smanjivanje svih vrsta buka istodobno omogućujući odgovarajuću učinkovitost odlaganja. Kompresor će raditi na najmanjoj brzini koja se može postaviti. Kada pokrenete funkciju, zaslon ulazi u način mirovanja i uključuje se odgovarajuća ikona Laku noć. Funkcija Laku noć automatski se zaustavlja nakon maksimalno 6 sati ili nakon djelovanja proizvoda kada se uključeno stanje više ne može zajamčiti zbog različitih razloga. Da biste ručno isključili funkciju pritisnite gumb ili isključite uređaj – preporučujemo da funkciju pokrenete tijekom noći ili da smanjite sve radnje na hladnjaku koje bi onemogućili da se funkcija automatski isključi.

LED SVJETLO

Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti F. Ako sustav LED svjetala ne radi, obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minuta, svjetlo će se automatski isključiti.

* Dostupno samo na određenim modelima


6th SENSE

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Funkcija "6th Sense" automatski se uključuje ako:

- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predugo ostanu otvorena
- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast

NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA

temperature u unutrašnjosti uređaja na vrijednosti koje ne mogu jamčiti sigurno čuvanje namirnica.

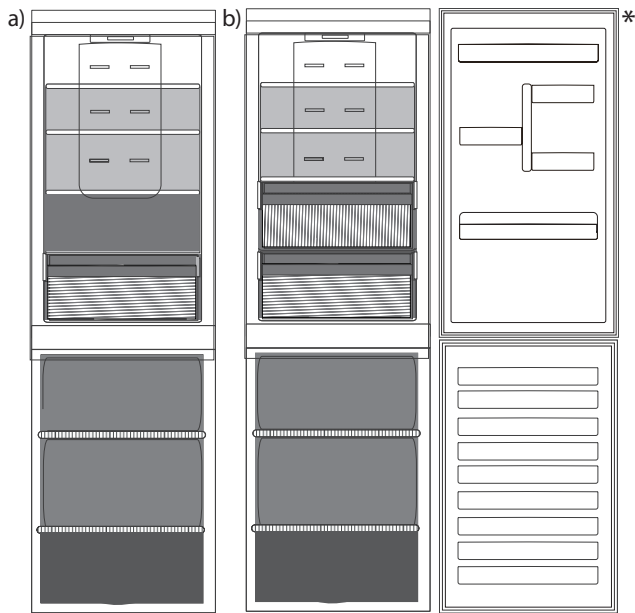

*Broj i vrsta ladica na vratima ovisi o modelu

HLADNJAK

Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je automatsko.

Pojava kapljica vode na stražnjoj unutarnjoj stijenci odjeljka hladnjaka označava da je u tijeku periodično automatsko odmrzavanje.

Odležana voda automatski teče u odvod i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

Multi-fresh Zone (ladica)*


Temperaturu ladice Multi-fresh Zone (b) možete prilagoditi tako da na najbolji način sačuvate namirnice koje se u njoj nalaze.

Okrenite gumb na ladici da biste postavili vrstu namirnica:


- Meso i riba*
- Sir i mliječni proizvodi
- Voće i povrće

Napomena: preporučujemo da istovremenu u ladicu ne stavljate ribu i meso, osim ako nisu dobro zapakirani, a da biste izbjegli međusobnu kontaminaciju.

Humidity control (Kontrola vlažnosti)*



Gumb okrenite ulijevo ako spremate povrće (za koje se preporučuje okruženje s više vlažnosti), okrenite gumb udesno ako spremate voće (za koje se preporučuje okruženje s manje vlažnosti), gumb okrenite na sredinu ako spremate mješavinu voća i povrća.




* Dostupno samo na određenim modelima

Legenda



UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza




HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delicata, jogurta



NAJHLADNIJE PODRUČJE

a) Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe



b) Preporučuje se za spremanje ribe, mesa, sira, mliječnih proizvoda, voća, povrća.

Ladica je dostupna samo na određenim modelima



LADICE ZA VOĆE I POVRĆE

LADICE ZAMRZIVAČA

(jedna ladica na modelima nižim od 1,7 m)



LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA


(područje maks hladnoće)

Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica


Preklopiva policica*

Ova se policica može upotrijebiti na tri načina:


1. Puna dubina, da bi se iskoristila cijela površina.

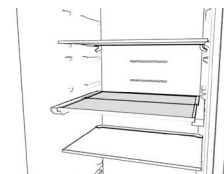

2. Pola dubine, da bi ste upotrebljavali stražnji dio i istovremeno stvorili prostor za više predmeta (boce i vrčeve) na donjoj polici. Da biste policu namjestili na pola dubine, malo podignite prednji dio i gurnite ga prema unutra.

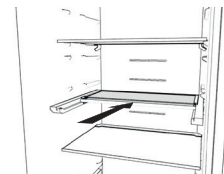

3. Okrenuta ako vam je potreban prostor za visoke ili glomazne predmete na donjoj polici. Ladice podignite tako da je prvo namjestite na pola položaja za pola dubine. Policu zatim povucite prema dolje da biste je ponovno upotrebljavali na pola dubine ili na cijeloj dubini.

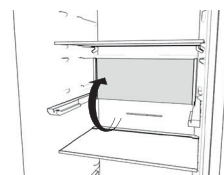

ZAMRZIVAČ

Zamrzivači Total No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjaju potrebu odleđivanja.

Zaleđene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist.

Zamrzivač omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih. Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u područje za zamrzavanje zamrzivača, ostavljajući dovoljno mjesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Pazite da svježe namirnice ne dođu u izravna doticaj sa smrznutim namirnicama. Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd.


Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja. Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka. Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkom priručniku na mreži.

Kockice leda


Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nemojte koristiti oštre ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

DODATNI PRIBOR*


POLICA ZA JAJA

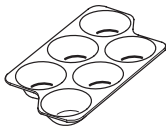


LADICA ZA LED

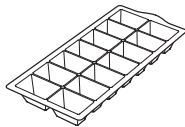

KOŠARA ZA BOCE

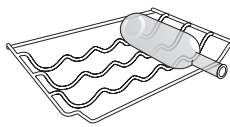

PREKLOPIVA POLICA

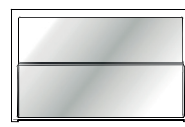

OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama.

Sustav osvjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od uobičajenih žarulja kao i vrlo nisku potrošnju energije.

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se spriječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.• Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu.
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.• Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.• U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.• Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica.• Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.• Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.
Temperatura uređaja je previsoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.• Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.• Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.• Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.• Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.

* Dostupno samo na određenim modelima

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata. • Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju. • Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive. • Provjerite da je uređaj poravnat.

TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata.	Uključuje se zvučni alarm. Ikona alarma na zaslonu brzo treperi, a unutarnja žarulja sporo treperi.	Vrata hladnjaka ostala su otvorena više od dvije minute.	Zvučni se signal prestaje oglašavati kada zatvorite vrata.
Alarm temperature.	Uključuje se zvučni alarm. Ikona alarma brzo treperi na zaslonu. "A1" prikazuje se umjesto temperature zamrzivača.	Vrata nisu pravilno zatvorena ili su oštećene brtve. Vrata se prečesto otvaraju. Hladnjak ili zamrzivač je prepunjen. Temperatura u odjeljku zamrzivača je previsoka. Zamrzivač će održavati temperaturu od oko 0 °C tako da se namirnice neće ponovno zamrzavati što vam omogućuje da ih pojedete u roku od 24 sata ili da ih ponovno zamrznete nakon kuhanja.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite + i – na gumbu za podešavanje temperature zamrzivača. Te gumbе drugi put pritisnite da biste isključili ikonu alarma na zaslonu i postavili vrijednost na zaslonu Zamrzivač.
Alarm temperature.	Uključuje se zvučni alarm. Ikona alarma brzo treperi na zaslonu. "A2" prikazuje se umjesto temperature zamrzivača.	Vrata nisu pravilno zatvorena ili su oštećene brtve. Vrata se prečesto otvaraju. Hladnjak ili zamrzivač je prepunjen. Temperatura u zamrzivaču opasno je visoka: namirnice koje se nalaze u unutrašnjosti ne smiju se jesti.	Da biste isključili zvučni signal, otvorite i zatvorite vrata uređaja ili jednom pritisnite + i – na gumbu za podešavanje temperature zamrzivača. Te gumbе drugi put pritisnite da biste isključili ikonu alarma na zaslonu i postavili vrijednost na zaslonu Zamrzivač.

* Dostupno samo na određenim modelima



Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- posjetite naše web.mjesto docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisnu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala na <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573895