

GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL.

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)





Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

## PANEL DE CONTROL

- 1 Botón de On/Off (Reset si se mantiene pulsado)
- 2 Mando Programas
- 3 Inicio/Pausa

### Teclas de Opciones\*

- 4 Fin de ciclo
- 5 Temperatura alta
- 6 Anti-Enredo (Silencio si se mantiene pulsado)
- 7 Nivel secado
- 8 Inicio diferido
- 9 Tiempo secado
- 10 Rápido (Teclas bloqueo si se mantiene pulsado)
- 11 Suave
- 12 Fresh care+

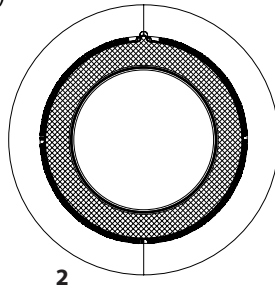

\*Nota: algunos modelos podrían presentar la indicación completa en lugar de los iconos

## INDICADORES

**Nivel secado:** ☀️ Seco plancha - 👕 Seco para colgar - 🗄️ Seco armario - 🏠 Extra seco

**Fase del ciclo:** ☀️ Secado - 🌡️ Enfriado - 🏁 Fin del ciclo.

**Vaciar el depósito del agua** - 🌐 **Limpiar el filtro de la puerta** - 📄 **Limpiar el filtro inferior**

Consultar la sección Problemas y soluciones: 🛠️ **Avería:** Chiamata assistenza. DEMO **Modo demo.**

## PRIMER USO

Asegúrese de que el depósito de agua esté introducido correctamente. Asegúrese de que el tubo de desagüe situado en la parte trasera de la secadora esté fijado correctamente al depósito de agua de la secadora o al sistema de desagüe de la casa. Para un rendimiento óptimo, la secadora se debe instalar a una temperatura ambiente entre los 20 y los 23 °C. No obstante, funcionará si la estancia se encuentra a una temperatura entre los 14 y los 30 °C. Antes de utilizar su secadora controle que haya permanecido en posición vertical durante 6 horas, como mínimo.

## USO DIARIO

**Las medidas aquí descritas permitirán mantener el aparato en condiciones ÓPTIMAS. Recuerde vaciar el depósito después de cada ciclo de secado. Recuerde limpiar los filtros después de cada ciclo de secado. (Consultar la sección Cuidados y Mantenimiento).**

1. Abrir la puerta e introducir la ropa de cama; respetar las indicaciones en las etiquetas de las prendas y las cargas máximas indicadas en la sección programas. Los bolsillos deben vaciarse. Asegurarse de que la ropa de cama no quede atrapada entre la puerta y/o el filtro puerta.
2. Cerrar la puerta.
3. Apretar la tecla ON/OFF.
4. Seleccionar el programa en base al tipo de ropa.
5. Si fuera necesario, seleccionar las opciones.
6. Para iniciar el ciclo, apretar el botón Inicio/Pausa.
7. La finalización del ciclo de secado es indicado por una señal acústica. Un indicador en el panel de control señala el final del ciclo. Extraer inmediatamente la carga, esto ayuda a evitar la formación de arrugas en la ropa.
8. Apagar la máquina apretando el botón On/Off, abrir la puerta y extraer la ropa. Si la máquina no se apaga manualmente, después de aproximadamente un cuarto de hora del final del ciclo, el aparato se apaga automáticamente para ahorrar energía.

En caso de que este último paso no se realice inmediatamente, algunas máquinas y/o algunos programas/opciones están dotados de un sistema anti-arruga. Durante algunas horas, después del final del secado, el cesto gira, a intervalos regulares, con el objetivo de prevenir la formación de arrugas. En caso de interrupción de la corriente eléctrica, es necesario apretar la tecla Inicio/Pausa para reiniciar el ciclo.

## APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL CICLO

Durante el funcionamiento, es posible abrir la puerta. Después de haberla cerrado de nuevo, hay que presionar la tecla Inicio/Pausa para poner la secadora otra vez en funcionamiento.

## PROGRAMAS

- Eco algodón kg Max\***  
Programa de algodón estándar, apto para secar ropa normalmente mojada de algodón. El programa más eficiente en términos de consumo de energía para secar la ropa de algodón. Los valores de la etiqueta de energía se basan en este programa.
- Variada kg 4**  
Este es el programa ideal para secar juntos los tejidos de algodón y los sintéticos.
- Ropa de cama Kg Max\***  
Para secar sábanas de algodón.
- Camisas kg 3**  
Este programa está dedicado a las camisas de algodón o mezcla algodón/sintéticos.
- Deporte kg 4**  
Para secar ropa de deporte de tejido sintético o algodón.
- Edredón**  
Para secar prendas voluminosas como un edredón.
- Vaqueros kg 3**  
Para secar ropa vaquera de algodón y prendas de material resistente similar al tejido vaquero como pantalones y chaquetas.

**\*CARGA MÁXIMA 9 Kg (Carga seca)**

## ETIQUETAS DE MANTENIMIENTO

Controle las etiquetas de las prendas, en especial cuando se introducen por primera vez en la secadora. A continuación se reproducen los símbolos más comunes:

- ☐ Puede utilizarse en la secadora.
- ☒ No se puede secar en secadora.
- ☺ Secar a alta temperatura.
- ☹ Secar a baja temperatura.



La duración de estos programas depende de la entidad de la carga, del tipo de tejidos, de la velocidad del centrifugado usado en su lavadora y de las otras opciones seleccionadas.

**En los modelos con pantalla, la duración de los ciclos se muestra en el panel de control.** El tiempo restante es monitorizado constantemente y modificado durante el ciclo de secado para mostrar la mejor estimación posible.

### Fácil planchado

Este ciclo destensa las fibras de las prendas agilizándolo el planchado y el doblado; no utilizar con prendas aún mojadas. Adecuado para pequeñas cargas de ropa de algodón o mezcla de algodón.

### Refrescar

Programa breve adecuado para refrescar fibras y prendas mediante la emisión de aire fresco. No utilizar con prendas aún mojadas.

Puede utilizarse con cualquier dimensión de carga, pero es más eficaz con cargas pequeñas. El ciclo dura unos 20 minutos.

### Rápido 30' **kg 0,5**

Para secar prendas de algodón centrifugadas a alta velocidad en lavadora.

### Color **kg Max\***

Programa de secado delicado adecuado para prendas de color.

### Seda **kg 0,5**

Secado suave de prendas de seda.

### Lana **kg 1**

Para secar prendas de lana. Se aconseja dar la vuelta a las prendas antes del secado. Dejar que los bordes más pesados que estuvieran aún húmedos se sequen naturalmente.

### Delicados **kg 2**

Para secar ropa delicada que requiere un tratamiento suave.

### Sintéticos **kg 4**


Para secar ropa con tejidos sintéticos.


## OPCIONES


**Después de haber seleccionado el programa, si fuera necesario, es posible configurar la diferentes opciones.**


### Nivel secado

Apretar varias veces el botón correspondiente para obtener un nivel de humedad residual diferente en la ropa de cama. Un indicador señala el nivel que se está seleccionando.

 **Seco plancha:** un secado muy delicado. Útil para facilitar el planchado de las prendas justo después del final del ciclo.

 **Seco para colgar:** un nivel estudiado para prendas delicadas; listas para ser colgadas.

 **Seco armario:** la ropa está lista para ser doblada y guardada en el armario.

 **Extra seco:** utilizado para prendas que se van a vestir al final del ciclo.

### Tiempo secado

Esta opción permite escoger la duración del secado. Apretar varias veces el botón correspondiente para configurar el tiempo deseado para el secado. Un indicador, en el panel de control, señala el tiempo que se está escogiendo.

## BOTONES OPCIONALES

Estos botones se usan para personalizar el programa seleccionado según las propias exigencias. No todas las opciones están disponibles para todos los programas. Algunas son incompatibles con otras precedentemente seleccionadas. La incompatibilidad es indicada por una señal acústica y/o por indicadores intermitentes. Si la opción está disponible, el indicador de la opción seleccionada permanecerá encendido. Algunas opciones pueden permanecer en la memoria del programa si han sido seleccionadas en el secado precedente.

### Inicio diferido

Esta opción permite configurar un retraso respecto al inicio del ciclo.

Apretar varias veces el botón correspondiente con el fin de obtener el retraso deseado. Después de haber alcanzado el tiempo máximo seleccionable, si se vuelve a apretar la tecla, la opción se restablece. Un indicador, en el panel de control, señala el tiempo que se está escogiendo. Después de haber apretado la tecla inicio/pausa: la máquina señala el tiempo restante para el comienzo del ciclo.

En caso de apertura de la puerta, después del cierre, hay que volver a apretar la tecla inicio/pausa.

### Rápido

Para un programa de secado más rápido.

### Fresh care+

Si la ropa se deja en el interior del cesto después del final del ciclo, estará expuesta a una proliferación bacteriana. Esta opción permite reducir la proliferación mediante el control de la temperatura y la rotación del cesto. Este tratamiento tiene una duración máxima de 6 horas después del final del programa seleccionado. Esta opción, si se ha seleccionado en el secado precedente, permanece en la memoria.

Si esta opción se usa en combinación con el inicio retrasado, el tratamiento anti-arrugas (mediante rotaciones periódicas del cesto) se añadirá a la fase de inicio retrasado.

### Teclas bloqueo

Esta opción bloquea todos los mandos de la máquina, menos la tecla ON/OFF.

Con la máquina encendida:

- para activar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que se encienda el indicador correspondiente.
- para desactivar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que se apague el indicador correspondiente.

Esta opción, si se ha seleccionado en el secado precedente, permanece en la memoria.

### Fin de ciclo

Esta opción activa una señal acústica prolongada al final del ciclo. Activarla si no se está seguro de escuchar el sonido normal de final de ciclo. Esta opción, si se ha seleccionado en el secado precedente, permanece en la memoria.

### Silencio

Esta opción permite desactivar las señales acústicas del panel de control. Las alarmas de errores de funcionamiento permanecen activas.

- para activar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que se encienda el indicador correspondiente.
- para desactivar la opción hay que mantener apretada la tecla hasta que se apague el indicador correspondiente.

### Temperatura alta

Mejora la capacidad de secado. Opción adecuada para secar prendas resistentes, se utiliza con los ciclos a tiempo determinado.

### Anti-Enredo

Esta opción modifica el movimiento del tambor para dar una acción de volteo que reduce enredos y nudos en su ropa. La opción le ofrece mejores resultados con cargas más pequeñas.

### Suave

Realiza un tratamiento más suave de la ropa reduciendo la temperatura de secado.




El programa de secado de lana de esta secadora ha sido aprobado por The Woolmark Company para el secado de prendas de lana etiquetadas como "lavable a máquina" siempre y cuando las prendas sean secadas siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante de esta máquina. Siga la etiqueta

de cuidado de la prenda para otras instrucciones de lavado. M1762. El símbolo Woolmark es una marca certificada en muchos países.

## CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Desconectar la secadora de la red eléctrica durante las operaciones de limpieza y mantenimiento.

 **Vaciado del depósito de recogida del agua después de cada ciclo (véase la figura A).**

Extraer el contenedor de la secadora y vaciarlo en un lavabo o en otra descarga adecuada, después, volver a colocarlo correctamente. No utilizar la secadora sin haber vuelto a introducir la cubeta en su alojamiento.

 **Limpieza del filtro de la puerta después de cada ciclo (véase la B).**

Extraer el filtro y limpiarlo eliminando los residuos de pelusa de la superficie del filtro lavándolo bajo agua corriente o aspirando con aspirador. Para un rendimiento óptimo, seque todos los filtros antes de insertarlos de nuevo en su lugar. No utilizar la secadora sin haber introducido antes de nuevo el filtro en su alojamiento.

Como desmontar el filtro de la puerta:

1. Abrir la puerta y tirar del filtro hacia arriba.
2. Abrir el filtro y limpiarlo, en todas sus partes, de pelusa. Volver a colocarlo correctamente; asegurarse de que el filtro se haya vuelto a introducir completamente a ras de la junta de la secadora.

 **Limpieza del filtro inferior cuando se enciende el indicador correspondiente (véase la figura C).**

Extraer el filtro y limpiarlo eliminando los posibles residuos de pelusa de la superficie del filtro, lavándolo bajo agua corriente o aspirando con aspirador. En todo caso, se recomienda limpiar el propio filtro después de cada ciclo para optimizar las prestaciones de secado. No utilizar la secadora sin haber introducido antes de nuevo el filtro en su alojamiento.

Como desmontar el filtro inferior:



1. Abrir la puerta inferior.
2. Agarrar la manilla y sacar el filtro inferior.
3. Abrir la pared posterior del filtro y eliminar la pelusa de la superficie interna de la red.
4. Limpiar la cámara del filtro inferior evitando el contacto directo con las láminas.
5. Volver a cerrar la pared posterior del filtro inferior y volver a introducirlo controlando que esté perfectamente integrado en su alojamiento.
6. Bajar la manilla del filtro y cerrar la puerta inferior.
7. Asegurarse de que la rejilla de la toma de aire esté libre.

Los filtros son componentes fundamentales del secado. Su función es la de recoger la pelusa que se forma durante el secado. En caso de que los filtros se atasquen, el flujo de aire al interior de la secadora se pondría en peligro gravemente: los tiempos de secado se alargan, se consume más energía y pueden provocarse daños a la secadora. Si estas operaciones no se efectúan correctamente, la secadora podría no ponerse en marcha.

## TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

No levante nunca la secadora sujetándola por la encimera.

1. Desenchufe la secadora.
2. Asegúrese de que la puerta y depósito de agua estén bien cerrados.
3. Si el tubo de desagüe está conectado a su sistema de desagüe, vuelva a fijar el tubo de desagüe a la parte trasera de la secadora (consulte la Guía de Instalación).



Consumo de energía			
Modo apagado (off) (Po) - Watts			0.50
Modo sin apagar (left-on) (Pl) - Watts			1.00
Programas	Kg	kWh	Minutos
Algodón Eco* 	9	2.07	211
Algodón Eco 	4.5	1.20	131
Sintéticos	4	0.73	95
* Programas de referencia para la Etiqueta de energía, que es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y que es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para secar tejidos de algodón húmedos. (Configuración estándar/predeterminada inicial).			

## Sistema de Bomba de Calor

La bomba de calor contiene gases de efecto invernadero dentro de una unidad sellada herméticamente. Esta unidad sellada contiene 0,18 kg de gas R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Depósito de agua
2. Rejilla de la toma de aire
3. Filtro inferior
4. Filtro de la puerta

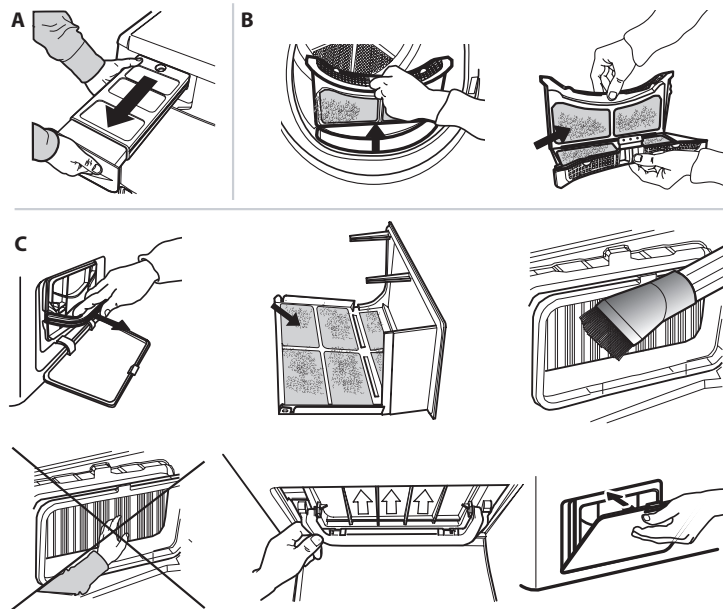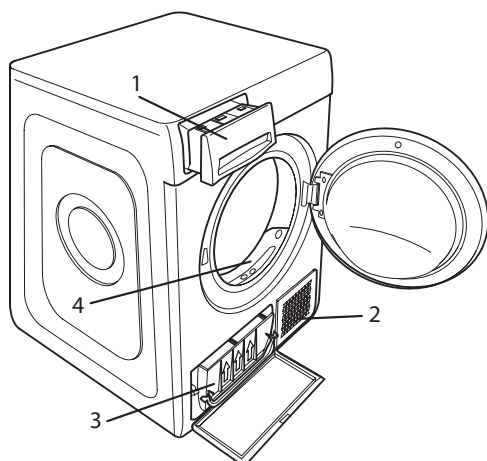

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

En caso de error de funcionamiento, antes de contactar con la asistencia, controlar la tabla de abajo. Las anomalías son a menudo de leve entidad y pueden resolverse en pocos minutos

Anomalía	Posible causa	Solución
La secadora no se enciende	El enchufe no está introducido en la toma de corriente	Introducir el enchufe en la toma de corriente
	La toma de corriente está averiada	Intentar conectar otro electrodoméstico en la misma toma. No usar dispositivos eléctricos de conexión a la toma como adaptadores o prolongaciones
	Se ha producido una interrupción de la corriente eléctrica.	Esperar a la reactivación de la corriente eléctrica.
La secadora no arranca	La puerta está abierta	Cerrar la puerta
	Se ha configurado un retraso para el arranque del ciclo.	En las máquinas con esta función: esperar al final del retraso configurado o apagar la máquina para restablecerla. Consultar la sección Opciones.
	No se ha apretado la tecla Inicio/Pausa para poner en marcha el programa	Apretar la tecla Inicio/Pausa
Los tiempos de secado son muy largos	En las máquinas dotadas de función de bloqueo teclas, se ha introducido esta opción.	Consultar la sección opciones, si se encuentra el bloqueo teclas, quitar la opción. Apagar la máquina <b>no</b> es suficiente para quitar esta opción
	No se ha efectuado un mantenimiento adecuado.	Consultar la sección cuidados y mantenimiento y efectuar las operaciones descritas.
	Programa, tiempo y/o nivel de secado configurados no son adecuados para el tipo o la cantidad de carga introducida en la secadora.	Consultar la sección programas y opciones para encontrar el programa y las opciones más adecuados para la carga
	La ropa está demasiado mojada	Efectuar un ciclo de lavado con revoluciones de centrifugado más elevadas para eliminar la mayor cantidad de agua posible.
El programa no ha terminado.	La secadora podría estar sobrecargada	Consultar la sección programas para verificar la carga máxima para cada programa.
	Podría haberse producido una interrupción de corriente.	En caso de interrupción de la corriente eléctrica es necesario apretar la tecla Inicio/Pausa para volver a poner en marcha el ciclo.
<b>Indicadores encendidos o intermitentes</b>		
<b>Depósito de agua</b>	El depósito está lleno	Vaciar el depósito. Consultar la sección cuidados y mantenimiento.
<b>Filtro de la puerta y/o filtro inferior *</b>	Anomalía en el flujo de aire necesario para el funcionamiento de la máquina	Limpiar el filtro de la puerta, el filtro inferior y controlar que la rejilla de la toma de aire esté libre. Si estas operaciones no se efectúan correctamente, la secadora podría sufrir daños.
<b>Filtro inferior*</b>	El filtro inferior tiene que ser limpiado	Efectuar la limpieza del filtro inferior. Consultar la sección cuidados y mantenimiento.
<b>DEMO</b> El ciclo dura pocos minutos.	La secadora está en modalidad DEMO. El indicador DEMO está encendido.	Quitar la modalidad Demo. Las siguientes acciones se realizan una después de la otra sin pausa. Encender y apagar la máquina. Apretar la tecla Inicio/Pausa hasta escuchar una señal acústica. Volver a encender la máquina. El indicador "DEMO" parpadea y después se apaga.
La presencia del símbolo de la llave inglesa señala una anomalía.	Los sensores de la máquina han detectado una anomalía.	Apagar la secadora y conectarla a la red eléctrica. Abrir la puerta inmediatamente y extraer la ropa de manera que el calor pueda disiparse. Esperar unos 15 minutos. Volver a conectar la secadora a la red eléctrica, cargar la ropa y volver a poner en marcha el ciclo de secado. <b>Si el problema persiste, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia y comunicar las letras y los números que parpadean en la pantalla.</b> <b>Por ejemplo F3 y E2</b>

\*Nota: algunos modelos se limpian solos; no dotados de filtro inferior, consultar la sección cuidados y mantenimiento.



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

