



MCP 347

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INDHOLDSFORTEGNELSE

OPSTILLING

- 3 Opstilling

SIKKERHED

- 4 Vigtige sikkerhedsregler
- 5 Fejlfindingsoversigt
- 6 Forholdsregler

TILBEHØR OG VEDLIGEHODELSE

- 7 Tilbehør
- 8 Vedligeholdelse & rengøring

BETJENINGSPANEL

- 9 Betjeningspanel

GENEREL BRUG

- 10 Standby
- 10 Startlås / Børnelås
- 10 Sådan afbrydes og standses tilberedningen
- 10 Sådan omrøres/vendes og tilføjes madvarer
- 11 Clock (Ur)

TILBEREDNINGSFUNKTIONERNE

- 11 Jet Start
- 12 Micro (Mikrobølge)
- 13 Grill
- 14 Combi Grill (Microwave + Grill) (Mikrobølge- og grillkombination)
- 15 Forced Air (Varmluft)
- 16 Combi Air (Microwave + Forced Air) (Mikrobølge- og varmluftkombination)

SPECIELLE FUNKTIONER

- 17 Chef Menu (Køkkens menu)

FUNKTIONER

- 18 Stop Turntable (Stop drejetallerken)
- 19 Auto Clean (Automatisk rengøring)

MILJØTIPS

- 20 Miljøtips
- 20 Tekniske specifikationer

OPSTILLING

-INDEN TILSLUTNINGEN

Stil ovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være mindst 30 cm fri plads over ovnen.

Mikrobølgeovnen må ikke placeres i et køkkenskab. Denne ovn er ikke beregnet til at blive placeret eller brugt på en bordplade, der befinder sig mindre end 850 mm over gulvet.

Sørg for, at spændingen på mærkepladen svarer til spændingen i hjemmet.

Fjern ikke beskyttelsespladerne i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

Stil ovnen på en stabil, plan overflade, der er solid nok til at bære ovnen og det tilbehør, der anvendes i den. Håndter ovnen med forsigtighed.

Sørg for, at der er plads nok under, over og omkring ovnen til at sikre tilstrækkelig luftventilation.

Sørg for, at apparatet ikke er beskadiget. Sørg for, at ovnlågen lukker tæt mod lågeholderen, og at den indvendige tætningsliste i lågen ikke er beskadiget. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.

Anvend ikke dette apparat, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke ledningen eller stikproppen i vand. Hold ledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

Brug ikke en forlængerledning:

Hvis strømforsyningsledningen er for kort, skal du få en autoriseret el-installatør eller servicetekniker, til at installere en kontakt tæt ved køkkenredskabet.

ADVARSEL: Forkert brug af jordstikket kan resultere i risiko for elektrisk stød. Konsulter en autoriseret el-installatør hvis instruktionerne for jordforbindelse ikke er ordentlig forstået, eller hvis der er tvivl om hvorvidt mikrobølgeovnen er ordentlig jordet.

-EFTER TILSLUTNINGEN

Ovnen kan kun anvendes, hvis ovnlågen er lukket korrekt.

Dårlig tv-modtagelse og radioforstyrrelser kan forekomme, hvis ovnen installeres i nærheden af tv, radio eller antenne.

Jordforbindelse af dette apparat er obligatorisk. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG
Hvis noget inden i/uden for ovnen begynder at brænde eller ryge, skal du holde ovnlågen lukket og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.

Lad aldrig ovnen være uden opsyn, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.

ADVARSEL: Apparatet og dens tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Du skal være forsigtig med at røre ved varmeelementerne inden i ovnen. Børn under 8 år skal holdes væk fra ovnen, medmindre de er under konstant opsyn.

Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af fødevarer og drikkevarer. Tørring af mad eller tøj, eller opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtige klude eller lignende kan føre til personskader, antændelse eller brand.

Dette apparat må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er under opsyn eller er blevet instrueret i, hvordan dette apparat bruges sikkert og forstår risikoen ved at bruge det. Rengøring og vedligeholdelsesarbejde må ikke udføres af børn under 8 år, medmindre de er under konstant opsyn. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet. Hold apparatet og dets ledningen utilgængelig for børn under 8 år.

ADVARSEL: Anvend aldrig mikrobølgeovnen til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, så den kan forårsage skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.

ADVARSEL: Dørtætningen og området omkring denne skal jævnlige efterses for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en servicetekniker.

Anvend ikke mikrobølgeovnen til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Ovnen er ikke beregnet til brug med et eksternt minutur eller med fjernbetjening.

Lad aldrig ovnen være uden opsyn, hvis du tilbereder med meget fedtstof eller olie, da der kan gå ild i meget varm olie og fedtstof!

Opvarm eller anvend ikke brændbare materialer i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

Anvend ikke mikrobølgeovnen til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.

Anvend ikke aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

Tunge genstande må ikke hænges eller stilles på lågen, da de kan beskadige ovnrummet og hængslerne. Der må ikke hænges genstande på lågehåndtaget.

Det er ikke tilladt at bruge metalbeholdere til mad og drikkevarer i en mikrobølgeovn.

Vær forsigtig når du fjerner beholdere fra apparatet, så du ikke skubber til drejeskiven.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

Hvis ovnen ikke fungerer, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter kundeservice:

- Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt.
- Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
- Lågen er helt lukket.
- Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
- Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen.
- Åbn og luk lågen, før du prøver igen.

Ovenstående råd har til hensigt at hindre unødvendig rekvirering af service, som vil blive faktureret.

Hvis du skal ringe til kundeservice, bedes du venligst oplyse ovenns løbenummer og typenummer (se mærkepladen). Se garantien angående yderligere vejledning.

Hvis netledningen skal skiftes, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vore servicecentre. Ledningen må kun udskiftes af en uddannet servicetekniker.

ADVARSEL: Service må kun udføres af en uddannet servicetekniker. Det er farligt for alle andre end uddannede serviceteknikere, at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

Fjern ikke noget dæksel.

FORHOLDSREGLER

-GENERELT

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug samt til brug:

- I køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger;
- På landbrugsejendomme;
- Af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesomgivelser;
- På Bed & Breakfast-værelser.

Enhver anden brug er forbudt (f.eks. opvarmning af rum).

Ovnen må ikke bruges uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.

Ventilationsåbningerne i ovnkabinettet må ikke tildækkes. Hvis luftindtag og ventilationsåbninger er blokeret, kan det skade ovnen og give dårlige resultater.

Hvis du øver dig i brug af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

Opbevar eller anvend ikke ovnen udendørs.

Anvend ikke ovnen tæt på en køkkenvask, i en fugtig kælder, i nærheden af en swimmingpool eller lignende.

Anvend ikke ovnrummet til nogen form for opbevaring.

Fjern metalposelukkere fra papireller plastposer, inden de anvendes i ovnen.

Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.

Brug grydelapper eller ovnhandsker for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndeile eller pander efter tilberedning.

-VÆSKER

For eksempel drikkevarer eller vand. Overophedning af væsken op over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.

Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.

-VÆR FORSIGTIG

Når du har opvarmet babymad eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.

Læs altid oplysningerne i kogebogen til mikrobølgeovnen. Især, hvis du skal varme eller genopvarme mad, der indeholder alkohol.

Fjern altid låg og sut før opvarmning!

TILBEHØR

GENERELT

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

Sørg for at bruge tilbehør, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.

Når du placerer mad og tilbehør i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne.

Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.


Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.

Inden der tændes for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Hvis drejetallerkenen ikke kan dreje frit, skal du bruge en mindre beholder.

DREJEKRYDS

Anvend drejekrydset under drejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.

- Sæt drejekrydset ind i ovnen.



GLASDREJETALLERKEN

Brug drejetallerkenen ved alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.

- Sæt glasdrejetallerkenen på drejekrydset.



RIST

Brug den øverste rist, når du tilbereder med funktionerne Grill og Combi grill (Grill og Mikrobølge- og grillkombination).


Brug den nederste rist, når du tilbereder med funktionerne Forced Air (Varmluft) og Combi Air (Mikrobølge- og varmluftkombination).



LÅG TIL TALLERKEN (tilbehør sælges separat)

Låget anvendes til at dække maden til med under tilberedning og opvarmning, når der kun bruges mikrobølger. Desuden hindrer det, at ovnen stænkes til, og at maden tørrer ud, samtidig med at tilberedningstiden afkortes.

Brug låget, når der opvarmes i to niveauer.



VEDLIGEHOLDELSE & RENGØRING

Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.

Anvend ikke metalskuresvampe, slibende rengøringsmidler, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en klud med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.

Anvend ikke damprensere til rengøring af mikrobølgeovnen.

Ovnen skal rengøres regelmæssigt og alle madaflejringer fjernes.

Med jævne mellemrum, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.

Brug en blød klud fugtet med et mildt opvaskemiddel til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovnlågen samt lågefalsen.

Rengøring er den eneste form for vedligeholdelse, der normalt er brug for. Når ovnen skal rengøres, skal stikket tages ud af stikkontakten.

Sprøjt ikke direkte på ovnen.

Ovnen er beregnet til anvendelse med drejetallerkenen monteret.

Brug ikke mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

Lad ikke fedt eller madrester blive siddende omkring døren. Ved kraftig tilsmudsning skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset.

Dette produkt er udstyret med funktionen **AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING)**, som gør det nemt at rengøre ovnen indeni. Du kan læse mere om dette i afsnittet **AUTOMATISK RENGØRING** på side 19.


Grillelementet har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med en blød klud fugtet med et mildt opvaskemiddel.

Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af, og risikoen for brand mindskes.

EGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE :

- Drejekryds
- Rist
- Drejetallerken

BETJENINGSPANEL

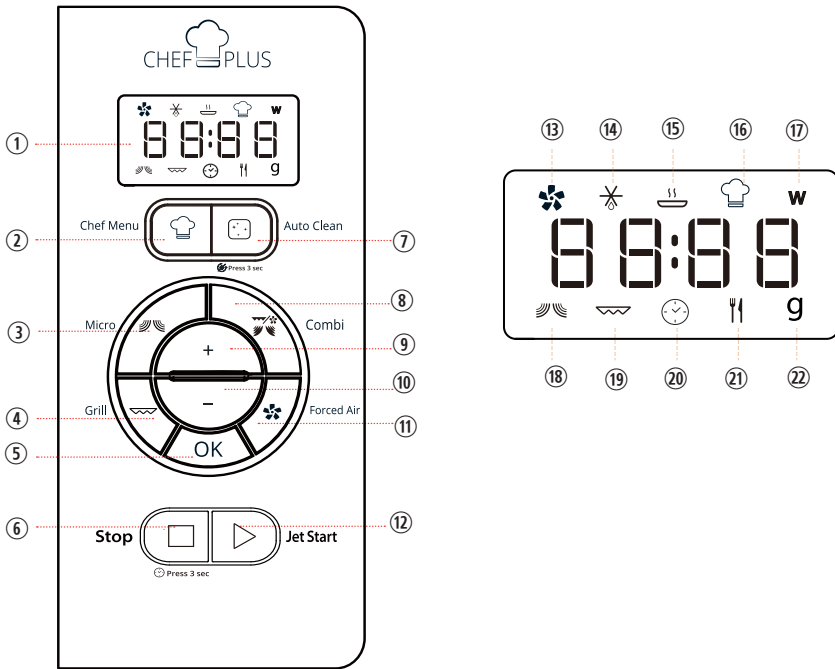

- 1 Skærm
- 2 Chef Menu-knap (Kokkens menu)
- 3 Micro-knap (Mikrobølge)
- 4 Grill-knap
- 5 OK-knap
- 6 Stop/Clock-knap
- 7 Auto Clean-knap (Automatisk rengøring)/Stop Turntable-knap (Stop drejetallerken)
- 8 Combi-knap (Kombi)
- 9 Plus-knap
- 10 Minus-knap
- 11 Forced Air-knap (Varmluft)
- 12 Jet Start-knap

- 13 Varmluft-ikon
- 14 Jet opvarmingsmenu-ikon
- 15 Jet genopvarmingsmenu-ikon
- 16 Kokkens menu-ikon
- 17 Mikrobølgestykke (watt)
- 18 Mikrobølge-ikon
- 19 Grill-ikon
- 20 Indstilling af ur/Valg af tid
- 21 Valg af madtype
- 22 Vægt (gram)



STANDBY

Ovnen er på standby, når uret vises (eller hvis skærmen viser ":", hvis uret ikke er indstillet).



STARTLÅS/BØRNELÅS

Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres et minut efter ovnen er gået på "standby".

Når sikkerhedsfunktionen er slået til, skal lågen åbnes og lukkes igen, før du kan starte tilberedningen, ellers står der "door" (låge) på skærmen.

door



SÅDAN AFBRYDES OG STANDSES TILBEREDNINGEN

Sådan sættes tilberedelsen på pause:

Ved at åbne døren kan du afbryde tilberedningen for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 5 minutter.

Sådan sættes tilberedningen i gang igen:

Luk lågen og tryk ÉN gang på Jet Start-knappen. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.

Hvis tilberedningen ikke skal sættes i gang igen:

Tag maden ud, luk lågen og tryk på stop-knappen.

Når tilberedningen er færdigt

Displayet viser teksten "slut" en lydssignal høres en gang i minuttet i 10 minutter, hvilket er en normalt adfærd for nedkølning af produktet.

Afhængig af produktmodellen, kan ventilatoren eller lyset fortsat være tændt.

Hvis man ønsker kan man trykke på stop-knappen eller åbne døren for at afbryde signalet og stoppe nedkølningen. Vær opmærksom på at dette har ingen negativt effekt på produktets funktion.

Bemærk: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovnlågen åbnes og lukkes igen, efter tilberedningen er færdig.



SÅDAN OMRØRES/VENDES OG TILFØJES MADVARER

Afhængigt af den valgte funktion, kan det være nødvendigt at røre i/vende maden, eller at tilføje madvarer under tilberedningen. I disse tilfælde sætter ovnen tilberedningen på pause, og beder dig om at gøre følgende. Når du bliver bedt om det, skal du:


- 1 Åbn lågen.
- 2 Rør i/vend maden, eller tilføj madvarer (afhængig af, hvad du laver).
- 3 Luk lågen, og start tilberedningen igen, ved at trykke på Jet Start-knappen.

Bemærk:

- Hvis lågen ikke åbnes inden for 2 minutter efter du bliver bedt om at tilføje madvarerne, går ovnen på standby.
- Hvis lågen ikke åbnes inden for 2 minutter efter du bliver bedt om at omrøre eller vende maden, fortsætter ovnen med at tilberede maden (i dette tilfælde, vil det endelige resultat muligvis ikke blive optimalt).



CLOCK (UR)

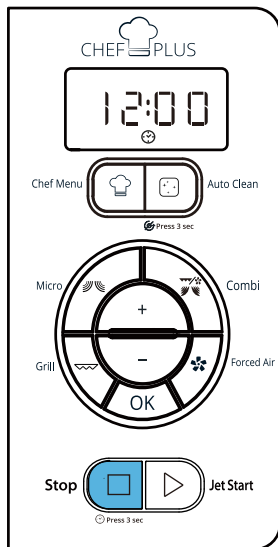

Sådan indstilles uret på dit apparat:

- 1 Hold stop-knappen nede i 3 sekunder.
- 2 Brug plus/minus-knapperne til at indstille timerne.
- 3 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Minutterne begynder at blinke.
- 4 Brug plus/minus-knapperne til at indstille minutterne.
- 5 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Uret er nu indstillet.

Bemærk:


Når ovnen først tilsluttes (eller hvis der har været strømsvigt), står den automatisk på ur-indstillingen. I dette tilfælde skal du følge vejledningerne ovenfor. Start med trin 2.

i Tips og forslag:

- Hvis uret ikke indstilles efter tilslutning, viser det "12:00".
- Hvis der trykkes på stop-knappen, når uret indstilles, eller hvis uret ikke indstilles efter længere tid, afslutter ovnen ur-indstillingen uden at gemme noget, og skærmen viser "·".



JET START

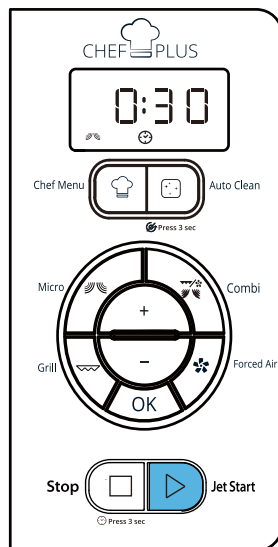

Med denne funktion kan man starte mikrobølgefunktionen på den højeste styrke (800 Watt) i 30 sekunder, ved blot at trykke på Jet Start-knappen. Denne funktion anbefales til hurtig opvarmning af fødevarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

- 1 Tryk på Jet Start-knappen.

Når der trykkes på Jet Start-knappen, kører Micro-funktionen (Mikrobølge) på fuld styrke (800 Watt) i 30 sekunder.

For hvert ekstra tryk, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

Hvis du allerede har valgt en tilberedningsfunktion (fx: Grill), skal du trykke på Jet Start, for at starte den valgte funktion.

i Tips og forslag:


- Det er muligt at ændre styrken og tilberedningstiden, selv efter tilberedningen er blevet startet. For at justere styrken, skal du blot trykke gentagne gange på Micro-knappen (Mikrobølge). For at ændre tilberedningstiden, skal du trykke på plus/minus-knapperne, eller tryk på Jet Start-knappen for at forlænge tiden med 30 sekunder.




MICRO (MIKROBØLGE)

Mikrobølgefunktionen gør det muligt at varme og genopvarme mad og drikkevarer hurtigt.

Anbefalet tilbehør:



Læg til tallerken (sælges separat)

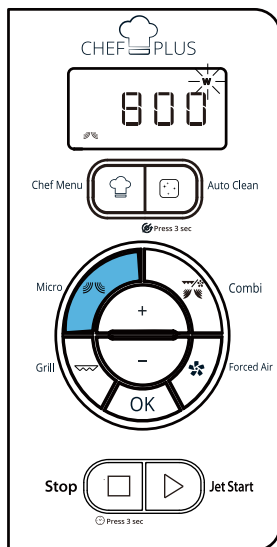

- 1 Tryk på Micro-knappen (Mikrobølge). Den maksimale styrke (800 W) vises på skærmen, og watt-ikonet begynder at blinke.
- 2 Tryk på plus/minus-knapperne, for at indstille styrken.
- 3 Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- 4 Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilberedningstiden.
- 5 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.


Når tilberedningen er startet:

- For at indstille styrken: Tryk på Micro-knappen (Mikrobølger), og på plus- og minus-knapperne, for at indstille værdien.
- For at forlænge/reducere tiden: Tryk på plus- eller minus-knappen, eller på Jet Start-knappen, for at forlænge tiden med 30 sekunder.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
800 W	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis fødevareren indeholder æg eller fløde, skal du vælge en lavere styrke.
650 W	Tilberedning af fisk, kød, gratin osv.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed fx saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter, og tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	Viderekogning af ragout, smeltning af smør.
160 W	Optøning.
90 W	Blødgøring af is, smør og ost. Hold varm.



GRILL

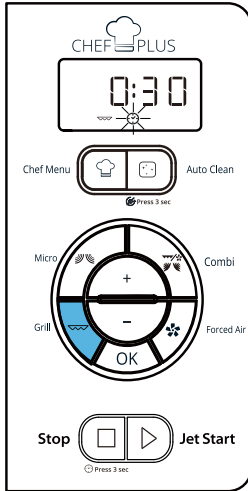

Denne funktion bruger en kraftig grill til brunning af maden, som danner en grill- eller gratinerings-effekt.

Grill-funktionen kan bruges til at brune mad, som ostetoast, varme sandwich, kartoffelkroetter, pølser og grøntsager.

Beregnet
tilbehør:



Den øverste rist


- 1 Tryk på Grill-knappen.
- 2 Tryk på plus- og minus-knappen, for at indstille tilberedningstiden.
- 3 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

i Tips og forslag:

- Ved tilberedning af ost, toast, bøffer og pølser, skal maden lægges på den højeste rist.
- Sørg for, at de anvendte redskaber er varme- og ovnfaste, når du anvender denne funktion.
- Undgå, at bruge plastikredskaber, når du griller. De vil sandsynligvis smelte. Redskaber af træ eller karton er heller ikke egnede.
- Pas på ikke at røre ved loftspladen i ovnrummet under grillelementet.



COMBI GRILL (MICROWAVE + GRILL) (MIKROBØLGE- OG GRILLKOMBINATION)

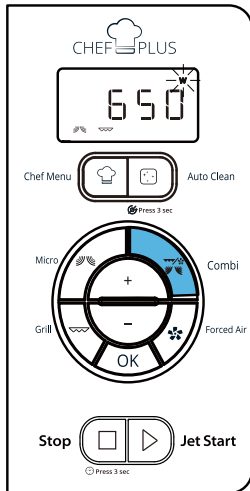

Denne funktion kombinerer mikrobølger og grillen, så du kan tilberede gratinerede mad på kortere tid.

Beregnet tilbehør:








Den øverste rist

- 1 Tryk på Combi-knappen.
- 2 Brug plus/minus-knapperne til at vælge "1" og tryk derefter på OK-knappen, for at bekræfte.
- 3 Tryk på plus/minus-knapperne, for at vælge den ønskede styrke (se tabellen nedenfor), og tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- 4 Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilberedningstiden.
- 5 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

Når tilberedningen er startet:

- For at indstille styrken: Tryk på Micro-knappen (Mikrobølger), og på plus- og minus-knapperne, for at indstille værdien.
- For at forlænge/reducere tiden: Tryk på plus- eller minus-knappen, eller på Jet Start-knappen, for at forlænge tiden med 30 sekunder.


STYRKE	ANBEFALET BRUG:
650 W	 Grøntsager
500 W	 Fjerkræ
350 W	 Fisk
160 W	 Kød
90 W	 Grateret frugt

Tips og forslag:

- Lågen må ikke efterlades åben i for lang tid, når grillen er i brug, da temperaturen i så fald kan falde.
- Hvis du skal tilberede store gratinerede retter, hvor drejetallerkenen ikke skal dreje rundt, skal du dreje den en halv omgang halvvejs gemmen tilberedningstiden. Dette er nødvendigt, for at få farve på hele oversiden.
- Sørg for, at de anvendte redskaber er velegnede til brug med mikrobølger, og at de er varme- og ovnfaste, når du bruger denne funktion.
- Undgå, at bruge plastikredskaber, når du griller. De vil sandsynligvis smelte. Redskaber af træ eller karton er heller ikke egnede.
- Pas på ikke at røre ved loftspladen i ovnrummet under grillelementet.
- Hvis du skal tilberede større fødevarer, såsom fjerkræ, skal du bruge tallerkner, der kan tåle at komme i mikrobølgeovnen og ovnen, og stil den midt på drejetallerkenen.



FORCED AIR (VARMLUFT)

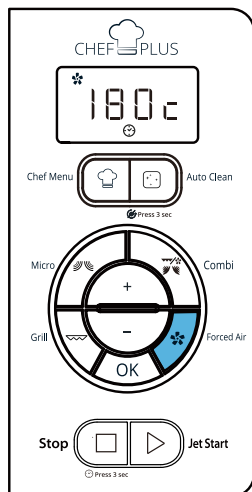

Denne funktion er beregnet til ovnbagte retter. Funktionen bruger et kraftigt varmeelement og en ventilator, og virker ligesom en almindelig ovn. Brug denne funktion til tilberedning af marengs, mør- og butterdejskager, kager, soufflé, fjerkræ og stegt kød.

Beregnet tilbehør:



Den nederste rist


- 1 Tryk på Forced Air-knappen (Varmluft).
- 2 Tryk på plus/minus-knapperne, for at indstille temperaturen.
- 3 Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- 4 Brug plus/minus-knapperne til at indstille tilberedningstiden.
- 5 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen. Varmluft-ikonet begynder at blinke, når den indstillede temperatur nås.

Når tilberedningen er startet:

- Sådan indstilles temperaturen: Tryk først på Forced Air-knappen (Varmluft), og brug derefter plus/minus-knapperne til at indstille værdien.
- Sådan ændres tilberedningstiden: Tryk på plus- eller minus-knappen, eller på Jet Start-knappen, for at forlænge tilberedningstiden med 30 sekunder.



COMBI AIR (MICROWAVE + FORCED AIR) (MIKROBØLGE- OG VARMLUFTKOMBINATION)

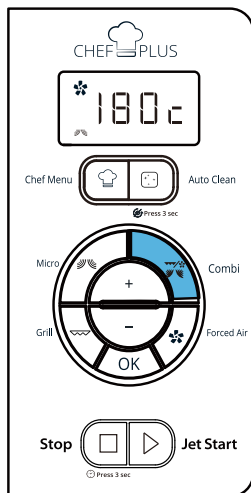

Denne funktion kombinerer mikrobølger og varmluft, så du kan tilberede ovnbagte retter på kortere tid.

Med Combi Air (Mikrobølge- og varmluftkombination) kan du tilberede mad såsom stegt kød, fjerkræ, bagte kartofler, forkogte frosne fødevarer, fisk, kager og wienerbrød.

Beregnet tilbehør:



Den nederste rist

- 1 Tryk på Combi-knappen.
- 2 Brug plus/minus-knapperne til at vælge "2" og tryk derefter på OK-knappen, for at bekræfte.
- 3 Brug plus/minus-knapperne for at indstille temperaturene, og tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- 4 Brug plus/minus-knapperne for at indstille mikrobølgestyrken (se tabellen nedenfor), og tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- 5 Tryk på plus/minus-knapperne for at indstille tiden.
- 6 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Herefter starter funktionen.

STYRKE	ANBEFALET BRUG:
350 W	Fjerkræ, bagte kartofler, lasagne og fisk
160 W	Stegt kød og frugttærter
90 W	Kager




Når tilberedningen er startet:

- For at forlænge/reducere tiden: Tryk på plus- eller minus-knappen, eller på Jet Start-knappen, for at forlænge tiden med 30 sekunder.



Tips og forslag:


- Sæt maden på risten, så luften kan cirkulere frit om den.
- Sørg for, at de anvendte redskaber er velegnede til brug med mikrobølger, og at de er ovnfaste, når du bruger denne funktion.
- I nedenstående tabel kan du se nogle opskrifter, som du kan lave med Mikrobølge- og varmluftkombinationsfunktionen:

MADTYPE	VÆRDIER	VÆGT	TID	TIPS
 Hel kylling	200 °C - 350 W	1200 g	60 min.	Placer kyllingen på den nederste rist. Det anbefales at putte en tallerken under risten til væsken, der kan dryppe fra fødevarerne.
 Formkage	180 °C - 90 W	700 g	55 min.	Stil tallerkenen, der skal kunne tåle mikroovn og ovn, på drejetallerkenen.
 Citronkage	160 °C - 90 W	800 g	55 min.	Stil tallerkenen, der skal kunne tåle mikroovn og ovn, på drejetallerkenen.



CHEF MENU (KOKKENS MENU)

Dette er et udvalg af automatiske opskrifter med forudindstillede værdier, så maden tilberedes optimalt.

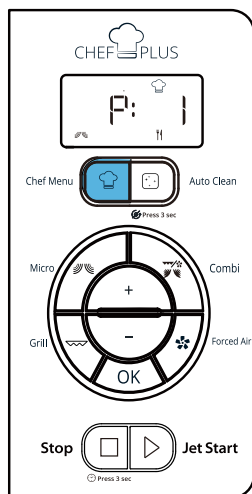

- 1 Tryk på Chef Menu-knappen (Kokkens menu).
- 2 Tryk på plus/minus-knapperne for at vælge madtypen (se tabellen **CHEF MENU (KOKKENS MENU)** i din startvejledning).
- 3 Tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- 4 Afhængig af madtypen, beder skærmen dig muligvis om at indstille vægten. Brug plus/minus-knapperne for at indstille værdierne.
- 5 Tryk på OK/Jet Start-knappen. Herefter stater funktionen.

Funktionens varighed beregnes automatisk i henhold til den valgte fødevarer og dens vægt.

i Tips og forslag:

- For større mængder/stykker af mad, såsom stege og ovenbagt fisk, anbefales en hviletid på otte til ti minutter.
- For grøntsager, hotdogs og dampet fisk, anbefales en hviletid på to til tre minutter.
- Yderligere oplysninger om, hvordan maden tilføjes/omrøres/vendes kan findes i afsnittet "Sådan tilføjes/omrøres/vendes maden" på side 10.



Se alle de tilgængelige opskrifter på dit produkt!

Gå til afsnittet **Kokkens**  **menu** i din **STARTVEJLEDNING**.




STOP TURNTABLE (STOP DREJETALLERKEN)

For at opnå de bedste resultater, drejer glastallerkenen rundt under tilberedningen.

Men, hvis du skal bruge en større beholder, der ikke kan dreje frit rundt i ovnen, er det muligt at tilberede maden, uden at glastallerkenen drejer rundt. Hold clean-knappen (rengør) nede i 3 sekunder for at starte denne funktion. Denne funktion virker kun på følgende tilberedningsfunktioner:


- Forced Air (Varmluft)
- Combi Grill (Microwave + Grill) (Mikrobølge- og grillkombination)
- Combi Air (Microwave + Forced Air) (Mikrobølge- og varmluftkombination)

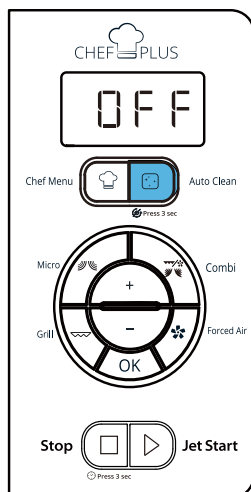



AUTO CLEAN (AUTOMATISK RENGØRING)

Denne automatiske rengøring hjælper dig med at rengøre mikrobølgeovnen indeni, og med at fjerne ubehagelige lugte.

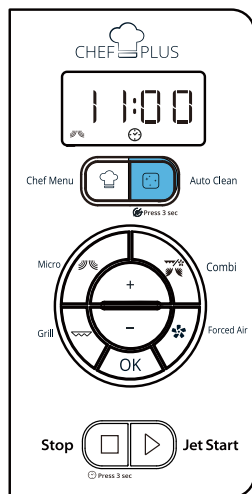

FØR DU STARTER DEN AUTOMATISK RENGØRING:

- 1 Hæld 235 ml vand i en beholder (se vores anbefalinger i afsnittet nedenfor "Tips og forslag").
- 2 Stil beholderen midt på drejetallerkenen.

SÅDAN STARTES RENGØRINGEN:

- 3 Tryk på Auto Clean-knappen (Automatisk rengøring), hvorefter rengøringstiden vises på skærmen.
- 4 Tryk på Jet Start-knappen, for at starte funktionen.

Når forløbet er færdig, lyder en biplyd hver 10. sekund i 10 minutter:

- 5 Tryk på stop-knappen, eller åbn ovnlågen for at stoppe lyden.
- 6 Tag beholderen ud.
- 7 Brug en blød klud eller et stykke køkkenrul med mildt rengøringsmiddel til at rengøre den indvendige overflader.

Tips og forslag:

- For at opnå en bedre rengøring, **anbefales det at bruge en beholder med en diameter på 17-20 cm og en højde under 6,5 cm.**
- Det anbefales at bruge en beholder af lys plastmateriale, da dette er bedre egnet til mikrobølgeovnen.
- Da beholderen er varm efter rengøringen, anbefales det at bruge en grydelapper, når det tages ud af mikrobølgeovnen.
- Tilføj lidt citronsaft til vandet, for at opnå en bedre rengøringen bedre fjernelse af ubehagelige lugte.
- Grillelementet har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med en blød klud fugtet med et mildt opvaskemiddel.
- Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af, og risikoen for brand mindskes.

MILJØTIPS

Emballagen kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.


Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og i henhold til forskrifterne for affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2013 (som ændret). Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.

Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

Når ovnen kasseres, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

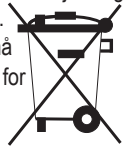

I overensstemmelse med IEC 60705, udgave 4, 2010-04.

Den Internationale Elektrotekniske Kommission har udviklet en standard, der gives til at teste og sammenligne forskellige mikrobølgeovns opvarmningsevne. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

TEST	BELØB	CA. TID	STYRKE	BEHOLDER
12.3.1 (Citronfromage)	1000 g	11-12 min.	800 W	Pyrex 3.227
12.3.2 (Sandkage)	475 g	7 min.	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3 (Farsbrød)	900 g	14-15 min.	800 W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Kartoffelgratin)	1100 g	18-20 min.	Grill + 650 W MW	Pyrex 3.827
12.3.5 (Kage)	700 g	55 min.	FC 180 + 90 W MW	Pyrex 3.827
12.3.6 (Kylling)	1000 g	60 min.	FC 200 C + 350 W MW	Den nederste rist
13.3 (Manuel optøning)	500 g	12-14 min.	160 W	3 mm plastiktallerken

TEKNISK SPECIFIKATION

Databeskrivelse	MCP 347
Strømforsyning	230 V~50 Hz
Nominelt indgangseffekt	1900 W
Udvendige mål (H x B x D)	310 x 520x 458
Indvendige mål (H x B x D)	222 x 336 x 331

