


Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

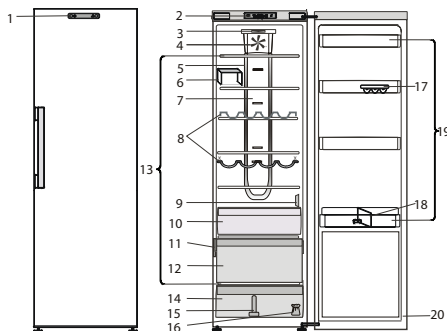

1. Ārējie ieslēgtas jaudas un trauksmes signālu indikatori
2. Vadības panelis
3. Galvenais LED apgaismojums
4. Ventilators
5. Apgaismojums daudzplūsmu zonā*
6. Plauktu atdalītājs*
7. Daudzplūsmu dzesēšanas zona
8. Pudeļu statīvs *
9. Sensora pārsegs
10. "Nulles grādu" atvilkne*
11. Datu plāksnīte ar rūpniecisko nosaukumu
12. Dzesētāja nodalījums (piemērotākā vieta gaļai un zivīm)
13. Zonas plaukti
14. Augļu un dārzeņu atvilkne
15. Atvilktnes atdalītājs*
16. Komplekts durvju atvēršanas virziena maiņai
17. Olu trauks *
18. Pudeļu turētājs*
19. Durvju plaukti
20. Durvju blīvējums

* Pieejams atlasītiem modeļiem

KĀ IEDARBINĀT IERĪCI

Kad ierīce pievienota elektrības padevei, tā automātiski ieslēdzas. 4–6 stundas pēc ierīces ieslēgšanas neievietojiet ierīcē nekādus pārtikas produktus. Kad ierīce tiek pievienota elektrības padevei, displejs tiek izgaismots un aptuveni uz vienu sekundi tajā parādās visas ikonas. Izgaismojas saldētavas nodalījuma iestatījumu noklusējuma (rūpnīcas) vērtības.

KĀ MAINĪT DURVJU ATVĒRUMU

- skatīt iekļauto Lietošanas instrukciju (variants_2)
Durvju eņģes ieteicams mainīt divām personām.
Uz otru pusi nav paredzēts apgriezt durvis
- modeļiem ar iestrādātu rokturi,
- modeļiem ar stikla paneli durvis.

Līdzekļi, tehniskie dati un attēli var atšķirties, atkarībā no modeļa.

JAUDA IR IESLĒGTA (ĀRĒJĀ LED GAISMIŅĀ) indikators

Ārēja, zaļa LED gaismiņa, kas norāda, ka ierīce ir IESLĒGTA. Gaismiņa automātiski izslēdzas, kad durvis tiek atvērtas.

TRAUKSMES (ĀRĒJĀ LED GAISMIŅĀ) indikators

Šī sarkanā LED gaismiņa var mirgot trauksmes vai kļūmes gadījumā pat, ja durvis ir aizvērtas. Lūdzu, atveriet durvis un pārbaudiet iekšējā vadības paneli, kāda trauksme/kļūme ir radusies.

ĀTRĀS DZESĒŠANAS indikators

IESLĒGŠANAS/GAIDSTĀVES indikators


6th SENSE SVAIGUMA KONTROLE

Šī funkcija darbojas automātiski, lai nodrošinātu optimālus apstākļus ilgākai produktu uzglabāšanai. Lai izslēgtu "6th Sense svaiguma kontroli", vienlaikus nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanas atvaļinājuma režīma un trauksmes apturēšanas pogas, līdz atskan skaņas signāls un "6th Sense svaiguma kontroles" ikona izslēdzas, apstiprinot, ka funkcija ir izslēgta. Lai atkal ieslēgtu šo funkciju, atkārtojiet iepriekš minētās darbības.

Piezīme. Izslēdzot šo funkciju, tiks izslēgts arī VENTILATORS ledusskapī.

VENTILATORS

Ventilators uzlabo temperatūras izplatīšanu ledusskapja iekšpusē, tādējādi nodrošinot produktu ilgāku uzglabāšanu. Pēc noklusējuma ventilators ir ieslēgts. **Lai izslēgtu VENTILATORU**, vienlaikus nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanas atvaļinājuma un trauksmes apturēšanas pogu, līdz atskan skaņas signāls un 6th Sense svaiguma kontroles ikona izslēgsies, apstiprinot, ka ventilators ir izslēdzies. **Lai ieslēgtu VENTILATORU**, atkārtojiet iepriekšminētās darbības. Kā apstiprinājums, atskanēs skaņas signāls un ieslēgsies ikona.

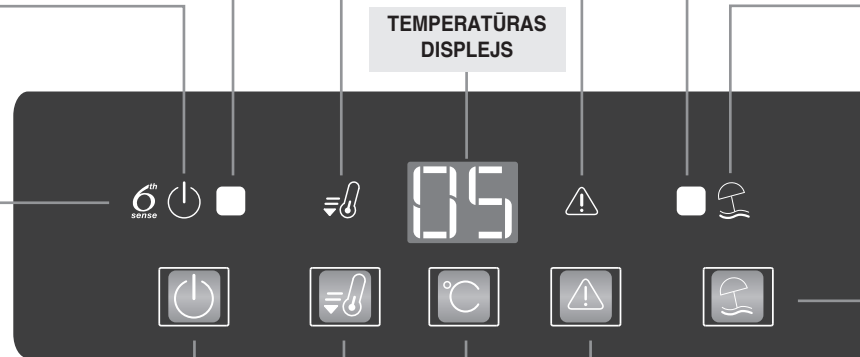

IESLĒGŠANAS/GAIDLAIKA REŽĪMA poga

Lai iestatītu izstrādājuma gaidlaika režīmā, nospiediet ieslēgšanas/gaidlaika pogu un turiet to 3 sekundes. Izdzies visas ikonas izņemot ieslēgšanas/gaidlaika indikatoru . Lai atkārtoti ieslēgtu ierīci, vienreiz (isi) nospiediet šo pogu. (skatīt Lietošanas instrukciju).

ĀTRĀS ATDZESĒŠANAS poga

Ar ātrās dzesēšanas funkciju iespējams palielināt ledusskapja nodalījuma dzesēšanas jaudu. Šīs funkcijas izmantošana ir ieteicama, kad ledusskapja nodalījumā ievietots ļoti liels daudzums pārtikas produktu. Nospiediet ātrās dzesēšanas pogu, lai ieslēgtu šo funkciju. Kad tā ir aktivizēta, iedegas ātrās dzesēšanas indikators. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 6 stundām, taču to iespējams izslēgt arī manuāli, atkārtoti nospiežot ātrās dzesēšanas pogu.

TEMPERĀTURAS DISPLEJS

TEMPERĀTURAS poga

Nospiediet temperatūras pogu, lai mainītu temperatūru: Vērtība cikliski mainās starp 8 °C un 2 °C.
Piezīme. Šie uzstādījumi norāda uz vidējo temperatūru visā ledusskapī.

TRAUKSMES indikators (skatīt trauksmes signālu tabulu)

ATVAĻINĀJUMA REŽĪMA indikators

ATVAĻINĀJUMA REŽĪMA poga

Šo funkciju varat ieslēgt, lai samazinātu ierīces enerģijas patēriņu ilgākā laika periodā. Pirms šīs funkcijas ieslēgšanas izņemiet no ledusskapja visus produktus, kas ātri bojājas, un pārliecinieties, ka durvis ir rūpīgi aizvērtas – ledusskapis uzturēs piemērotu temperatūru, lai izvairītos no nepatīkamu smaku rašanās (+12 °C). **Lai ieslēgtu/izslēgtu funkciju**, 3 sekundes turiet nospiešanas atvaļinājuma režīma pogu. Kad funkcija ir iespējota, attiecīgais simbols iedegsies un ledusskapja nodalījuma temperatūra tiks iestatīta augstākā pozīcijā (temperatūras displejā tiks parādīta jaunā temperatūras pozīcija +12 °C). Mainot temperatūras iestatījumus, funkcija tiks automātiski izslēgta.

TRAUKSMES APTURĒŠANAS poga

Nospiediet, lai izslēgtu skaņas signālu.

TRAUKSMES SIGNĀLA TABULA

TRAUKSMES VEIDS	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju brīdinājuma signāls	Brīdinājuma skaņas signāls ir ieslēgts un Brīdinājuma indikators mirgo.	Durvis ir atvērtas ilgāk nekā 2 minūtes.	Aizveriet durvis vai nospiediet brīdinājuma signāla apturēšanas pogu, lai izslēgtu skaņas signālu.
Darbības traucējums	Burts "F" mirgo uz displeja (°C)	Izstrādājuma darbības traucējums.	Sazinieties ar pēcpalīdzības dienestu