

KIITOS, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOLIN TUOTTEEN.

Jos haluat saada täydellisen huoltopalvelun, muista rekisteröidä laite osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Ennen laitteen käyttöä lue huolellisesti terveys- ja turvallisuusopas.



Ennen laitteen käyttöä on ehdottomasti poistettava kuljetuspultit. Katso asennusoppaasta tarkemmat niiden poistoa koskevat ohjeet.

OHJAUSPANEELI

1. AUTODOSE -painike
2. VIERITÄ YLÖS/VIERITÄ ALAS -painikkeet
3. PÄÄLLÄ/POIS -painike
4. WATER SAVE -painike ja merkivalo
5. START/TAUKO -painike
6. VAHVISTA/NÄPP.LUK. -painike
7. KÄYNNISTYSVIIVE -painike
8. LINKOUS -painike
9. LÄMPÖTILA -painike
10. OHJELMAN LISÄTOIMINTOVALIKKO/ASETUSTEN VALIKKO -painike
11. HÖYRYHYGIENIA -painike
12. PESUOHJELMAN VALINTANAPPULA

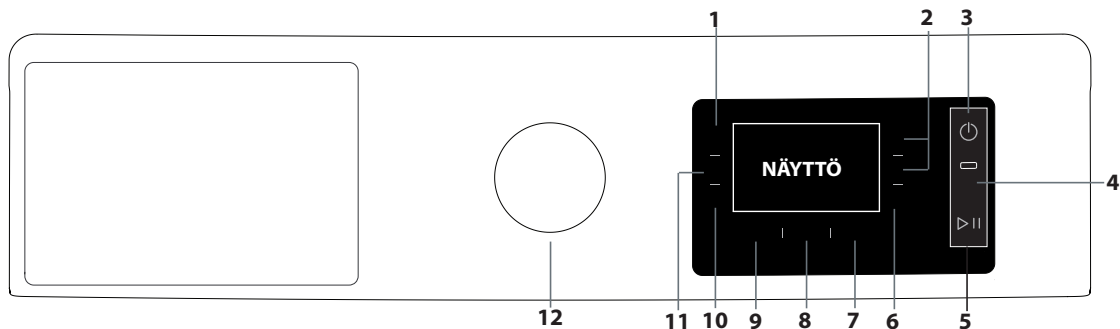

PESUOHJELMA TAULUKKO

Enimmäistäyttö 10 kg Virrankulutus pois päältä -tilassa 0,5 W/ päälle jätettynä -tilassa 8 W						WATER SAVE		Pesuaine ja lisäaineet			Suositeltu pesuaine		Jäännöskosteus % (***)	Energiankulutus kWh	Kokonaisvesi l	Pyykkien lämpötila °C		
Pesuohjelma	Lämpötila		Maksimilinkousnopeus (rpm)	Enimmäistäyttömäärä (kg)	Kesto (h : m)	WATER SAVE	Eco	Esipesu	Pesu		Huuhte- luaine	Jauhe					Neste	
	Asetus	Alue							1	2								
Extra hiljainen sekapyykki	40°C	☀ - 40°C	600	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
Sekapyykki	40°C	☀ - 40°C	1400	10,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
Tekokuidut (3)	40°C	☀ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	✓	35	0,83	56	45	
Puuvilla (2)	40°C	☀ - 90°C	1400	10,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	✓	49	1,42	100	45	
Hienopesu	30°C	☀ - 30°C	0	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
20°C	20°C	☀ - 20°C	1400	10,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	54	0,21	90	22	
Villa	30°C	☀ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
Linkous & tyhjennys *	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Linkous ja huuhtelu	-	-	1400	10,0	**	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
Anti allergia	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-	
Lisää ohjelmia																		
• Paidat	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
• Farkut	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
• Liinavaatteet	60°C	☀ - 60°C	1400	10,0	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-	
• Peitot	30°C	☀ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
• Silkki & verhot	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
• Vauvan vaatteet	40°C	☀ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
• Pehmolelut	30°C	☀ - 30°C	-	1,0	**	-	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-	-	
• Eläinten tekstiilit	40°C	☀ - 40°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
• Monta väriä	20°C	☀ - 20°C	1400	10,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-	
• Tahranpoisto	40°C	☀ - 40°C	1400	10,0	**	-	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-	
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	10,0	3:59	-	✓	-	●	-	✓	✓	✓	53	0,80	60	37	
			1351	5,0	2:55	-	✓	-	●	-	✓	✓	✓	✓	53	0,53	45	28
			1351	2,5	2:30	-	✓	-	●	-	✓	✓	✓	✓	53	0,31	35	22
MAX täyttö 45'	40°C	☀ - 40°C	1200	10,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	-	
Pika 30'	30°C	☀ - 30°C	800	5,5	0:30	-	✓	-	●	○	-	✓	-	67	0,17	42	28	
Höyryraikastus 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

● Tarvittava annos ○ Valinnainen annos

! Valitsemalla "Lisää ohjelmia" kиеkkosäätimellä, pääset lisäpesuohjelmiin, jotka osoitetaan edellä olevassa taulukossa.

Näytöllä tai käyttöoppaassa osoitettu ohjelman kestoaika pohjautuu vakio-olosuhteisiin. Todellinen kesto saattaa vaihdella useiden tekijöiden vaikutuksesta kuten tuloveden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, täyttömäärä ja -tyyppi, kuorman tasapaino ja mahdollisesti valitut lisätoiminnot. Muille kuin Eco 40-60 -ohjelmille annetut arvot ovat vain suuntaa antavia.

1) **Eco 40-60** - Eurooppalaisen ekosuunnittelusetuksen 2019/2014 mukainen testipesuohjelma. Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta normaaliikilaisen puuvillapyykin pesuun.

Tässä ohjelmassa Autodose-järjestelmä on poistettu käytöstä ja suositellaan käyttämään jauhemaista pesuainetta manuaalisen annostelun osastolla.

Huomautus: näytöllä osoitetut linkousnopeuden arvot voivat poiketa hieman taulukon arvoista.

Kaikille testauslaitoksille:

- 2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta pesuohjelma "Puuvilla" ja lämpötilaksi 40 °C.
- 3) Pitkä tekokuituohjelma: aseta pesuohjelma "Tekokuidut" ja lämpötilaksi 40 °C.

* Valitsemalla "Linkous & tyhjennys" -ohjelman ja poistamalla linkousohjelman, pesukone suorittaa vain tyhjennyksen.


** Pesuohjelmien kesto voidaan tarkastaa näytöltä.

*** Ohjelman ja valittavissa olevan maksiminopeudella suoritettujen linkouksen päätyttyä, ohjelman oletusasetuksilla.

6th Sense - anturitekniologia säättää veden- ja energiankulutuksen sekä ohjelman keston pyykin täyttömäärän mukaisesti.

TUOTTEEN KUVAUS

1. Ylätaso
2. Pesuaineen annostelijan lokerikko
3. Ohjauspaneeli
4. Kädensija
5. Luukku tarkastusikkunalla
6. Pumpun suodatin/ Hätätyhjennysletku (suojaläpän takana)
7. Säädettävät jalat (4)

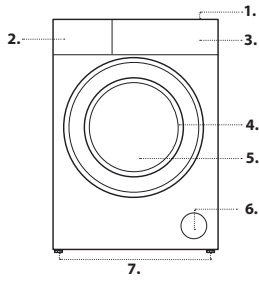

PESUAIINEEN ANNOSTELIJAN LOKERIKKO

Käsittele lokerikkoa huolella. Älä vedä tai työnnä lokerikkoa voimakkaasti sitä avattaessa ja suljettaessa.

AUTOMAATTINEN ANNOSTELU:

TÄRKEÄÄ: Käytä ainoastaan nestemäistä pesuainetta ja täytä pesuainesäiliöt ("1" ja "2"). Älä käytä koskaan jauhemaista pesuainetta

1. Säiliö 1

- Nestemäinen yleispesuaine TAI
- Nestemäinen erityispesuaine (esim. värillisille, villalle, urheiluvaatteille ym.)

TÄRKEÄÄ: Älä koskaan laita huuhteluainetta säiliöön.

Maksimitäyttömäärä: 800 ml

2. Säiliö 2

- Huuhteluaine

TÄRKEÄÄ: Huuhteluainetta voi käyttää vain automaattisen annostelun kanssa.

Maksimitäyttömäärä: 400 ml

Valitse suosikkimääritys luvussa AUTOMAATTINEN ANNOSTELU mainittujen joukosta

MANUAALINEN ANNOSTELU:

3. Pesuainelokero manuaaliselle annostelulle

- Jauhmainen tai nestemäinen pesuaine
- Lisäaineet



Jos käytät jauhemaista pesuainetta, lokero on täytettävä vain "max"-merkkiin saakka.

4. Vapautuspainike

Paina alas pesuainelokerikon poistamiseksi puhdistusta varten.

Kun varoitus "Suositellaan pesuaine-kotelon puhdistusta Seuraa käyttö- ja huolto-ohje." tulee näkyviin näytölle, puhdista pesuainelokerikko, tarkat ohjeet löytyvät luvusta 'Hoito ja huolto'.

Jos viesti tulee näkyviin, kun pesuaineen ja huuhteluaineen annostelija on vielä täysi, käytä pesuaine loppuun ennen pesuaineen annostelijan puhdistusta.

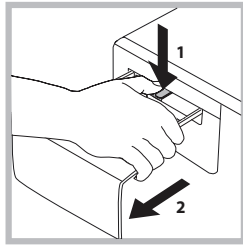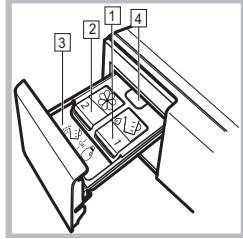

PESUOHJELMAT

Noudata vaatteiden pesumerkinnoissa olevien symbolien ohjeita. Symbolissa osoitettu arvo on vaatteiden pesuun suositeltu enimmäislämpötila.

Extra hiljainen sekapyykki

Tutustu hiljaisuuteen: ohjelma toimii hiljaisesti koko ohjelman ajan, linkous mukaan lukien. Suunniteltu puolitäytölle ja sekoitekuiduille (puuvilla ja tekokuidut), linkousnopeus säädetään hienovaraisempaa pesua varten. Ohjelman jälkeen lisätoiminto FreshCare+ käynnistyy automaattisesti taaten 100-prosenttisen raikkauuden ja täydellisen mielenrauhan.

Sekapyykki

Pestäessä hieman likaisia ja normaali-ikäisiä kestäviä puuvillaa, pellavaa, tekokuituja tai kuitusekoitteita olevia vaatteita.

Tekokuidut

Sopii hieman likaisten tekokuiduista (esim. polyesteri, polyakryyli, viskoosi ym.) tai teko- ja puuvillakuitujen sekoitteista tehtyjen vaatteiden pesuun.

Puuvilla

Normaali-ikäisille ja erittäin likaisille kestäville puuvillapyykkeille.

Hienopesu

Erittäin arkojen vaatteiden pesuun. Suositellaan kääntämään vaatteet nurinpäin ennen niiden pesua. Käytä nestemäistä pesuainetta aroille vaatteille parhaan tuloksen takaamiseksi.

20°C

Hieman likaisten puuvillavaatteiden pesuun, lämpötilassa 20 °C.

Villa

Kaikki villavaatteet voidaan pestä käyttämällä "villaohjelmaa", myös "vain käsinpesu sallittu"-merkinnällä varustetut tuotteet. Saat parhaat tulokset käyttämällä erityispesuaineita älä ylitä ilmoitettua pyykkien maksimitäyttömäärää.

Linkous & tyhjennys

Linkoa pyykkiä ja tyhjentää sitten veden. Kestäville pyykkeille. Jos suljet pois linkousohjelman, pesukone suorittaa vain veden tyhjennyksen.

Linkous ja huuhtelu

Huuhtelee ja linkoa sitten. Kestäville pyykkeille.

Anti allergia

Sopii tärkeimpien allergeenien, esimerkiksi siitepöly, punkit ja kissan tai koiran karvat, poistoon korkealämpöisellä teknologialla ja ylimääräisillä huuhteluilla. ! Tämä ohjelma käyttää 60 °C:n lämpötilaa vähintään 30 minuuttia.

Lisää ohjelmia

• Paidat

Käytä erityistä pesuohjelmaa eriväristen ja erityyppistä kangasta olevien tekstiilien pesuun, jotta taataan paras mahdollinen hoito.

• Farkut

Käännä ylösalaisin ennen pesua ja käytä nestemäistä pesuainetta.

• Liinavaatteet

Vuodevaatteiden ja pyyhkeiden pesuun yhdellä ohjelmalla. Se optimoi huuhteluaineen käytön ja sen avulla voit säästää aikaa ja sähköä. Suosittelemme, että käytät jauhemaista pesuainetta.

• Peitot

Suunniteltu haahkan untuvilla täytettyjen tuotteiden kuten peittojen, tyynyjen ja anorakkien pesuun. Suositellaan lisäämään kyseiset täytetyt tuotteet rumpuun kulmat taitettuna sisäänpäin. Älä ylitä ¾ rumpun täyttömäärästä. Parasta mahdollista pesutulosta varten suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta.

• Silkki & verhot

Käytä tätä erityisohjelmaa silkisten vaatteiden tai verhojen pesuun. Suosittelemme käyttämään erityispesuainetta, joka on suunniteltu arkojen vaatteiden pesuun.

Pese verhot taitelemalla ja asettamalla ne tyynyliinaan tai verkkopussiin.

• Vauvan vaatteet

Käytä tätä erityistä pesuohjelmaa, joka puhdistaa pienten lasten vaatteissa olevat tyypilliset likajäämät ja joka poistaa kaikki pesuainejäämät vaipoista, jotta ehkäistään allergiaoireiden syntymistä vauvojen herkälle iholle. Ohjelma voidaan määrittää vähentämään bakteerien määrää käyttämällä suurempi määrä vettä ja optimoimalla pesuaineeseen lisättyjen desinfiointien lisäaineiden erityisvaikutus.

• Pehmolelut

Erytisohjelma pehmolelujen pesuun ja pölynpoistoon.

• Eläinten tekstiilit

Poistaa eläinten karvat niiden makuualustoista ja tavaroista.

• Monta väriä

Ohjelma sopii moniväristen tai useiden eriväristen pyykkien pesuun yhdessä. Ohjelma on suunniteltu takaamaan värit ja se toimii 20 °C:ssa samalla suorituskyvyllä kuin 40 °C:ssa. Suositellaan käyttämään värillisille vaatteille ja alhaisille lämpötiloille tarkoitettuja pesuaineita.

! Suositellaan erottelemaan aina haalistuneet vaatteet ensimmäisen kerran pestävistä uusista värillisistä vaatteista.

• Tahrannoitus

Ohjelma sopii erittäin likaisten väritään kestävien vaatteiden pesuun. Se takaa pesuluokan, joka on korkeampi kuin perusluokka. Kun käytät ohjelmaa, älä laita erivärisiä vaatteita samaan koneelliseen. Suosittelemme, että käytät jauhemaista pesuainetta. Suositellaan esikäsittelemään erityisellä lisäaineella, jos havaitaan pinttyneitä tahrjoja.

Eco 40-60

Sopii käytettäväksi pestäessä samassa ohjelmassa normaali-ikäisiä puuvillavaatteita, joille suositellaan pesulämpötilaksi 40 °C tai 60 °C. Tämä on peruspuuvillaohjelma ja se on tehokkain ohjelma veden ja energian kulutuksen osalta.

MAX täyttö 45'

Sopii 45 minuutin pesuun täyttämällä kokonaan hieman likaisilla puuvillavaatteilla.

Pika 30'

Hieman likaisten pyykkien nopeaan pesuun. Tämä ohjelma kestää ainoastaan 30 minuuttia säästämällä aikaa ja energiaa.

Höyryraikastus 20'


Vaatteet ovat kosteita ohjelman päättyessä ja siten suosittelemme ripustamaan ne kuivumaan (2 kg, karkeasti arvioiden 3 pyykkiä). Tämä ohjelma raikastaa vaatteita poistaen pahat hajut ja elvyttämällä kuituja. Laita ainoastaan kuivia pyykkejä (jotka eivät ole likaisia) ja valitse ohjelma "Höyryraikastus 20'". Vaatteet ovat hieman kosteita ohjelman lopussa ja ne voidaan pukea päälle muutaman minuutin kuluttua. "Höyryraikastus 20'" ansiosta siirtäminen on helpompaa.

! Älä lisää huuhtelu- tai pesuainetta.

! Ei suositella villalle tai silkille.

NÄYTTÖ

Näyttö on hyödyllinen pesukonetta ohjelmoitaessa ja se antaa paljon tietoa.

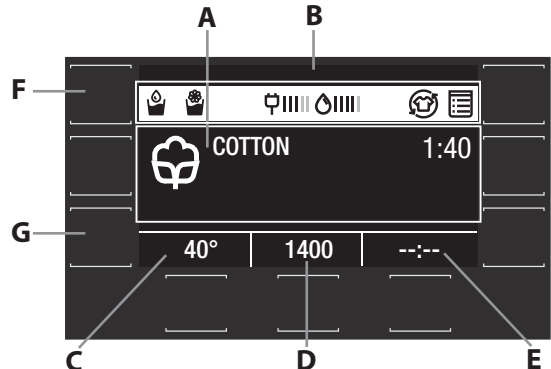

Valitse haluamasi lisätoiminto painamalla painikkeita ja sekä vahvista se -painikkeella.

keskimääräisessä ajassa.

Parhaita pesutuloksia varten suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta.

Esipesu

Sallii sinun suorittaa esipesun vain, jos on valittu AutoDose-järjestelmä.

Lämpötila

Jokaisella pesuohjelmalla on esimääritetty lämpötila. Muuta lämpötilaa painamalla painiketta "i". Arvo tulee näkyviin näytölle.

Linkous

Jokaisella pesuohjelmalla on esimääritetty linkousnopeus. Muuta linkousnopeutta painamalla "c" -painiketta. Arvo tulee näkyviin näytölle.

KALKINPOISTO JA PUHDISTUSMENETTELY

Näytön kuvake muistuttaa käyttäjille säännöllisin väliajoin (noin joka 50 ohjelman jälkeen), että on aika suorittaa huolto-ohjelma, jolla puhdistetaan pesukone ja ehkäistään kalkkijäämiä ja epämiellyttäviä hajuja.

Parasta kunnossapitoa varten suorita "Puuvilla"-ohjelma tyhjänä vähintään 60 °C:ssa ilman esipesua ja käyttämällä WPROn kalkin- ja rasvanpoistoainetta.

Tuote voidaan ostaa ottamalla yhteyttä tekniseen tukipalveluun tai verkkosivulta www.whirlpool.eu.

Whirlpool kieltäytyy kaikesta vastuusta laitteen vahingoissa, jotka aiheutuvat markkinoilla saatavilla olevien astianpesukoneille tarkoitettujen muiden puhdistustuotteiden käytöstä.

Poista kalkinpoistohälytys kääntämällä nuppia tai painamalla mitä tahansa painiketta (mukaan lukien PÄÄLLÄ/POIS -painike).

VINKKEJÄ JA EHDOTUKSIA

Ja pyykkiä ottaen huomioon seuraavat kohdat:

Kankaan tyyppi (puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset, villa, käsinpestävät vaatteet). Väri (erottele värikkäiset ja valkoiset pyykkiä, pese uudet värikkäiset tuotteet erikseen). Hienopesu (pienet vaatteet kuten nailonsukat ja koukulliset tuotteet kuten rintaliivit: laita ne kangaspussiin).

Tyhjennä taskut:

Esineet kuten kolikot tai tupakansytyttimet voivat vahingoittaa pesukonetta ja rumpua. Tarkasta kaikki napit.

Noudata ohjeita annostelussa/ lisäaineille

Tämä takaa parhaan pesutuloksen ja välttää ihoa ärsyttävät pesuainejäämät pyykeissä sekä säästää rahaa välttämällä liialliset pesuainejäämät

Käytä alhaista lämpötilaa ja pitkää kestoaikaa

Energian kulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä ne, jotka vaativat alhaisemman lämpötilan ja pidemmän kestoajan.

Noudata täyttömääriä

Täytä pesukone "OHJELMAKAAVIO"-taulukon suositusten mukaisesti veden ja energian säästämiseksi.

Melu ja jäänkösteytys

Vaikuta niihin linkousnopeudella: mitä nopeampi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi meluisuus ja sitä alhaisempi jäljelle jäävä kosteuspitoyys.

HOITO JA HUOLTO

Ennen puhdistuksen ja huollon suorittamista, sammuta pesukone ja kytke se irti verkkovirrasta.

Älä käytä syttyviä nesteitä pesukoneen puhdistukseen. Puhdista ja huolla pesukone säännöllisin väliajoin (vähintään 4 kertaa vuodessa).

Veden ja sähkön syöttöjen katkaiseminen

Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Tämä vähentää pesukoneen hydraulijärjestelmän kulumista sekä ehkäisee vuotoja.

Kytke pesukone irti, kun sitä puhdistetaan ja kaikkien huoltotoimenpiteiden ajaksi.

Pesukoneen puhdistaminen

Laitteen ulkoiset osat ja kumikomponentit voidaan puhdistaa lämpimään saippuaveteen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.

Pesuaineen annostelijan lokerikon puhdistus

Pese se juoksevan veden alla ja suorita tämä toimenpide usein.

Luukun ja rummun hoito

Jätä tarkastusikkunallinen luukku aina auki, jotta ehkäistään ikävien hajujen muodostuminen.

Veden tuloletkun tarkastaminen

Tarkasta veden tuloletku vähintään kerran vuodessa. Jos se säröytynyt tai rikki, se on vaihdettava: pesuohjelmien aikana korkea vedenpaine saattaa halkaista letkun.

! Älä koskaan käytä aiemmin käytettyjä letkuja.


Tyhjennyspumppun suodattimen puhdistus / jäämäveden tyhjennys

Sammuta ja kytke irti pesukone, ennen tyhjennyspumppun suodattimen puhdistusta tai jäämäveden tyhjennystä.

Kuuman pesuohjelman käyttämisen jälkeen odota, kunnes vesi on jäähtynyt ennen veden tyhjentämistä. Puhdista tyhjennyspumppun suodatin säännöllisesti, jotta vältetään se, ettei vesi poistu pesun jälkeen suodattimen tukkeutumisen vuoksi. Jos vettä ei voi tyhjentää, näyttö osoittaa tyhjennyspumppun suodatin saattaa olla tukkeutunut.


1. Sammuta virta ja kytke pesukone irti sähköpistorasiasta.

2. Paina kevyesti suodattimen kannen yläosaa ja avaa se.

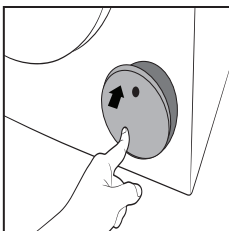


3. Aseta säiliö pumpun viereen, jotta kerätään mahdollisesti vuotava vesi.

4. Venytä "häätätyhjennysletku" astiaan.

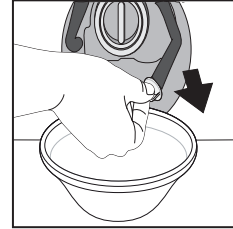

5. Kierrä "häätätyhjennysletkun" tulppaa letkun päässä ja anna veden valua astiaan.


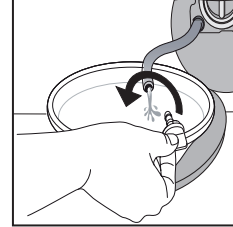


6. Käännä poistosuodattimen kahvaa ja vedä se pois kotelosta.

Kun astia on täynnä vettä, työnnä tulppa letkun päähän ja aseta pieni letku takaisin pesukoneen jalustaan. Tämän jälkeen tyhjennä säiliö.


Myöhemmin sulje tiukasti häätätyhjennysletku tulpalla.

7. **Poista suodatin:** Aseta puuvillakangas tyhjennyspumppun suodattimen alle, jotta se voi imeä pienen määrän vettä. Poista sitten tyhjennyspumppun suodatin kääntämällä sitä vastapäivään.

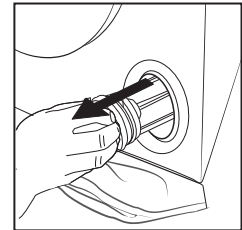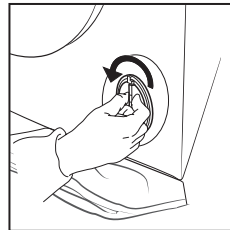

8. Puhdista tyhjennyspumppun suodatin: poista jäämät suodattimesta ja puhdista se juoksevan veden alla.

9. Laita tyhjennyspumppun suodatin paikalleen: Aseta tyhjennyspumppun suodatin takaisin kääntämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että käännät sitä niin pitkälle kuin se kiertyy, suodattimen kahvan on oltava pystysuorassa asennossa. Testaa tyhjennyspumppun suodattimen vedenpitävyys kaatamalla noin 1 litra vettä pesuainelokerikkoon.

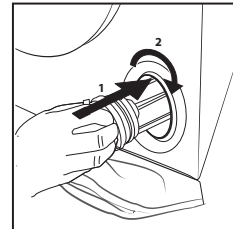

LISÄVARUSTEET

Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun ja tarkasta ovatko seuraavat lisävarusteet saatavilla tätä pesukonemallia varten.

Pinoamissarja

Tämän lisävarusteen avulla voit kiinnittää kuivausrummun pesukoneen päälle ja säästää tilaa sekä helpottaa kuivausrummun täyttämistä ja tyhjentämistä.

KULJETUS JA KÄSITTELY

Älä nosta pesukonetta tarttumalla kiinni sen yläosasta.

Kytke laite irti ja sulje vesihana. Tarkasta, että luukku ja pesuaineen annostelijan lokerikko ovat suljettu kunnolla. Irrota tuloletku vesihanasta ja irrota sitten tyhjennysletku. Tyhjennä

kaikki jäännösvesi letkuista ja kiinnitä ne niin, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana.

Kiinnitä kuljetuspultit takaisin paikoilleen. Toista käänteisessä järjestyksessä

kuljetuspulttien irrotusmenetelmä, joka kuvataan "Asennusohjeissa".

VIANETSINTÄ

Pesukoneessa saattaa joskus ilmetä toimintahäiriö. Ennen tekniseen huoltopalveluun yhteyden ottamista, varmista seuraavan luettelon avulla, ettei ongelmaa voida ratkaista helposti itse.

Häiriöt	Mahdolliset syyt/ Ratkaisu
Pesukone ei käynnisty.	Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan kunnolla tai riittävästi niin, että se saisi kontaktin. Kodissa ei ole verkkovirtaa.
Pesuohjelma ei käynnisty.	Pesukoneen luukkua ei ole suljettu kunnolla. PÄÄLLÄ/POIS ☹️ -painiketta ei ole painettu. START/TAUKO ▷⏸️ -painiketta ei ole painettu. Hanavettä ei ole aukaistu. Käynnistysajalle on asetettu viivästys. Demotila on päällä (katso miten kytkeä pois käytöstä).
Pesukone ei täyty vedellä (”SA” näkyy näytöllä).	Veden tuloletkua ei ole liitetty hanaan. Letku on taittunut. Hanavettä ei ole aukaistu. Vesi puuttuu kodin vesijohtoverkosta. Paine on liian alhainen. START/TAUKO ▷⏸️ -painiketta ei ole painettu.
Pesukone lastaa ja poistaa vettä jatkuvasti.	Tyhjennysletku ei ole 65 - 100 cm:n korkeudella lattiasta. Letkun vapaa pää on veteen upotettuna. Seinäviemärijärjestelmää ei ole varustettu huohotusputkella. Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeen, sulje vesihana, kytke laite pois päältä ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun. Jos koti sijaitsee rakennuksen yläkerroksissa, ongelmat saattavat liittyä lappoilmioon, joka voi aiheuttaa pesukoneen jatkuvan vedenoton ja poiston. Kaupoissa on saatavilla erityisiä lappoventtiilejä ja niiden avulla voidaan estää tämä ongelma.
Pesukone ei tyhjennä ja näytöllä näkyy symboli 🧺 (F9E1).	Puhdista pumpun suodatin (katso lukua Hoito ja huolto) Tyhjennysletku on taittunut. Tyhjennyskanava on tukkeutunut.
Pesukone tärisee paljon linkousohjelman aikana.	Kuljetuspultteja ei ole poistettu oikein asennuksen aikana. Pesukonetta ei ole asetettu vaakatasoon. Pesukone on tuettu huonekalujen kaappien ja seinän väliin.
Pesukone vuotaa.	Veden tuloletkua ei ole kierretty kiinni kunnolla. Pesuainelokerikko on tukkeutunut. Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty kunnolla.
Symboli ☺️ näkyy ja näytölle ilmestyy virhekoodi (esim.: F1E1, F4...).	Sammuta pesukone ja kytke se irti, odota noin 1 minuutti ja kytke se sitten takaisin päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.
Liian paljon vaahtoa.	Pesuaine ei sovi pesukoneelle (siinä on oltava maininta ”sopii konepesuun” tai ”kone- ja käsinpesuun” tai vastaava). Käytettiin liian paljon pesuainetta.
”🌀”-vaiheen kuvake vilkkuu, ”0”-linkousnopeus näkyy.	Pyykkien epätasapaino on estänyt linkousohjelman, näin suojataan pesukonetta. Jos haluat lingota märkiä pyykkejä, lisää enemmän erikokoisia pyykkejä ja käynnistä ”Linkous & tyhjennys”-ohjelma. Vältä pieniä pyykkimääriä, jotka sisältävät vain muutaman ison erittäin paljon vettä imevän tuotteen/pese erikokoisia pyykkejä samassa koneellisessa.

Poista käytöstä DEMO MODE: Seuraavat toimenpiteet on suoritettava peräkkäin ilman keskeytyksiä. Kytke kone PÄÄLLE ja sitten kytke se POIS uudelleen. Paina START/TAUKO ▷⏸️ -painiketta, kunnes sumneri soi. Kytke kone takaisin päälle. ”DEMO”-osoitin vilkkuu ja kytkeytyy sitten POIS.



Voit ladata TERVEYS- JA TURVALLISUUSOHJEET, TUOTE-ESITTEEN ja ENERGIATIEDOT seuraavasti:

- Vieraile verkkosivullamme - <http://docs.whirlpool.eu>
- Käytä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ota yhteys tekniseen huoltopalveluun** (Katso puhelinnumero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Katso Käyttäjän korjaus- ja huoltotiedot verkkosivulta: www.whirlpool.com

Mallin tiedot voidaan saada käyttämällä energiamerkinissä olevaa QR-koodia. Merkinistä löytyy myös mallitunniste, jota voidaan käyttää tutustuttaessa energiamerkinän tuotetietokantaan osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>

