


- A. Διακόπτης επιλογής προγράμματος
 B. Κομπι “Έναρξη/Παύση”
 C. Κομπι “Επαναφορά/Αποστράγγιση”
 D. Κομπι “Προεπιλογή έναρξης πλύσης”
 E. Κομπι “Αγαπημένα”
 F. Κομπια κλειδωματος για την προστασια των παιδιων \Rightarrow O 3 sec
 G. Κομπι “Στύψιμο”
 H. Ενδειξη ώρας
 I. Ένδειξη εξέλιξη προγράμματος

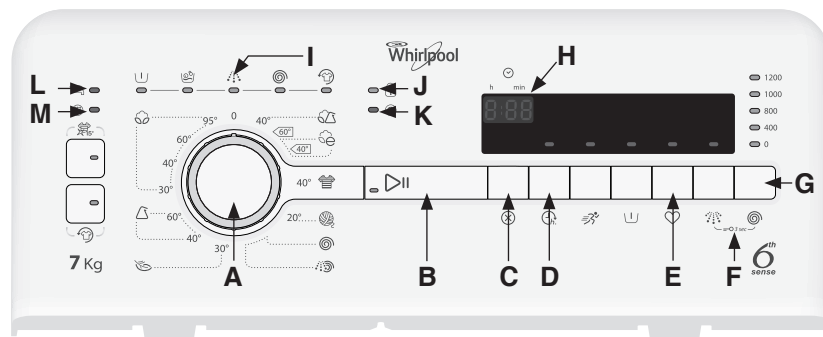

- J. Ένδειξη “Πόρτα ανοιχτή”

Αυτό το πλυντήριο ρούχων διαθέτει αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διάγνωση βλαβών, καθώς και για την εκτέλεση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών:

- K. Ένδειξη “Έλεγχος σέρβις”
 L. Ένδειξη “Παροχή νερού κλειστή”
 M. Ένδειξη “Καθάρισμα φίλτρου”

Πρόγραμμα	Ετικέτες φροντίδας	Μέγ. φορτίο κιλά	Είδος πλύσης / Σημειώσεις - για την επιλογή της θερμοκρασίας, τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή στην ετικέτα φροντίδας	Απορρυπαντικά και πρόσθετα			Ειδικές επιλογές							Μέγ. ταχύτητα στυψίματος σ.α.λ.	
				Πρόπλυση	Κύρια πλύση	Μαλακτικό	Χρώματα 15°	Αερισμός ρούχων	Προεπιλογή έναρξης πλύσης	Ταχύτατη πλύση	Πρόπλυση	Αγαπημένα	Εντατικό ξέβγαλμα		Στύψιμο
Βαμβακερά 30 - 40 - 60 - 95°C		7.0	Κανονικά προς το πολύ λερωμένα βαμβακερά ή λινά σεντόνια, τραπεζομάντηλα, πετσέτες και ρούχα. Αν επιλέξετε “Βαμβακερά 95” αυτό το πρόγραμμα εξοντώνει τα βακτηριδία και εξασφαλίζει την απολύμανση των ρούχων σας. Η αποτελεσματικότητα της εξόντωσης των βακτηριδίων έχει ελεγχθεί σύμφωνα με μια μεθοδολογία παρόμοια με το πρότυπο NF EN 13697 του Νοεμβρίου 2001.	*	Ναι	*	*	*	*	*	*	*	*	*	μέγ.
Συνθετικά 40 - 60°C		3.0	Κανονικά λερωμένες μπλούζες, πουκάμισα, ρούχα εργασίας, κ.λπ. από πολυεστέρα (Dioleu, Trevira) και πολυαμίδιο (Perlon, Nylon).	*	Ναι	*	*	*	*	*	*	*	*	*	μέγ.
Ευαίσθητα 30°C		1.5	Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες.	*	Ναι	*	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 ¹⁾
Μεικτά χρώματα 40°C		3.0	Ελαφρώς έως κανονικά λερωμένα βαμβακερά ή/και συνθετικά.	-	Ναι	*	*	*	*	-	-	*	*	*	μέγ.
Βαμβακερά 		7.0	Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα. Πρότυπο πρόγραμμα βαμβάκι και το πλέον ενδεδειγμένο πρόγραμμα όσον αφορά τον συνδυασμό νερού και κατανάλωσης ρεύματος για πλύσιμο βαμβακερών. - Πρόγραμμα αναφοράς για ενεργειακή σήμανση πλυντηρίου.	-	Ναι	*	-	*	*	-	-	*	*	*	μέγ.
Χρώματα 40°C		4.0	Ρούχα άσπρα και με απαλά χρώματα από ευαίσθητα υφάσματα. Ήπιο πρόγραμμα πλύσης ώστε να μην γαριάσουν ή κιτρινίσουν τα ρούχα σας. Χρησιμοποιήστε ισχυρό απορρυπαντικό αν είναι απαραίτητο καθώς και προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων ή λευκαντικά με βάση το οξυγόνο. Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.	*	Ναι	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Μάλλινα Κρύο		1.0	Βαμβακερά ενδύματα, με σήμανση της εταιρίας Woolmark και με σήμανση της δυνατότητας πλυσίματος σε πλυντήριο, όπως και υφάσματα κατασκευασμένα από μετάξι (δείτε προσοχή στην ετικέτα με το σύμβολο φροντίδας!), λινάρι, βαμβάκι και βισκόζη, σεσημασμένα με ετικέτα πλυσίματος στο χέρι.	-	Ναι	*	*	*	*	-	-	*	-	*	1000 ¹⁾
Ξέβγαλμα & Στύψιμο		-	Όπως το τελευταίο ξέβγαλμα και το τελικό στύψιμο στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	*	μέγ.
Στύψιμο		-	Σε αυτό το πρόγραμμα, το στύψιμο είναι εντατικό. Όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”.	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	*	μέγ.

*: προαιρετικό/Ναι: απαιτείται δοσολογία
 1) Για καλύτερη φροντίδα των ρούχων, η ταχύτητα στυψίματος είναι περιορισμένη στο πρόγραμμα αυτό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας 0,11 W / στην κατάσταση αναμονής 0,11 W.

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Φορτίο (kg)	Νερό (l)	Ενέργεια χωρίς "Ταχύτατη πλύση" (kWh)	Κατά προσέγγιση διάρκεια προγράμματος ☺ (ώρες : λεπτά)		Κατά προσέγγιση συγκέντρωση υγρασίας που απομένει (%)***	
					χωρίς "Ταχύτατη πλύση"	με "Ταχύτατη πλύση"	1000 σ.α.λ.	1200 σ.α.λ.
Βαμβακερά	95	7.0	58*	2.10	2:35	2:00	64	64
Βαμβακερά	60	7.0	52	1.33	2:35	1:45		
Βαμβακερά	40	7.0	64	0.99	3:00	1:30		
Βαμβακερά	30	7.0	64	0.52	3:00	1:30		
Συνθετικά	60	3.0	54*	0.89	2:05	1:14	47	40
Συνθετικά	40	3.0	50	0.56	1:50	0:59		
Ευαίσθητα	30	1.5	50	0.50	0:45	-	68	61
Μεικτά χρώματα	40	3.0	40	0.45	1:00	-		
Χρώματα	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00	62	62
Μάλλινα	Κρύο	1.0	40	0.10	0:35	-		
eΒαμβακερά <60>**	60	7.0	48	0.90	4:00	-	62	62
eΒαμβακερά <60>**	60	3.5	34	0.75	2:50	-		
eΒαμβακερά <40>**	40	3.5	34	0.65	2:30	-		

Οι τιμές κατανάλωσης υπολογίστηκαν σε κανονικές συνθήκες σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60 456. Τα στοιχεία οικιακής κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν σε σύγκριση με τις τιμές του πίνακα σε ό,τι αφορά την πίεση και τη θερμοκρασία παροχής νερού, το φορτίο και το είδος της πλύσης. Τα στοιχεία κατανάλωσης νερού και ενέργειας αναφέρονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση των προγραμμάτων. Εάν ενεργοποιηθούν ειδικές επιλογές ή εάν τροποποιηθεί η ταχύτητα στυψίματος ή η θερμοκρασία, τα στοιχεία κατανάλωσης θα μεταβληθούν.

☺ Η διάρκεια προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω, καθώς εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας που ισχύουν εκείνη τη στιγμή (αναρτές επίσης στον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων" στις Οδηγίες χρήσης).

** Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προστίθεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντίλα αδειάσει το νερό.

* Συνήθως πρόγραμμα για βαμβακερά και βάση για την ενεργειακή σήμανση. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία του προγράμματος.

*** Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και του στυψίματος στη μέγιστη επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος, στην προεπιλεγμένη ρύθμιση προγράμματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

1. Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο, κλείστε τις πόρτες του κάδου και ελέγξτε εάν έχουν ασφαλιστεί σωστά.
2. Βάλτε απορρυπαντικό και άλλες πρόσθετες ουσίες όπως περιγράφεται στην μπροστινή σελίδα και στις οδηγίες χρήσης.
3. Κλείστε το καπάκι.
4. Στρέψτε τον **επιλογέα προγράμματος** στο επιθυμητό πρόγραμμα και θερμοκρασία. Η ένδειξη ώρας υποδεικνύει τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος (σε ώρες και λεπτά) και η λυχνία δίπλα στο κουμπί **"Έναρξη/Παύση"** αναβοσβήνει. Η λυχνία ενδείξεων της προκαθορισμένης ταχύτητας στυψίματος ανάβει. Αν δεν ξεκινήσετε το πρόγραμμα αμέσως μετά την επιλογή του προγράμματος, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για ένα τέταρτο της ώρας περίπου. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το πλυντήριο πιάτων, θέστε τον επιλογέα προγραμμάτων στο "Ο" και κατόπιν ξανά στο επιθυμητό πρόγραμμα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια επιλογή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η επιλογή θα εφαρμοστεί εφόσον δεν έχει εκτελεστεί ήδη η αντίστοιχη φάση του προγράμματος.

Κουμπί "Χρώματα 15"

- Εξοικονομεί ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού, διατηρώντας παράλληλα ένα καλό αποτέλεσμα πλύσης.
- Κατά την πλύση εγχρώμων ρούχων διατηρεί τα χρώματα.
- Συνιστάται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα χωρίς λεκέδες.
- Για την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων πλύσης χρησιμοποιείτε με την επιλογή αυτή απορρυπαντικά για πλύση με κρύο νερό.
- Δεν χρησιμοποιείται για βαμβακερά 95 °C.

Κουμπί "Αερισμός ρούχων"

- Επιλέξτε αυτήν την δυνατότητα, αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα από το πλυντήριο αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, ή αν έχετε την τάση να ξεχνάτε τα ρούχα στο πλυντήριο σας. Βοηθά στην διατήρηση της φρεσκάδας των ρούχων σας.
- Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το πλυντήριο θα αρχίσει να αεριζεί τα ρούχα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Όταν ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει να αναβοσβήνει το "Αερισμός ρούχων" και στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του προγράμματος.
- Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο τακτικός αερισμός θα διαρκέσει έως 6 ώρες περίπου και μπορείτε να τον σταματήσετε οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί "Αερισμός ρούχων". Μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
- Μετά το τέλος του "Αερισμός ρούχων" στην οθόνη εμφανίζεται το "End"

Κουμπί "Ταχύτατη πλύση"

- Δίνει τη δυνατότητα για πιο γρήγορο ξέβγαλμα μειώνοντας τη διάρκεια του προγράμματος.
- Συνιστάται για μικρά φορτία ή ελαφρώς λερωμένα ρούχα.

Κουμπί "Πρόπλυση"

- Μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα (για παράδειγμα, με άμμο, χύμα). Ο χρόνος του κύκλου αυξάνεται κατά περίπου 15 λεπτά.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή πρόπλυσης.

Κουμπί "Εντατικό ξέβγαλμα"

- Η ποσότητα του νερού αυξάνεται για πιο εντατικό ξέβγαλμα.
- Αυτή η επιλογή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για περιοχές με πολύ μαλακό νερό, για πλύσιμο μωρουδιακών ρούχων και ρούχων ατόμων με δερματικές αλλεργίες.

Κουμπί "Στύψιμο"

- Κάθε πρόγραμμα διαθέτει προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος.

- Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε διαφορετική ταχύτητα στυψίματος.
- Εάν επιλέξετε ταχύτητα στυψίματος "0", το τελικό στύψιμο ακυρώνεται, αλλά διατηρούνται τα ενδιάμεσα στυψίματα κατά το ξέβγαλμα. Εκτελείται μόνο απάντηση του νερού.

ΑΠΟΗΚΕΥΣΤΕ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

- Αν υπάρχει κάποια ρύθμιση προγράμματος την οποία χρησιμοποιείτε συχνά, η συσκευή σας προσφέρει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε μια ρύθμιση για κάθε πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.
- Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα, τη θερμοκρασία, την ταχύτητα στυψίματος και την(τις) επιλογή(ές) και κρατήστε πατημένο το κουμπί **"Αγαπημένα"** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η λυχνία δίπλα στα **"Αγαπημένα"** αναβοσβήνει για λίγο και μετά ανάβει - οι ρυθμίσεις του προγράμματος αποθηκεύονται.

Την επόμενη φορά που θα θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας ρυθμίσεις προγράμματος, επιλέξτε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί **"Αγαπημένα"** και θέστε σε λειτουργία τη συσκευή πατώντας **"Έναρξη/Παύση"**.

Αν θέλετε να αντικαταστήσετε την αποθηκευμένη ρύθμιση προγράμματος με μια άλλη:

- Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα, τη θερμοκρασία, την ταχύτητα στυψίματος και την(τις) επιλογή(ές) και κρατήστε πατημένο το κουμπί **"Αγαπημένα"** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η προηγούμενη αποθηκευμένη ρύθμιση προγράμματος θα αντικατασταθεί με μια νέα.

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

- Το κουμπί "Προεπιλογή έναρξης πλύσης" επιτρέπει στο χρήστη να θέσει σε λειτουργία το μηχανήμα όποτε είαι βολικό, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας που οι χρεώσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι φθηνότερες.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.
- Επιλέξτε πρόγραμμα, ταχύτητα στυψίματος και επιλογές.
- Πατήστε το κουμπί "Προεπιλογή έναρξης πλύσης" πολλές φορές για να επιλέξετε χρόνο καθυστέρησης από 1 έως 24 ώρες.
- Ξεκινήστε την αντίστροφη μέτρηση της "Καθυστέρησης έναρξης" πατώντας **"Έναρξη/Παύση"**. Η λυχνία στο κουμπί "Προεπιλογή έναρξης πλύσης" αναβοσβήνει και σβήνει όταν αρχίζει το πρόγραμμα.
- Μόλις πατήσετε το κουμπί **"Έναρξη/Παύση"** αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης. Η ένδειξη χρόνου καθυστέρησης στην οθόνη εξαφανίζεται όταν το πρόγραμμα αρχίζει και αντικαθίσταται από τον εναπομένοντα χρόνο.
- Μόλις πατήσετε το κουμπί **"Έναρξη/Παύση"** ο αριθμός των προεπιλεγμένων ωρών μπορεί να μειωθεί πατώντας ξανά το κουμπί "Προεπιλογή έναρξης πλύσης".

Για να ακυρώσετε την "Προεπιλογή έναρξης πλύσης"

- **πρoτού πατήσετε το κουμπί "Έναρξη/Παύση"**:
- ΤΣτρέψτε τον επιλογέα προγράμματος σε άλλη θέση ή πατήστε το κουμπί **"Επαναφορά/Αποστράγγιση"**.
- **..αφού πατήσετε το κουμπί "Έναρξη/Παύση"**:
- Πατήστε το κουμπί **"Επαναφορά/Αποστράγγιση"** – ο χρόνος καθυστέρησης εξαφανίζεται από την οθόνη.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη βρύση και πατήστε το κουμπί **"Έναρξη/Παύση"**. Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί **"Έναρξη/Παύση"** ανάβει. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος του προγράμματος που απομένει. Εξαιτίας μεταβολών στη μηχανοαδία και στη θερμοκρασία εισερχόμενου νερού, ο υπολειπόμενος χρόνος υπολογίζεται ξανά σε ορισμένες φάσεις του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, **εμφανίζεται ένα κινούμενο σχέδιο στην ένδειξη χρόνου.**

ΕΝΔΕΙΞΗ "ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ"

Πριν από την έναρξη και μετά το τέλος ενός προγράμματος, η λυχνία ανάβει για να υποδείξει ότι μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι. Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος πλύσης, το καπάκι παραμένει κλειδωμένο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβιαστεί. Για να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αναρρέξτε στην ενότητα "Ακύρωση (Επαναφορά) προγράμματος σε εξέλιξη πριν από το τέλος".


ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου για την αποφυγή μη κατάλληλης χρήσης (πχ. από παιδιά).


- Πατήστε και τα δύο κουμπιά κλειδώματος ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο
- κλειδώματος στην οθόνη ανάβει. Για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά αργότερα: επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ

Σε περίπτωση βλάβης ή προβλημάτων, αναρρέξτε στον „Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων” των Οδηγιών χρήσης.

Παροχή νερού κλειστή - 
καθόλου ή μη επαρκής είσοδος νερού.

Έλεγχος σέρβις - 
βλάβη ή δυσλειτουργία ηλεκτρικού εξαρτήματος.

Καθάρισμα φίλτρου - 
το απόνερα δεν στραγγίζεται.

Η ένδειξη ταχύτητας στυψίματος στην οθόνη αναβοσβήνει: ανισορροπία φορτίου κατά το στύψιμο

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Η ένδειξη "Πόρτα ανοιχτή" ανάβει και στην οθόνη εμφανίζεται "End". Μετά από ένα τέταρτο, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί εντελώς για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- 1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "0".
- 2. Κλείστε τη βρύση νερού.
- 3. Ανοίξτε το καπάκι και τον κάδο και αφαιρέστε τα ρούχα.
- 4. Αφήστε το καπάκι ανοικτό για λίγη ώρα, ώστε να στεγνώσει το εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πατήστε το κουμπί **"Έναρξη/Παύση"** για να διακόψετε προσωρινά το πρόγραμμα. Η λυχνία αναβοσβήνει.
2. Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα, ενεργοποιήστε άλλες επιλογές και διαφορετική ταχύτητα στυψίματος, εάν θέλετε.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί **"Έναρξη/Παύση"**. Το νέο πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο διακόπηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα.

ΑΚΥΡΩΣΗ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Το κουμπί **"Επαναφορά/Αποστράγγιση"** ακυρώνει ένα πρόγραμμα πριν το τέλος.

- Πατήστε το κουμπί **"Επαναφορά/Αποστράγγιση"** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Αν υπάρχει νερό, θα αποστραγγιστεί για να μπορέσετε να ανοίξετε το καπάκι.