

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ INDESIT .

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register




Μπορείτε να κατεβάσετε τις "Οδηγίες ασφαλείας" και τον "Οδηγό χρήσης και φροντίδας" από την ιστοσελίδα μας www.whirlpool.eu καθώς και τις παρακάτω οδηγίες στην πίσω πλευρά του παρόντος εγχειριδίου.

! Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό Υγείας και ασφαλείας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ

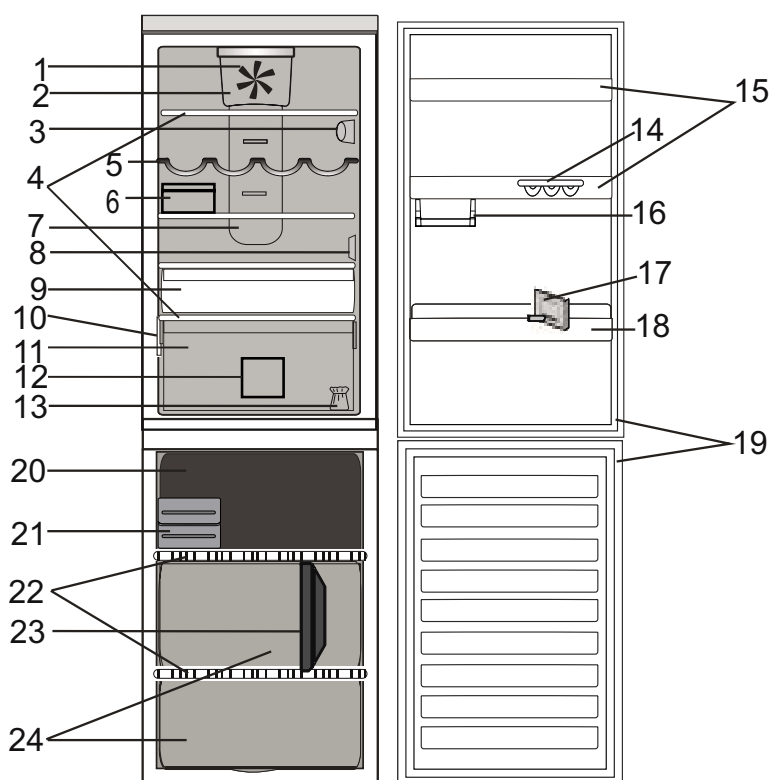


Ψυγείο

1. Ανεμιστήρας
2. Κάλυμμα ανεμιστήρα και περιοχή αντιμικροβιακού φίλτρου
3. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου / φως
4. Ράφια
5. Ράφι μπουκαλιών
6. Κουτί τυριών + Καπάκι
7. Σύστημα ψυχρού αέρα πολλαπλής ροής
8. Κάλυμμα αισθητήρα
9. Θάλαμος ψυγείου (καλύτερο για κρέας και ψάρια)
10. Ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών με εμπορική ονομασία
11. Συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών
12. Διαχωριστικό συρταριού
13. Κιτ για αναστρέψιμες πόρτες
14. Αυγοθήκη
15. Ράφια πόρτας
16. Μισό ράφι για μικρά αντικείμενα
17. Διαχωριστικό φιαλών
18. Ράφι για μπουκάλια
19. Λάστιχο της πόρτας

Καταψύκτης

19. Λάστιχα πόρτας
20. Άνω συρτάρι: ψυχρότερη ζώνη, καταλληλότερη για την ψύξη φρέσκων τροφίμων
21. Γρήγορος πάγος / Ευκτικτική πλάκα ψύξης
22. Ράφια
23. Διαχωριστικό συρταριού
24. Συρτάρια καταψύκτη


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

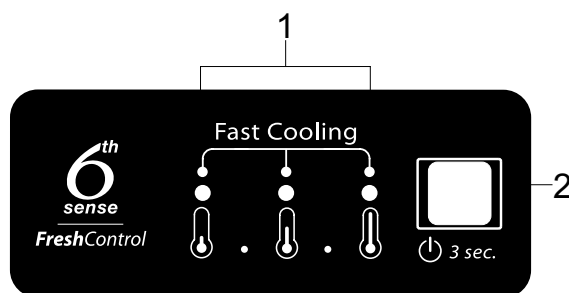


1. Ενδεικτικές λυχνίες (εμφάνιση του τρέχοντος επιπέδου θερμοκρασίας ή της λειτουργίας ταχείας ψύξης)
2. Κουμπί On/Stand-By/Κουμπί θερμοκρασίας

ΑΞΕΣΟΥΑΡ


ΑΥΓΟΘΗΚΗ

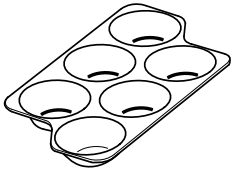


ΚΟΥΤΙ ΤΥΡΙΩΝ

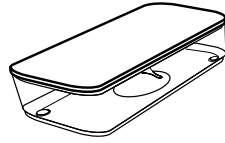


ΡΑΦΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

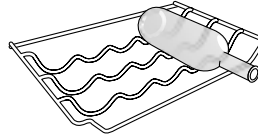


ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

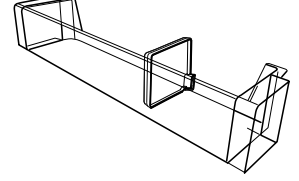

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

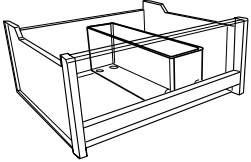


ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

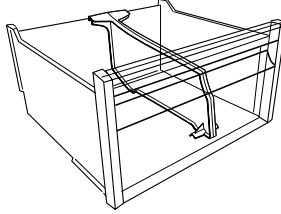

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ



ΕΥΤΙΚΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΨΥΞΗΣ/ ΔΙΣΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΑΓΟΥ

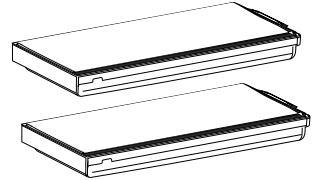

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά αυτόματα.

Μετά την εκκίνηση της συσκευής, περιμένετε τουλάχιστον 4-6 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο διαμέρισμα καταψύκτη.


Όταν η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, ανάβει η οθόνη και εμφανίζονται όλα τα εικονίδια για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

Ανάβουν οι προεπιλεγμένες (εργοστασιακές) τιμές για το ψυγείο.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΠΑΓΟΣ


ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΠΑΓΑΚΙΑ

Τοποθετήστε τους άδειους δίσκους για τα παγάκια στην κατάψυξη 24 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορου πάγου για να ψυχθούν. Για καλύτερη απόδοση των δίσκων γρήγορου πάγου σας συμβουλεύουμε να τους διατηρείτε συνεχώς στην κατάψυξη και να διατηρείτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στους -18°C ή χαμηλότερα. Αφαιρέστε το δίσκου γρήγορου πάγου τραβώντας προς την πλευρά σας.

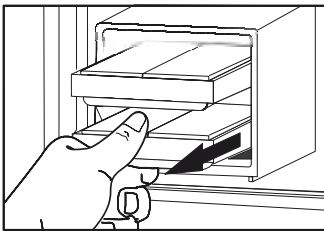

Βγάλτε το κάλυμμα και γεμίστε μόνο με πόσιμο νερό (μέγιστο επίπεδο = 2/3 της συνολικής χωρητικότητας του δίσκου).

Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στο δίσκο και τοποθετήστε τον στις ειδικές σχισμές στην κορυφή του συρταριού του καταψύκτη. Προσέξτε να μη χυθεί νερό.

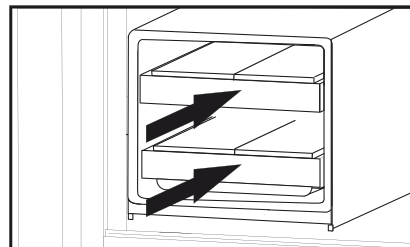

Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά έως ότου σχηματιστούν τα παγάκια (το διάστημα αυτό μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο όταν χρησιμοποιούνται οι δίσκοι αμέσως μετά την πρώτη χρήση του ψυγείου).

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, δείτε τον Οδηγό χρήσης και συντήρησης/δείτε την τελευταία σελίδα για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λάβετε τον Οδηγό χρήσης και συντήρησης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ON/STANDBY

Για να θέσετε το προϊόν σε κατάσταση Stand-by, **κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Stand-by για 3 δευτερόλεπτα**. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν εκτός από την ένδειξη On/Standby.

Πατήστε το ξανά για να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας στον πίνακα χειρισμού για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από το υψηλότερο στο μεσαίο και έως το χαμηλότερο επίπεδο.

Πατώντας το κουμπί θερμοκρασίας, η ρύθμιση της θερμοκρασίας θα αλλάξει κυκλικά.

Την πρώτη φορά που συνδέεται η συσκευή η θερμοκρασία τίθεται στη μεσαία θέση (εργοστασιακή ρύθμιση).

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι θέσεις ρύθμισης της θερμοκρασίας:



● Η λυχνία Led είναι αναμμένη ○ Η λυχνία Led είναι σβηστή

Σημείωση: Οι εμφανιζόμενες τιμές αντιστοιχούν στη μέση θερμοκρασία που επικρατεί σε ολόκληρο το ψυγείο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6TH SENSE

Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει αυτόματα τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης των τροφίμων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Η χρήση της λειτουργίας ταχείας ψύξης συνιστάται για την αύξηση της ψύξης/κατάψυξης του θαλάμου ψυγείου/καταψύκτη όταν τοποθετείται μεγάλη ποσότητα τροφίμων μέσα σε αυτά.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας ψύξης, **πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας κυκλικά** στον πίνακα ελέγχου έως ότου και τα 3 LED που αναβοσβήνουν να παραμείνουν αναμμένα σταθερά.



Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 12 ώρες και επιστρέφει στο τελευταίο επιλεγμένο σημείο ρύθμισης.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πατώντας το κουμπί θερμοκρασίας στον πίνακα ελέγχου.

ΦΩΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Το σύστημα φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιεί λυχνίες LED, παρέχοντας καλύτερο φωτισμό και πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Αν το σύστημα φωτισμού LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να το αντικαταστήσετε.

Προσοχή: Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου. Αν η πόρτα παραμείνει ανοικτή για περισσότερο από 4 λεπτά το φως θα σβήσει αυτόματα.


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ + ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

Ο ανεμιστήρας βελτιώνει την κατανομή της θερμοκρασίας εντός του ψυγείου, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.

Εάν η συσκευή διαθέτει ανεμιστήρα, μπορεί να διατίθεται με αντιμικροβιακό φίλτρο.

Αφαιρέστε το από τη θήκη του στο συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών και τοποθετήστε το στο κάλυμμα του ανεμιστήρα - όπως φαίνεται στην εικόνα.


Η διαδικασία αντικατάστασης περιλαμβάνεται στη θήκη του φίλτρου.

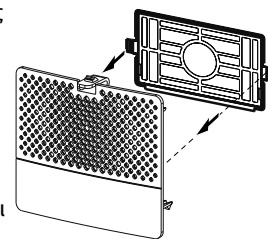

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	ΣΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας	Το φως του ψυγείου αναβοσβήνει.	Η πόρτα έχει μείνει ανοικτή για παραπάνω από 3 λεπτά.	Κλείστε την πόρτα
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας	Φως ψυγείο σβηστό (OFF).	Η πόρτα έχει μείνει ανοικτή για παραπάνω από 4 λεπτά.	Κλείστε την πόρτα
Βλάβη	Αναβοσβήνει κάποια ένδειξη θερμοκρασίας.	Δυσλειτουργία του προϊόντος.	Ενημερώστε το κέντρο σέρβις

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

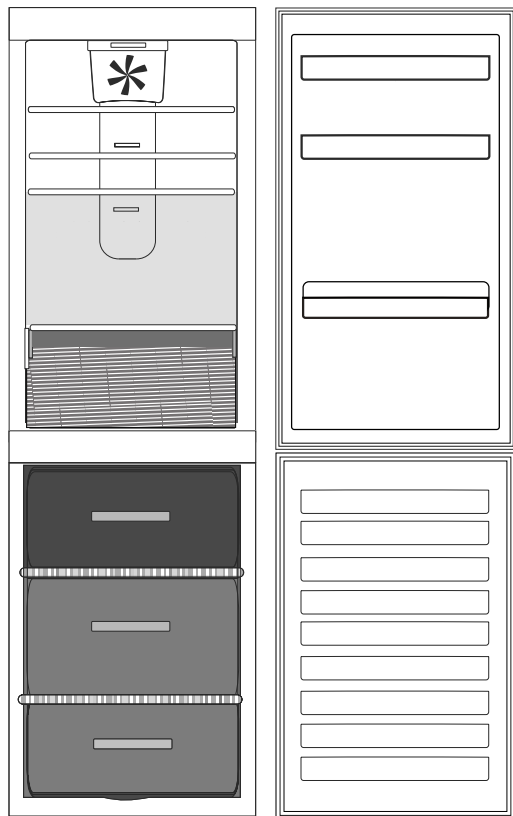

Λεζάντα



ΗΠΙΑ ΖΩΝΗ Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, μαρμελάδας



ΨΥΧΡΗ ΖΩΝΗ Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού.



ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΖΩΝΗ Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, επιδορπίων



ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ



ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
(ΖΩΝΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΨΥΞΗΣ) Προτείνεται για την ψύξη φρέσκων/μαγειρεμένων τροφών.



ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Σημείωση: Η γκρι απόχρωση στη λεζάντα δεν ταιριάζει με το χρώμα των συρταριών

ΨΥΓΕΙΟ

Χρησιμοποιήστε δοχεία από ανακυκλώσιμο πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο και γυαλί καθώς και διαφανή μεμβράνη για να τυλίξετε τα τρόφιμα.

Χρησιμοποιείτε πάντα κλειστά δοχεία για υγρά και για φαγητά που μπορεί να αναδύουν μυρωδιά ή να χαλούν γρήγορα ή καλύψτε τα.

Αν έχετε μικρή ποσότητα τροφίμων προς αποθήκευση στο ψυγείο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα ράφια πάνω από το τμήμα για τα φρούτα και λαχανικά καθώς αυτή είναι η ψυχρότερη περιοχή του ψυγείου.

Τα τρόφιμα που εκλύουν μεγάλες ποσότητες αέριου αιθυλενίου και αυτά που είναι ευαίσθητα σε αυτό το αέριο, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και οι σαλάτες, πρέπει πάντα να διαχωρίζονται ή να τυλιγούνται έτσι ώστε να μην μειώνεται ο χρόνος φύλαξής τους. Για παράδειγμα, μην τοποθετείται μαζί ντομάτες με ακτινίδια ή λάχανο.

Για να αποφύγετε την ανατροπή των μπουκαλιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη μπουκαλιών (διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα).

Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά το ένα στο άλλο για να επιτρέψετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Ο καταψύκτης είναι η ιδανική περιοχή φύλαξης κατεψυγμένων τροφίμων, για να φτιάξετε παγάκια και για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα στο θάλαμο του καταψύκτη. Ο μέγιστος αριθμός κιλών φρέσκων τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε μέσα σε μια χρονική περίοδο 24-ωρών αναφέρεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών (... kg/24h).

Αν έχετε μικρή ποσότητα φαγητού για να τη βάλετε στον καταψύκτη, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την επάνω περιοχή.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο του προϊόντος που περιλαμβάνει τα ενεργειακά στοιχεία αυτής της συσκευής από την ιστοσελίδα www.whirlpool.eu

ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

> Κατεβάστε τον Οδηγό χρήσης και συντήρησης από την ιστοσελίδα www.whirlpool.eu (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κωδικό QR) υποδεικνύοντας τον κωδικό προϊόντος.

> Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας στο βιβλιαράκι εγγύησης. Όταν επικοινωνείτε με την Εξυπηρέτηση Πελατών, να παρέχετε τον κωδικό που βρίσκεται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.



4 00010868217

Τυπώθηκε στην Ιταλία