

AMW 832

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 836

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

The Whirlpool logo features the brand name in a bold, sans-serif font, with a stylized swirl graphic above the letter 'i'.


SENSING THE DIFFERENCE




INSTALLASJON



MONTERE APPARATET

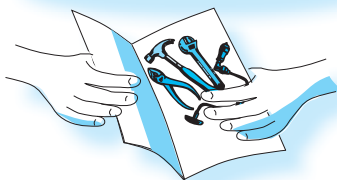


FØLG DEN VEDLAGTE egne monteringsanvisningen når du skal installere apparatet.

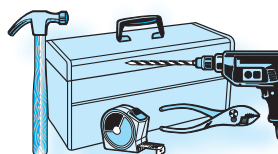

FØR TILKOPLING

KONTROLLER AT SPENNINGEN på typeplaten stemmer med spenningen i strømmettet ditt hjemme.

DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESEKSLERNE FOR MIKROBØLGEOVNENS LUFTINTAK som er plassert på sideveggen inne i ovnen. De forhindrer at fett og matpartikler kan komme inn i mikrobølgeovens luftinntakskanaler.

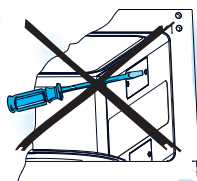


PÅSE AT OVNSROMMET er tomt før du installerer ovnen.

PÅSE AT APPARATET IKKE ER SKADET. Kontroller at ovnsdøren lukker godt til mot dørkarmen og at den innvendige dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut.

DU MÅ IKKE BRUKE APPARATET hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis apparatet ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blitt skadet eller har falt ned. Ikke dypp strømkabelen eller støpselet ned i vann. Hold kabelen borte fra varme overflater. Ellers kan det oppstå elektrisk støt, brann eller andre farer.

IKKE BRUK SKJØTELEDNING:



HVIS STRØMKABELEN ER FOR KORT, få en kvalifisert elektriker til å installere en stikkontakt nærmere apparatet.

ETTER TILKOPLING

OVNEN KAN BARE STARTES når døren er skikkelig lukket.

DET ER PÅBUDD Å JORDE DETTE apparatet. Produzenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som påføres personer, dyr eller gjenstander dersom dette kravet ikke blir etterfulgt.

NÅR DU SLÅR OVNEN PÅ FOR FØRSTE GANG, blir du bedt om å stille inn ønsket språk og klokkeslett. Følg instruksjonene i kapitlet "Endre innstillinger" i denne bruksanvisningen. Ovnen er klar til bruk når du har foretatt disse to innstillingene.

Produsentene er ikke økonomisk ansvarlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene.



VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER



LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE

IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFARLIGE MATERIALER i eller nær ovnen. Dette kan gi gassutvikling og forårsake brann eller eksplosjon.

MIKROBØLGEOVNEN SKAL IKKE BRUKES til å tørke klær, papir, urter, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Ellers kan det oppstå brann.

HVIS NOE INNE I ELLER UTENFOR OVNEN SKULLE TA FYR, ELLER DET OPPSTÅR RØYK hold ovnsdøren lukket og slå ovnen av. Trekk ut støpselet eller slå av strømmen ved å skru ut sikringen eller trykke på skillebryteren.

IKKE OVERKOK MATEN. Ellers kan det oppstå brann.

IKKE LA OVNEN STÅ UTEN TILSYN når den er i gang, og spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan forkulles eller begynne å brenne og noen plastmaterialer kan smelte under oppvarmingen.

IKKE BRUK etsende kjemikalier eller damper i dette apparatet. Denne ovnen er spesielt utformet for å varme opp eller tilberede mat. Den er ikke beregnet for industriell bruk eller bruk i laboratorier.

BARN MÅ KUN få bruke apparatet uten tilsyn av voksen når de har fått tilstrekkelig opplæring, slik at de er i stand til å bruke apparatet på en sikker måte og forstår farene ved feil bruk.

DETTE APPARATET ER IKKE BEREGNET FOR BRUK AV PERSONER (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de ikke har fått opplæring i eller blitt instruert om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

ADVARSEL!

TILJENGELIGE DELER KAN BLI VARME under bruk, hold små barn unna.

IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN for å varme opp noe som ligger i lufttette beholdere. Trykket som dannes i beholderen kan forårsake skader når du åpner den, eller den kan eksplodere.



DØRPAKNINGENE OG OMRÅDET RUNDT DEM må kontrolleres regelmessig for skader. Dersom disse områdene er skadet, må du ikke bruke ovnen før den er reparert av en kvalifisert servicetekniker.

EGG

IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN for å tilberede hele egg, verken med eller uten skall. De kan eksplodere selv etter at oppvarmingen er avsluttet.





VIKTIGE FORHOLDSREGLER



GENERELT

DETTE APPARATET ER KUN BEREGNET FOR BRUK I VANLIG HUSHOLDNING!

IKKE BRUK APPARATET uten mat når du bruker mikrobølger. Ellers kan apparatet bli skadet.

HVIS DU VIL ØVE DEG PÅ Å BRUKE ovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet vil oppta mikrobølgeenergien, og ovnen vil ikke bli skadet.

IKKE BRUK OVNSROMMET til oppbevaringsrom.

KLEMMER ELLER ANNET SOM INNEHOLDER METALLTRÅDER kan gi gnistutvikling i ovnen, og må derfor fjernes fra poser og liknende før dette settes inn i ovnen.



FRITYRSTEKING

IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.



BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIKENDE for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og pannen etter tilberedning.

VÆSKER

F.EKS. DRIKKER ELLER VANN. Væske kan overoppheites til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.



For å unngå dette bør du gjøre som følger:

1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals.
2. Rør i væsken før du setter den i ovnen, og la teskjeen stå i beholderen.
3. La væsken stå i ovnen litt etter oppvarming og rør i den en gang til, før du forsiktig tar beholderen ut av ovnen.

FORSIKTIG

FØLG ALLTID ANVISNINGENE i en kokebok for mikrobølgeovner. Særlig hvis du tilbereder matvarer som inneholder alkohol.

NÅR DU VARMER BABYMAT ELLER DRIKKE I GLASS

ELLER FLASKE, bør du alltid sjekke temperaturen før servering. På denne måten kan du kontrollere at varmen er jevnt fordelt og unngå brannskader.



Husk å fjerne lokket og smokken før oppvarming!

TRYKK - TRYKKBRYTERE

BRYTERNE PÅ DENNE OVNEN er i flukt med knappene på panelet ved levering.

Når du trykker på dem, vil de sprette ut, og du får tilgang til de ulike funksjonene. Det er ikke nødvendig at trykkbryterne stikker ut av panelet mens du bruker ovnen.

Bare trykk dem tilbake i panelet når du er ferdig med å velge innstilling, og fortsett å betjene ovnen.





TILBEHØR



GENERELT

DET ER en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, må du forsikre deg om at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn.

PÅSE AT REDSKAPENE er ildfaste og at mikrobølgene kan passere gjennom dem før du bruker dem.



PÅSE AT MAT ELLER TILBEHØR ikke er i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet når du setter det inn i mikrobølgeovnen.


Dette er særlig viktig for tilbehør av metall eller med deler av metall.

DERSOM TILBEHØR SOM BESTÅR AV METALL kommer i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet mens ovnen er i bruk, kan det oppstå gnister, og ovnen kan bli skadet.

PASS ALLTID PÅ AT den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter ovnen.

HOLDER TIL DEN ROTERENDE TALLERKENEN

BRUK HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE tallerkenen under glasstallerkenen. Du må aldri legge andre redskaper på holderen til den roterende tallerkenen.



☞ Sett holderen til den roterende tallerkenen på plass i ovnen.

ROTERTENDE GLASSTALLERKEN


BRUK DEN ROTERENDE GLASSTALLERKENEN til alle typer tilberedning. Den samler opp søl og matrester som ellers ville sette flekker og søle til ovnsrommet.



☞ Plasser den roterende glasstallerkenen på holderen.


GRILLRIST

BRUK GRILLRISTEN når du griller med grillfunksjonene.



CRISP-HÅNDTAK


BRUK DET VEDLAGTE CRISP-HÅNDTAKET for å ta den varme crisppannen ut av ovnen.



CRISPPANNEN

PASSER MATEN DIREKTE PÅ CRISPPANNEN.

Bruk alltid den roterende glasstallerkenen som underlag når du bruker crisppannen.

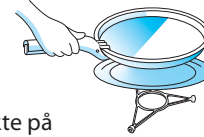


IKKE PASSER REDSKAPER direkte på crisppannen, siden crisppannen raskt blir svært varm og derfor vil skade redskapene.

CRISPPANNEN kan forvarmes før bruk (maks. 3 min.). Bruk alltid crisp-funksjonen når du forvarmer crisppannen.

DAMPKOKER

BRUK DAMPKOKEREN MED HULLRISTEN ved tilberedning av mat som fisk, grønnsaker og poteter.

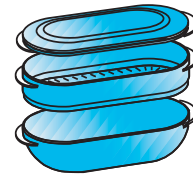


BRUK DAMPKOKEREN UTEN HULLRISTEN ved tilberedning av mat som ris, pasta og hvite bønner.

PASSER ALLTID dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.

LOKK

LOKKET brukes til å dekke til mat under tilberedning og oppvarming med bare mikrobølger, og hjelper til med å unngå spruting, bevare matens fuktighet og redusere tilberedningstiden.



BRUK lokket ved oppvarming på to nivåer.




STARTBESKYTTELSE



STARTBESKYTTELSEFUNKSJONEN BLIR AKTIVERT ETT MINUTT ETTER at ovnen er gått i "hvilemodus".



DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES fordi du f.eks. setter inn mat, før sikkerhetssperren oppheves.



TASTELÅS



1 HOLD SAMTIDIG INNE KNAPPENE **TILBAKE** og **OK**, til du hører to lydsignal (3 sekunder).

BRUK DENNE FUNKSJONEN for å hindre at barn kan bruke ovnen uten tilsyn.


NÅR LÅSEN ER AKTIVERT, fungerer ikke noen av knappene.

MERK: Disse knappene fungerer kun samtidig, når ovnen er slått AV.



DET KOMMER TIL SYNE EN BEKREFTELSEMELDING i displayet i 3 sekunder, før ovnen vender tilbake til forrige visning.

TASTELÅSEN DEAKTIVERES på samme måte som den aktiveres.

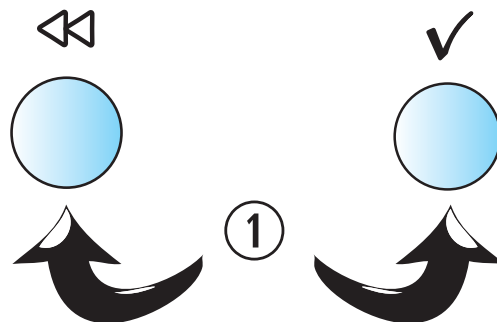



STEKEGRAD (KUN AUTO-FUNKSJONER)




DU KAN VELGE STEKEGRAD med de fleste auto-funksjonene. Du kan kontrollere stekegraden selv ved hjelp av funksjonen Justere stekegraden. Med denne funksjonen kan du oppnå høyere eller lavere slutttemperatur sammenliknet med standardinnstillingen.

NÅR DU BRUKER en av disse funksjonene, velger ovnen fabrikkens standardinnstilling. Vanligvis gir denne innstillingen det beste resultatet. Men hvis maten du varmet opp ble for varm til å spise med en gang, er det enkelt å justere dette før du bruker denne funksjonen neste gang.

STEKEGRAD	
NIVÅ	EFFEKT
HØY	OPPNÅR HØYEST SLUTTEMPERATUR
NORMAL	FABRIKKENS STANDARDINNSTILLING
LAV	OPPNÅR LAVEST SLUTTEMPERATUR

DETTE GJØR DU VED Å VELGE EN STEKEGRAD med justeringsbryteren før du trykker på startknappen.

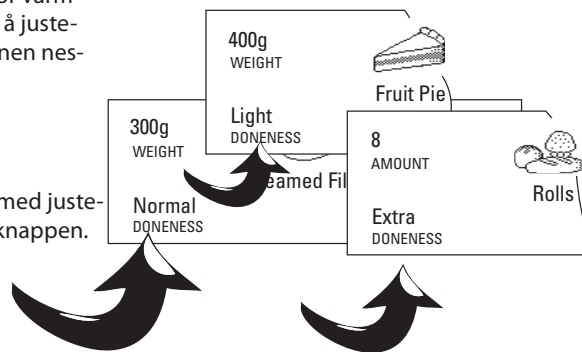


MELDINGER



NÅR DU BRUKER NOEN AV FUNKSJONENE, kan det hende at ovnen stopper og ber deg utføre en handling eller for å foreslå hvilket redskap det er lurt å bruke.

NÅR EN MELDING KOMMER TIL SYNE:

- ☞ Åpne døren (hvis nødvendig).
- ☞ Utfør handlingen (hvis nødvendig).
- ☞ Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

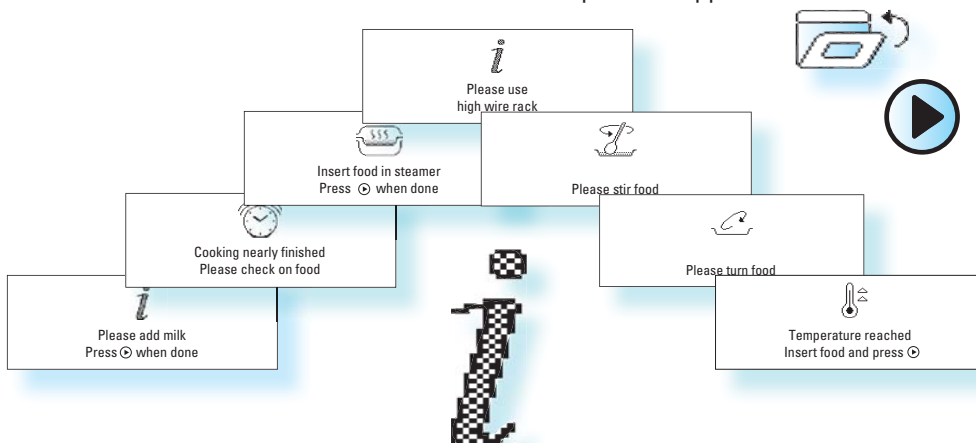



AVKJØLING



NÅR EN FUNKSJON ER FERDIG, kan ovnen foreta en avkjølingsprosedyre. Dette er normalt. Etter denne fasen slår ovnen seg av automatisk.

DU KAN AVBRYTE AVKJØLINGSFASEN ved å åpne døren. Ovnen blir ikke skadet av dette.



SNARVEIER






FOR AT OVNEN SKAL VÆRE ENDA ENKLERE Å BRUKE, viser den automatisk en liste over snarveier som du kan bruke.

NÅR DU TAR OVNEN I BRUK FOR FØRSTE GANG, består listen av 10 tomme posisjoner som er merket med "snarvei". Etter hvert som du bruker ovnen, vil den automatisk fylle listen med snarveier til de funksjonene som du bruker oftest.

NÅR DU ÅPNER SNARVEIER-MENYEN, forvelges den funksjonen som du har brukt oftest, og plasseres som snarvei nr. 1.

MERK: Funksjonenes rekkefølge slik du finner dem i snarveier-menyen, endres automatisk i forhold til dine tilberedningsvaner.

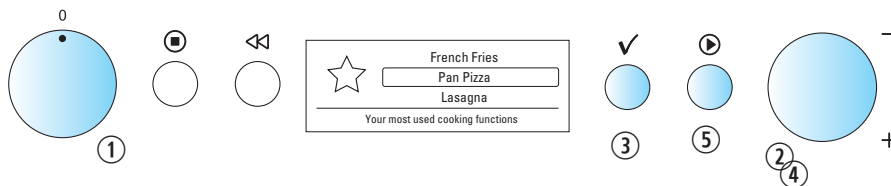


- 1 **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til Shortcut (snarvei) vises i displayet.
- 2 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge din favorittsnarvei. Den funksjonen som du bruker oftest, forvelges.
- 3 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget.
- 4 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN / OK-KNAPPEN** for å foreta nødvendige justeringer.
- 5 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**

PÅ/AV

APPARATET SLÅS PÅ ELLER AV med På/Av-knappen, eller bare ved å dreie multifunksjonsbryteren.



NÅR APPARATET ER SLÅTT PÅ, fungerer alle knapper & brytere normalt, og klokkeslettet vises ikke i displayet.




NÅR APPARATET ER SLÅTT AV, er alle knappene og justeringsbryteren deaktivert. Klokkeslettet vises i displayet.

MERK: Din ovn kan variere fra det som er beskrevet over, avhengig av om ØKO-funksjonen blir slått PÅ eller AV (se ØKO for mer informasjon).

BESKRIVELSENE I DENNE IFU antar at ovnen er slått PÅ.

ENDRE INNSTILLINGER

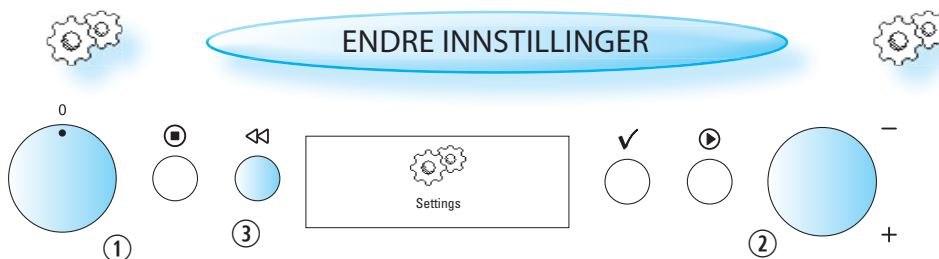

- 1 DREI MULTIFUNKSJONSBRUYTEREN** til Settings (innstillinger) vises i displayet.
- 2 DREI JUSTERINGSBRUYTEREN** for å velge en innstilling som skal endres.
- 3 TRYKK PÅ TILBAKE-KNAPPEN** FOR Å FORLATE innstillingsfunksjonen når du er ferdig.

NÅR DU SLÅR OVNEN PÅ FOR FØRSTE GANG, blir du bedt om å stille inn ønsket språk og klokkeslett.

ETTER ET STRØMBRUDD blinker klokken og må tilbakestilles.

OVNEN DIN ER UTSTYRT MED en rekke funksjoner som kan justeres slik du vil bruke den.


SPRÅK



- 1 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN.**
- 2 DREI JUSTERINGSBRUYTEREN** for å velge et av de tilgjengelige språkene.
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** en gang til for å bekrefte endringen.




ENDRE INNSTILLINGER

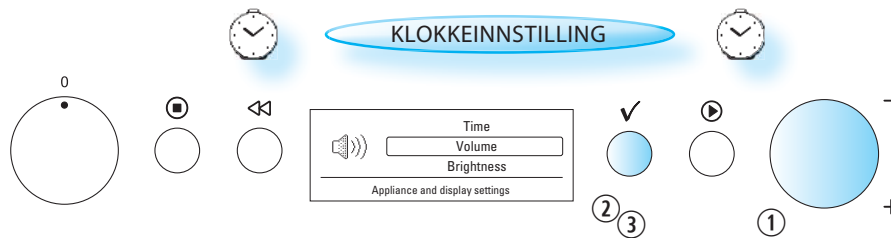


- 1 DREI JUSTERINGSBRYTEREN til Time (tid) vises i displayet.
- 2 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN. (Tallene blinker).
- 3 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn klokkeslettet.
- 4 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN igjen for å bekrefte endringen.


KLOKKEN ER NÅ INNSTILT.

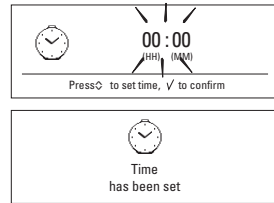

LYDINNSTILLING

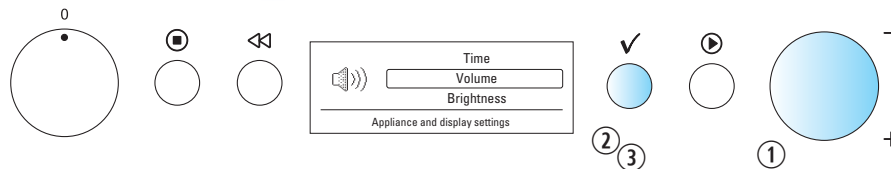


- 1 DREI JUSTERINGSBRYTEREN til Volume (lyd) vises i displayet.
- 2 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN.
- 3 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å stille lyden på høy, middels, lav eller stum.
- 4 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN igjen for å bekrefte endringen.


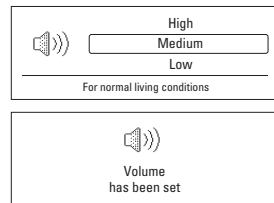





ENDRE INNSTILLINGER

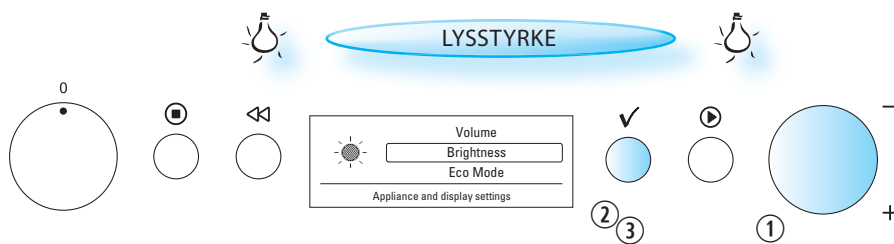

- 1 DREI JUSTERINGSBRYTEREN til Brightness (lysstyrke) vises i displayet.
- 2 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN.
- 3 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn det lysstyrkenivået du vil ha.
- 4 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN igjen for å bekrefte valget.

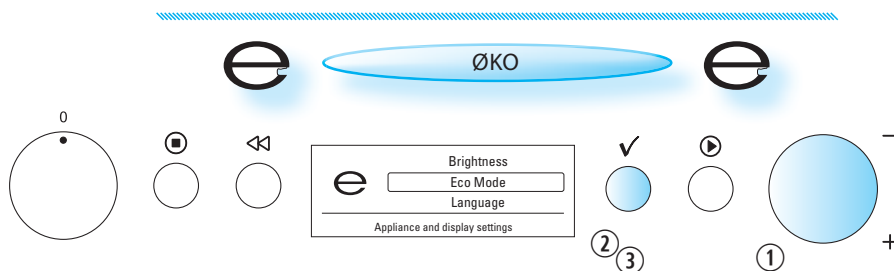

- 1 DREI JUSTERINGSBRYTEREN til Eco Mode (økomodus) vises i displayet.
- 2 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN.
- 3 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å slå ØKO-innstillingen PÅ eller AV.
- 4 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN igjen for å bekrefte endringen.



NÅR ØKO ER PÅ, vil displayet automatisk slå seg av etter en stund for å spare energi. Det vil automatisk tennes igjen hvis man trykker på en knapp eller åpner døren.


NÅR AV ER INNSTILT, vil ikke displayet slå seg av og klokkeslettet vil alltid være synlig.



ENDRE INNSTILLINGER





UNDER TILBEREDNING



NÅR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:

Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn. Det er bare å trykke på startknappen. *Hvert trykk* øker tiden med 30 sekunder. Du kan også dreie justeringsbryteren for å øke eller redusere tiden.

VED Å DREIE JUSTERINGSBRYTEREN, kan du hoppe mellom parametrene for å velge hvilken du vil endre.

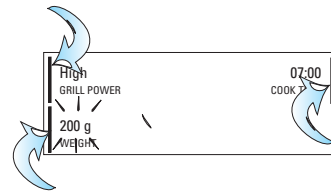


HVIS DU TRYKKER PÅ OK-KNAPPEN, kan du endre tiden (den blinker). Drei justeringsbryteren for å endre innstillingen.

TRYKK PÅ OK-KNAPPEN en gang til for å bekrefte valget. Ovnen fortsetter automatisk med den nye innstillingen.




VED Å TRYKKE PÅ TILBAKEKNAPPEN, går du tilbake til den siste parameteren som du endret.





- 1 **SLÅ OVNEN AV** ved å dreie multifunksjonsbryteren til nullposisjonen, eller ved å trykke på På Av-knappen.
- 2 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN.**
- 3 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn ønsket tid på timeren.
- 4 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å starte timerens nedtelling.


BRUK DENNE FUNKSJONEN når du trenger en kjøkkentimer for å måle nøyaktig tid for ulike formål, som f.eks. når du koker egg eller har deig til heving.
DENNE FUNKSJONEN ER KUN TILGJENGELIG mens ovnen er slått av eller er i hvilemodus.



DET HØRES ET LYDSIGNAL når timeren er ferdig med nedtellingen.



HVIS DU TRYKKER PÅ PÅ / AV-KNAPPEN før nedtellingen er ferdig, slås timeren av.



TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER



- 1 **DREI MULTIFUNKSJONS-BRYTEREN** til Microwave (mikrobølge) vises i displayet.
- 2 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn tilberedningstiden.
- 3 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte innstillingen.
- 4 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn mikrobølgeeffekt.
- 5 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**



BRUK DENNE FUNKSJONEN for normal tilberedning eller oppvarming av matvarer som grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.





TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER



EFFEKTIVÅ

KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	FORESLÅTT BRUK:
900 W	GJENOPPVARMING AV DRIKKEVARER , vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg et lavere effektnivå hvis maten inneholder egg eller krem.
750 W	TILBEREDE GRØNNSAKER , kjøtt osv.
650 W	TILBEREDE fisk.
500 W	MER FORSIKTIG TILBEREDNING av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, oste- og eggeretter og avslutning av gryteretter.
350 W	SMÅKOKING AV STUINGER , smelte smør og sjokolade.
160 W	TINING . Mykgjøring av smør, ost.
90 W	MYKGJØRING AV iskrem
0 W	BARE VED BRUK AV timeren.

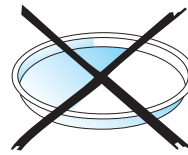
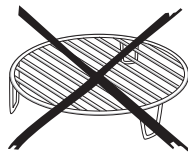





- 1 TRYKK PÅ JET START-KNAPPEN FOR Å STARTE AUTOMATISK med full mikrobølgeeffekt og tilberedningstid på 30 sekunder. Hvert nye trykk øker tiden med 30 sekunder.


DENNE FUNKSJONEN brukes for rask oppvarming av mat med høyt vanninnhold, som; klare supper, kaffe eller te.

DENNE FUNKSJONEN ER KUN TILGJENGELIG mens ovnen er slått av eller er i hvilemodus, og når multifunksjonsbryteren står på mikrobølgefunksjonen.

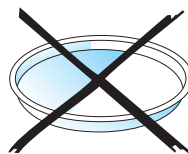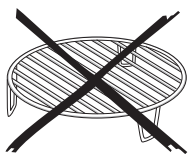

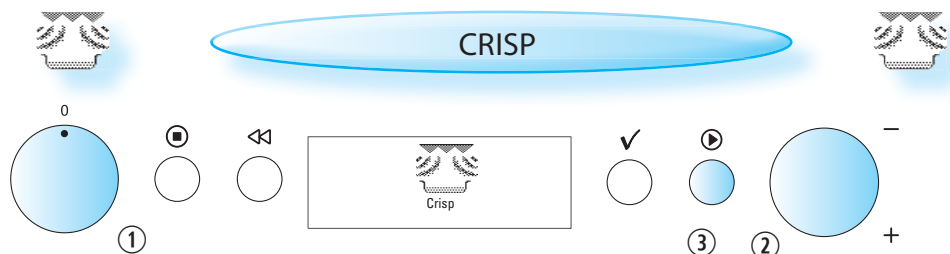

- 1 **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til Crisp (sprø) vises i displayet.
- 2 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn tilberedningstiden.
- 3 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**



BRUK DENNE FUNKSJONEN når du vil varme opp og tilberede pizza og annen deigbasert mat. Funksjonen er også fin for steking av egg, pølser, hamburgere osv.

OVNEN BRUKER MIKROBØLGER OG GRILL AUTOMATISK når den skal varme opp crisppannen. Dermed oppnår crisppannen raskt arbeidstemperaturen og begynner å brune og sprøsteke maten.

PÅSE at crisppannen er korrekt plassert midt på den roterende glasstallerkenen.




OVNEN OG CRISPPANNEN blir svært varme når du bruker denne funksjonen.

IKKE PLOSSER CRISPPANNEN på et underlag som er ømfintlig for varme.



VÆR FORSIKTIG SÅ DU IKKE BERØRER grillelementet.


BRUK GRYTEKLUT

eller det spesielle, medfølgende crisp-håndtaket når du skal ta ut crisppannen.

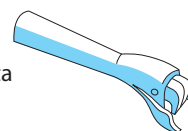

BRUK KUN den crisppannen som fulgte med ovnen med denne funksjonen. Andre crisppanner som er tilgjengelige på markedet vil ikke gi det samme resultatet ved bruk av denne funksjonen.

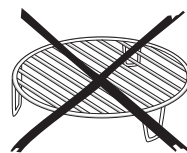

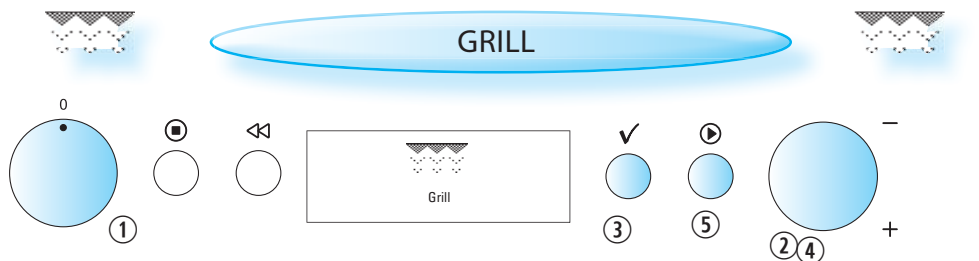

- 1 DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til Grill vises i displayet.
- 2 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn tilberedningstiden.
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte innstillingen.
- 4 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn grilleffekten.
- 5 TRYKK PÅ START-KNAPPEN.



BRUK DENNE FUNKSJONEN TIL raskt å gi maten en delikat, gyldenbrun farge.
MATRETTER SOM OST, SMØRBRØD, STEKER OG PØLSER plasseres på grillristen.


PÅSE AT REDSKAPENE du bruker er ildfaste og kan brukes i vanlig ovn før du griller med dem.


IKKE BRUK plastredskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.

VELGE EFFEKTNIVÅ

FORVARM GRILLEN i 3 - 5 minutter på høy grilleffekt.

GRILL	
FORESLÅTT BRUK:	EFFEKT
OSTEMØRBRØD , stekt fisk og hamburgere	HØY
PØLSER og grillspidd	MIDDELS
LETT BRUNING av overflatene på maten	LAV

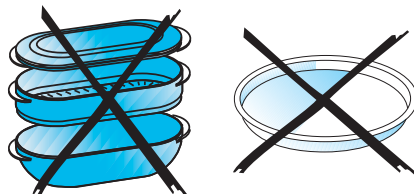

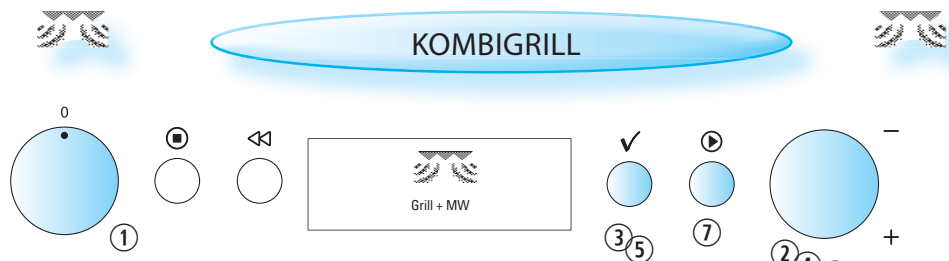

- 1 DREI MULTIFUNKSJONSKNAPPEN til Grill + MW (grill + mikrobølge) vises i displayet.
- 2 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn tilberedningstiden.
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte innstillingen.
- 4 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn grilleffekten.
- 5 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte innstillingen.
- 6 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn mikrobølgeeffekten.
- 7 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.

LOW GRILL POWER		07:00 COOK TIME
650 W POWER	Grill + MW	19:07 END TIME


BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR Å tilberede matretter som lasagne, fisk og potetgrateng.


VELGE EFFEKTIVÅ

DET MAKSIMALT MULIGE effektivået som kan innstilles når du bruker grillen, er begrenset til et fabrikkinnstilt nivå.



PLASSER MATEN på grillristen eller på den roterende glasstallerkenen.

KOMBIGRILL		
FORESLÅTT BRUK:	GRILLEFFEKT	MIKROBØLGEFFEKT
LASAGNE	MIDDELS	350 - 500 W
POTETGRATENG	MIDDELS	500 - 650 W
FISKEGRATENG	HØY	350 - 500 W
BAKTE EPLER	MIDDELS	160 - 350 W
FROSSEN GRATENG	HØY	160 - 350 W

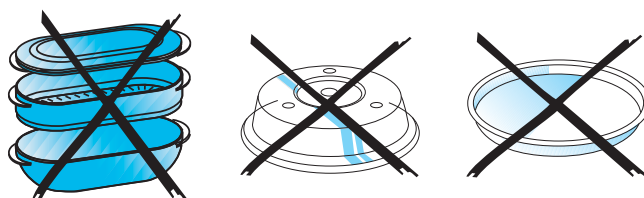

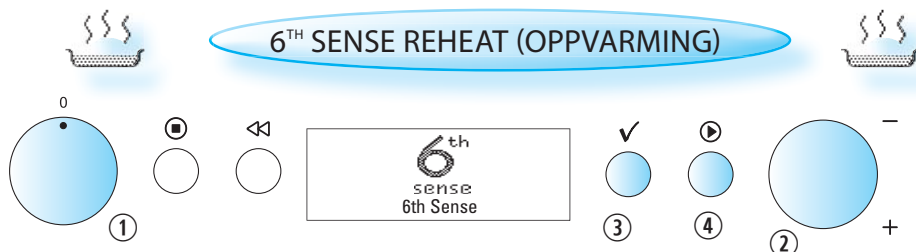

- 1 **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til 6th Sense vises i displayet.
- 2 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** til 6th Sense Reheat (oppvarming) vises i displayet.
- 3 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget.
- 4 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**



BRUK DENNE FUNKSJONEN når du vil varme ferdiglaget mat som enten er frossen, kjøleskapskald eller romtemperert. **PLASSER MATEN** på en ildfast tallerken eller fat som tåler mikrobølger.

PROGRAMMET BØR IKKE avbrytes.

NETTOVEKTEN må være mellom 250 - 600 g når du bruker denne funksjonen. Ellers bør du helst bruke den manuelle funksjonen for å oppnå best resultat.

SØRG FOR at ovnen har romtemperatur før du bruker denne funksjonen. Dette gir de beste resultatene.

NÅR DU OPPBEVARER en rett i kjøleskapet eller "porjonerer" en rett som du vil varme opp på et fat, er det lurt å legge tykkere, fastere deler ut mot






kanten av tallerkenen og de tynnere og mindre faste delene i midten.

PLASSER TYNNE SKIVER av kjøtt oppå hverandre, eller bland dem sammen.

TYKKERE SKIVER, som kjøttpudding eller pølser, bør legges inntil hverandre.

1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER ALLTID resultatet, særlig for frossen mat.

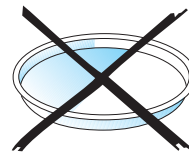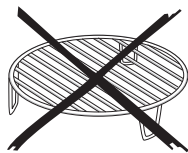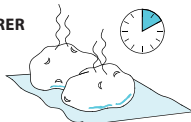


DEKK ALLTID TIL MATEN når du bruker denne funksjonen.

HVIS MATEN ER INNPAKKET på en slik måte at det er umulig å bruke lokket, bør du lage 2-3 snitt i innpakningen, slik at trykket slipper ut når maten varmes opp.



LAG NOEN SNITT I ELLER PRIKK I PLASTFOLIE med en gaffel for å slippe ut trykket og for å forhindre at den sprekker på grunn av damp som danner seg i løpet av tilberedningstiden.

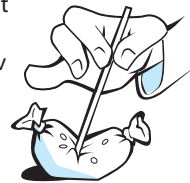



MANUELL TINING



FØLG FREMGANGSMÅTEN for "tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W ved manuell tining.


KONTROLLER OG SE OVER MATEN REGELMESSIG. Når du får mer erfaring, finner du frem til riktig opptiningstid for ulike mengder.

FROSSEN MAT I PLASTPOSE, plastfilm eller pappkartong kan legges direkte inn i ovnen dersom det ikke er noen metalleder (f.eks. metallklips) på emballasjen.

FORMEN PÅ EMBALLASJEN påvirker opptiningstiden. Flate pakker tiner raskere enn tykke blokker.

SKILL DELER FRA HVERANDRE etter hvert som de tiner. Enkle skiver tiner fortere.

BESKYTT DELER AV MATEN med små biter av aluminiumsfolie dersom de begynner å bli varme (f.eks. kyllinglår og vingespisser).

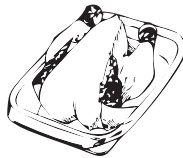



SNU STORE STYKKER etter halve opptiningstiden.

GRYTERETTER, STUINGER OG KJØTTSAUSER tiner bedre dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden.

VED TINING er det best å la maten få tine halvveis og deretter la tineprosessen fullføres under hviletid.

LITT HVILETID ETTER OPPTINGEN VIL ALLTID GI BEDRE resultater, fordi varmen da vil bli fordelt jevnt gjennom maten.

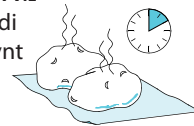

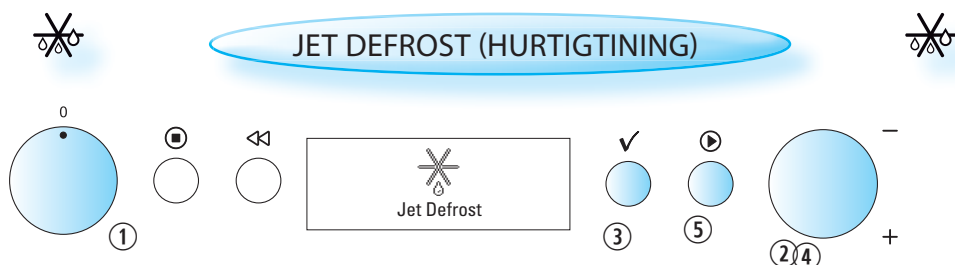


- 1 DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til Jet Defrost (hurtigtining) vises i displayet.
- 2 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å velge mattype.
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget.
- 4 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn vekten.
- 5 TRYKK PÅ START-KNAPPEN.

200g AMOUNT		15:00 COOK TIME
	Defrosting	19:15 END TIME

BRUK DENNE FUNKSJONEN til å tine kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og brød.

Jet Defrost (hurtigtining) kan bare brukes for mat som har en nettovekt mellom 100 g - 3 kg.

PLASSER ALLTID MATEN på den roterende glasstallerkenen.

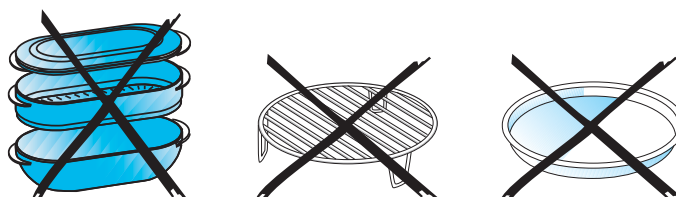



JET DEFROST (HURTIGTINING)



VEKT:

DENNE FUNKSJONEN MÅ FÅ OPPLYSNINGER OM matens nettovekt. Ovnens vil automatisk beregne nødvendig tid for å gjøre maten ferdig.









DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEKT: Følg fremgangsmåten for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velg effektnivå 160 W når du tiner manuelt.

FROSNE MATVARER:


HVIS MATEN ER VARMERE enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en lavere vekt for maten.

HVIS MATEN ER KALDERE enn dypfrost temperatur (-18°C), velger du en høyere vekt for maten.




MAT		TIPS
	KJØTT (100 g - 2 kg)	KJØTTDEIG , koteletter, steker og biffer. SNU MATEN når ovnen ber om det.
	FJÆRKRE (100 g - 3 kg)	KYLING , hel, stykker eller fileter. SNU MATEN når ovnen ber om det.
	FISK (100 g - 2 kg)	HEL, STYKKER eller fileter. SNU MATEN når ovnen ber om det.
	GRØNNSAKER (100 g - 2 kg)	BLANDEDE GRØNNSAKER , erter, brokkoli osv. SNU MATEN når ovnen ber om det.
	BRØD (100 g - 2 kg)	FORMSTEKT BRØD , rundstykker eller boller. SNU MATEN når ovnen ber om det.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN eller dersom vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten for "Tilberede og varme mat med mikrobølger" og velge 160 W ved tining.

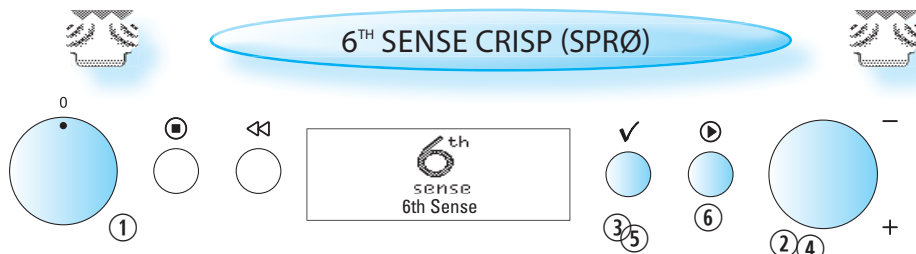

- 1 **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til 6th Sense vises i displayet.
- 2 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** til 6th Sense Crisp (sprø) vises i displayet.
- 3 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget.
- 4 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge mattype.
- 5 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget.
- 6 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**



BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR rask oppvarming av mat fra frossen til serveringstemperatur.

AUTO CRISP SKAL BARE BRUKES til dypfrost ferdigmat.

Bruk kun den crisppannen som fulgte med ovnen med denne funksjonen. Andre crisppanner som er tilgjengelige på markedet vil ikke gi det samme resultatet ved bruk av denne funksjonen.





Plasser aldri beholdere eller innpakning på crisppannen!

Bare maten skal settes på crisppannen.






6TH SENSE CRISP (SPRØ)




MAT		TIPS
	POMMES FRITES (300 g - 600 g)	FORDEL POMMES FRITES i et jevnt lag på crisppannen. Strø over salt om ønsket. RØR OM når ovnen ber om det.
	PIZZA , tynn bunn (250 g - 500 g)	FOR PIZZA med tynn bunn.
	PANNEPIZZA (300 g - 800 g)	FOR PIZZA med tykk bunn.
	KYLLINGVINGER (300 g - 600 g)	FOR KYLLINGBITER , pensle crisppannen med litt olje og tilbered med stekegraden innstilt på lett. SNU MATEN når ovnen ber om det.

FOR MATVARER SOM ikke står oppført i tabellen nedenfor, eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør du følge prosedyren for den manuelle crisp-funksjonen.

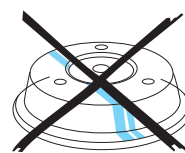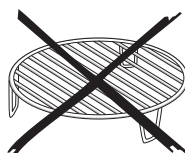

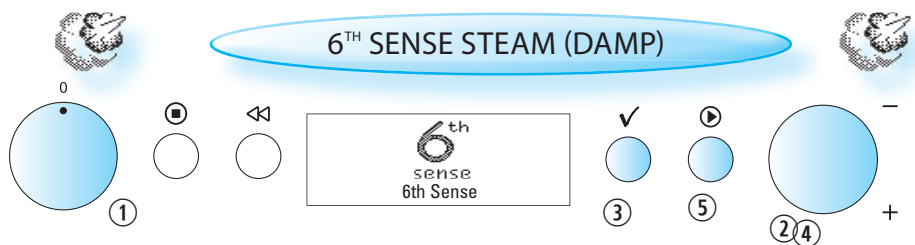

- 1 DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN til 6th Sense vises i displayet.
- 2 DREI JUSTERINGSBRYTEREN til 6th Sense Steam (damp) vises i displayet.
- 3 TRYKK PÅ OK-KNAPPEN for å bekrefte valget.
- 4 DREI JUSTERINGSBRYTEREN for å stille inn tilberedningstiden.
- 3 TRYKK PÅ START-KNAPPEN.



BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR matvarer som grønnsaker, fisk, ris og pasta.

DENNE FUNKSJONEN ARBEIDER I TO TRINN.

- ☞ Det første trinnet bringer maten raskt opp til koketemperatur.
- ☞ Det neste trinnet går justerer temperaturen automatisk til småkoking, slik at det ikke koker over.

DAMPKOKEREN MÅ bare brukes med mikrobølger!

DU MÅ ALDRI BRUKE DEN MED ANDRE FUNKSJONER.

BRUK AV DAMPKOKEREN med andre funksjoner kan føre til skade.

PASS ALLTID PÅ AT den roterende tallerkenen kan dreie fritt før du starter ovnen.

PASSER ALLTID dampkokeren på den roterende glasstallerkenen.




6TH SENSE STEAM (DAMP)



LOKK

DEKK ALLTID TIL MATEN MED ET LOKK. Påse at beholderen og lokket egner seg til mikrobølger før du benytter dem. Hvis du ikke har et lokk til den beholderen du vil bruke, kan du bruke et fat istedet. Det bør plasseres med undersiden mot innsiden av beholderen.

IKKE bruk plast- eller aluminiumsfolie når du dekker til maten.

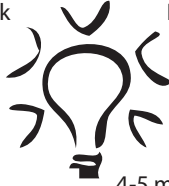

TILBEREDE GRØNNSAKER

LEGG GRØNNSAKENE i hullristen.

Hell 100 ml vann i den nedre delen.

Legg på lokket og still inn tiden.

MYKE GRØNNSAKER, som brokkoli og purre trenger en tilberedningstid på 2-3 minutter.

HARDERE GRØNNSAKER, som hulrøtter og poteter, trenger en tilberedningstid på 4-5 minutter.




BEHOLDERE

BEHOLDEREN BØR IKKE være mer enn halvfull. Hvis du skal tilberede store mengder, bør du velge en større beholder, slik at den ikke blir mer enn halvfull. Dette er for å forhindre at maten koker over.

TILBEREDE RIS



FØLG ANBEFALINGENE PÅ PAKKEN angående tilberedningstid, mengde vann og ris.

LEGG INGREDIENSENE I DEN NEDRE DELEN, legg på lokket, og still inn tiden.

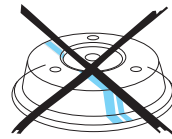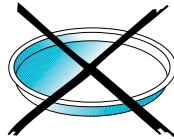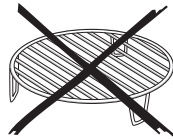



- 1 **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til Soften/Melt (mykgjøre/smelte) vises i displayet.
- 2 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge funksjon.
- 3 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget.
- 4 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge mattype.
- 5 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget.
- 6 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å stille inn vekt/mengde.
- 7 **TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.**




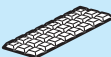


BRUK DISSE FUNKSJONENE til å mykgjøre mat, slik at den er lettere å behandle eller lar seg tine uten å sprute.






MYKGJØRE/SMELTE






	MAT	TIPS
	SMØR (50 g - 250 g)	SNU ELLER RØR I MATEN når ovnen ber om det. RØR OM også etter mykgjøring.
	MARGARIN (50 g - 250 g)	SNU ELLER RØR I MATEN når ovnen ber om det. RØR OM også etter mykgjøring.
	ISKREM (0,5 l - 2,0 l)	SNU MATEN når ovnen ber om det. SERVERES umiddelbart før ytterligere smelting.
	SJOKOLADE (50 g - 250 g)	BREKES opp i mindre biter. RØR OM når ovnen ber om det. RØR OGSÅ etter smelting. MERK: Sjokolade med høyt kakaoinnhold kan trenge høyere stekegrad.

FØR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede og varme mat med mikrobølger"

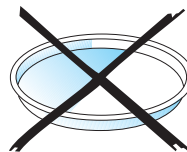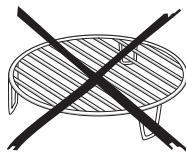

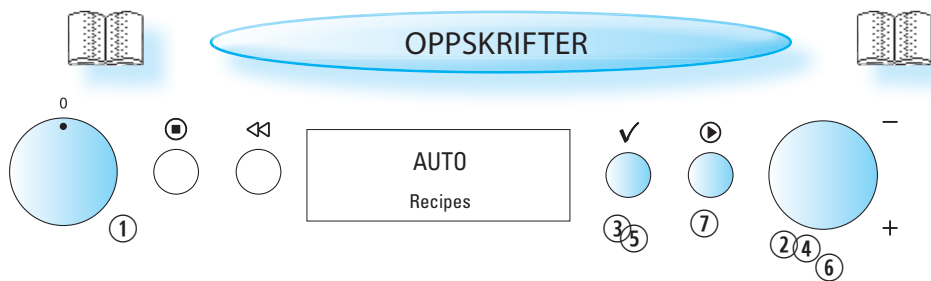

- 1 **DREI MULTIFUNKSJONSBRYTEREN** til Recipes (oppskrifter) vises i displayet.
- 2 **DREI JUSTERINGSBRYTEREN** for å velge en av oppskriftene.
- 3 **TRYKK PÅ OK-KNAPPEN** for å bekrefte valget.
- 4 **BRUK OK / JUSTERINGSBRYTEREN** for å navigere til og utføre nødvendige innstillinger.
- 5 **TRYKK PÅ START-KNAPPEN.**




BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR Å navigere raskt til din favorittoppskrift.



OPPSKRIFTER




MAT		MENGDE	TILBEHØR	TIPS	
 POTETER	KOKT	300 G - 1 KG	DAMPKOKERENS BUNN OG LOKK.	LEGG i dampkokerens bunn, og tilsett 100ml vann. Dekk til med lokket.	
	BAKT	200 G - 1 KG	MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ ROTERENDE TALLERKEN.	VASK og prikk. Snu når ovnen ber om det.	
	GRATENG	4 - 10 PORSJONER	MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ ROTERENDE TALLERKEN.	SKJÆR rå poteter i skiver og legg lagvis med løk. Krydre med salt, pepper og hvitløk, og hell over fløte. Dryss ost på toppen.	
	(FROSSEN)	POMMES FRITES	300 G - 600 G	CRISPPANNE	DRYSS over salt.
	BÅTER		300 G - 800 G		SKRELL og skjær i båter. Krydre og smør crisppannen med litt olje + drypp over olje på toppen. Rør om når ovnen ber om det

FØR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede og varme mat med mikrobølger"



OPPSKRIFTER




MAT		MENGDE	TILBEHØR	TIPS	
 KJØTT	RIBBE	700 G - 1,2 KG	CRISPPANNE	KRYDRE og legg den i crisppannen.	
	ENTRECÔTE	2 - 6 STK	HØY RIST PÅ ROTERENDE TALLERKEN	LEGG INN KJØTTET når grillen er forvarmet. Snu når ovnen ber om det. Krydre.	
	LAMMEKOTELETT	2 - 8 STK			
	BRATWURST	200 G - 800 G	CRISPPANNE	SMØR LITT OLJE I crisppannen. Sett inn og snu maten når ovnen ber om det.	
	(KØKE)	WIENERPØLSER	4 - 8 STK	DAMPKOKERENS BUNN UTEN LOKK	LEGG PØLSENE i dampkokerens bunn og dekk dem med vann.
	(FROSSEN)	HAMBURGERE	100 G - 500 G	CRISPPANNE	SMØR LITT OLJE I crisppannen. Tilsett kjøttet når crisppannen er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.
	BACON	50 G - 150 G	TILSETT MATEN når crisppannen er forvarmet, og snu den når ovnen ber om det.		
	KJØTTPUDDING	4 - 8 PORSJONER	MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ ROTERENDE TALLERKEN	LAG din egen kjøttpuddingblanding og form den til et brød.	

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede og varme mat med mikrobølger".



OPPSKRIFTER




MAT		MENGDE	TILBEHØR	TIPS	
 FJÆRKRE	KYLLING	FILETER (DAMPE)	300 G - 800 G	DAMPKOKER	KRYDRE og plasser på damprist. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
		FILETER (STEKE)	300 G - 1 KG	CRISPPANNE	SMØR LITT OLJE I crisppannen. Krydre filetene og legg dem i crisppannen når den er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.
		STYKKER	400 G - 1,2 KG		KRYDRE stykkene og legg dem i crisppannen med skinnet opp.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede og varme mat med mikrobølger".



OPPSKRIFTER




MAT		MENGDE	TILBEHØR	TIPS	
 FISK	HEL FISK	BAKT	600 G - 1,2 KG	MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ ROTERENDE TALLERKEN	KRYDRE og pensle med litt smør på toppen.
		KOKT	600 G - 1,2 KG	MIKROBØLGESIKKER BEHOLDER MED LOKK ELLER BRUK PLASTFOLIE SOM DEKSEL	KRYDRE og tilsett 100ml fiskekraft. Tilberedes tildekket.
	FILETER (DAMPE)		300 G - 800 G	DAMPKOKER	KRYDRE og plasser på damprist. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
	STEKER	STEKE	300 G - 800 G	CRISPPANNE	SMØR LITT OLJE I crisppannen. Krydre og legg i maten når crisppannen er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.
		DAMP	300 G - 800 G	DAMPKOKER	KRYDRE og plasser på damprist. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
	(FROSSEN)	GRATENG	600 G - 1,2 KG	MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ ROTERENDE TALLERKEN	
PANERTE FILETER		200 G - 600 G	CRISPPANNE	SMØR LITT OLJE I crisppannen. Tilsett maten når crisppannen er forvarmet. Snu maten når ovnen ber om det.	

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede og varme mat med mikrobølger".



OPPSKRIFTER





MAT		MENGD	TILBEHØR	TIPS	
 GRØNNSAKER	(FROSSEN) GRØNNSAKER	300 G - 800 G	DAMPKOKER	PLASSER PÅ DAMPRIST. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.	
	GULRØTTER	200 G - 500 G			
	(GRØNNE) GRØNNE BØNNER	200 G - 500 G	DAMPKOKERENS BUNN + LOKK	LEGG I dampkokerens bunn, og tilsett 100ml vann. Dekk til med lokket.	
	BROKKOLI	200 G - 500 G	DAMPKOKER	PLASSER PÅ DAMPRIST. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.	
	BLOMKÅL	200 G - 500 G			
	(FROSSEN) GRATENG	400 G - 800 G	MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ ROTERENDE TALLERKEN		
	PEPPER	DAMP	200 G - 500 G	DAMPKOKER	PLASSER PÅ DAMPRIST. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
		STEKE	200 G - 500 G	CRISPPANNE	SMØR LITT OLJE I crisppannen. Tilsett maten skåret i biter når crisppannen er forvarmet. Krydre og drypp over olje. Rør i maten når ovnen ber om det.
	AUBERGINE	300 G - 800 G	SKJÆR I TO DELER, strø over salt og la stå en liten stund. Smør litt olje i crisppannen, og ha maten i når crisppannen er forvarmet. Snu når ovnen ber om det.		
	SQUASH	DAMP	200 G - 500 G	DAMPKOKER	PLASSER PÅ DAMPRIST. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
MAISKOLBER	300 G - 1 KG				
TOMATER		300 G - 800 G	MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ GRILLRIST	SKJÆR I TO DELER, krydre og strø ost på toppen.	

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede og varme mat med mikrobølger".



OPPSKRIFTER




MAT		MENGDE	TILBEHØR	TIPS	
 PASTA	PASTA	1 - 4 PORSJONER	DAMPKOKERENS BUNN OG LOKK	STILL INN ANBEFALT tilberedningstid for pasta. Hell vann i dampkokerens bunn. Dekk til med lokket. Tilsett pasta når ovnen ber om det, og kok under lokk.	
	LASAGNE	HJEMMELAGET	4 - 10 PORSJONER	MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ ROTERENDE TALLERKEN	FORBERED din favorittoppskrift eller følg oppskriften på lasagnepakken.
		FROSSEN	400G - 1KG	MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ ROTERENDE TALLERKEN	
 RIS	KOKT	Ris	100ML - 400ML	STILL INN ANBEFALT tilberedningstid for ris. Tilsett vann og ris i bunnen og dekk til med lokk.	
	GRØT	Ris	2 - 4 PORSJONER	DAMPKOKERENS BUNN OG LOKK	HA RIS OG VANN i dampkokerens bunn. Dekk til med lokket. Tilsett melk når ovnen ber om det, og fortsett kokingen.
		HAVRE	1 - 2 PORSJONER	MIKROBØLGESIKKER TALLERKEN UTEN LOKK	BLAND HAVREGRYN , salt og vann.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede og varme mat med mikrobølger".



OPPSKRIFTER




MAT		MENGDE	TILBEHØR	TIPS	
 PIZZA / PAI	PIZZA	HJEMMELAGET	1 DEL	CRISPPANNE	FORBERED DIN FAVORITT-opp-skrift (deig laget med 150ml vann) og plasser den på crisppannen.
		TYNN (FROSSEN)	250 G - 500 G	CRISPPANNE	FJERN emballasjen.
		PANNE (FROSSEN)	300 G - 800 G		
	KJØLESKAPSKALD	200 G - 500 G	CRISPPANNE	SETT INN PIZZAEN når crisppannen er forvarmet.	
	QUICHE	LORRAINE		1 DEL	FORBERED DEIGEN (250 g hvetemel, 150 g smør + 2½ ss vann) og kle crisppannen med deigen. Prikk den. Forstek deigen. Når ovnen ber om å tilsette fyllet, plassér 200g skinke og 175g ost, og hell over en blanding av 3 egg og 300 ml fløte. Sett inn i ovnen og fortsett steking.
	(FROSSEN)	200 G - 800 G	FJERN emballasjen.		

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede og varme mat med mikrobølger".



OPPSKRIFTER





MAT		MENGDE	TILBEHØR	TIPS	
 BRØD / KAKER	RUND-STYKKER	HERMETISKE	4 - 6 STK	CRISPPANNE	FJERN emballasjen. Sett inn når ovnen er forvarmet.
	BOLLER		1 DEL		FORM til boller eller mindre biter på smurt crisppanne.

FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede og varme mat med mikrobølger".



OPPSKRIFTER



MAT		MENGDE	TILBEHØR	TIPS	
 SMÅRETTER	POPKORN		90 - 100 G	Plassér POSEN på den roterende tallerkenen. Tilbered kun en pose om gangen.	
	RISTEDE NØTTER		50G - 200G	CRISPPANNE HA I NØTTER når crisppannen er forvarmet. Rør om når ovnen ber om det. HA I NØTTER når crisppannen er forvarmet. Snu når ovnen ber om det.	
	KYLLING	KYLLINGVINGER	300 G - 600 G		
		KYLLINGBITER (FROSNE)	250G - 600G		
 DESSERT	FRUKTPAI	HJEMMELAGET	1 DEL	LAG EN DEIG av 180g hvitemel, 125g smør og 1 egg. (eller bruk ferdigkjøpt deig). Kle crisppannen med deigen og fyll den med 700 - 800g eple-skiver og en blanding av sukker og kanel.	
		FROSNE	300 G - 800 G		FJERN emballasjen.
	BAKTE EPLER		4 - 8 STK	MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ ROTERENDE TALLERKEN	FJERN RØRENE og fyll med marsipan eller kanel, sukker og smør.
	KARAMELLKREM		2 - 6 PORSJONER	MIKROBØLGE- OG OVNSSIKKER BEHOLDER PÅ CRISPPANNE	TIL 4 PORSJONER bland 4 eggeplommer, 75ml sukker og 1 ss vanilje. Varm opp 200ml krem +150ml melk i 3-3½ min på jet-effekt og ha det i eggene. Hell blandingen i porsjoner. Hell 500ml vann i crisppannen og plasser porsjonene i vannet når ovnen gir et lydsignal. Strø sukker på toppen når det er kaldt og smelt med gassbrenner.
	FRUKTKOMPOTT		300 G - 800 ML	DAMPKOKER	Plasser PÅ DAMPRIST. Tilsett 100ml vann i bunnen, og dekk til med lokk.
	FØR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABELLEN og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten i "Tilberede og varme mat med mikrobølger".				


VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

RENGJØRING ER DET ENESTE SOM vanligvis er nødvendig.

HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan det føre til nedbrytning av overflaten og dermed muligens redusert levetid og farlige situasjoner.



IKKE BRUK STÅLULL, GRYTESKRUBBER av metall eller slipende rengjøringsmidler osv., som kan skade betjeningspanelet og overflatene i ovnsrommet og ovnens utside. Bruk en svamp med et mildt vaskemiddel eller kjøkkenpapir med glassrens i sprayform. Spray rens på papiret.

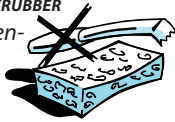

IKKE SPRAY direkte på ovnen.

MED JEVNE MELLOMROM, eller hvis du har sølt, bør du ta ut glasstallerkenen og holderen, og rengjøre bunnen av ovnen.



DENNE OVNEN ER BEREGNET på å brukes med den roterende tallerkenen på plass.



IKKE bruk mikrobølgeovnen når den roterende tallerkenen er tatt ut for rengjøring.

BRUK ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL, vann og en myk klut til å rengjøre innsiden av ovnen, begge sidene av døren og døråpningen.



IKKE LA DET DANNE SEG FETT og matrester rundt døren.

FØR HARDNAKKEDE FLEKKER kan du koke en kopp med vann i 2 eller 3 minutter. Dampen vil myke opp flekkene.



IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSAPPARATER når du skal rengjøre mikrobølgeovnen.


VOND LUKT I OVNEN KAN FJERNES HVIS DU SETTER EN KOPP MED VANN TILSATT LITT SITRONSÅFT på den roterende tallerkenen og lar det koke i noen minutter.

GRILLELEMENTET trenger ikke rengjøring, da den sterke varmen vil brenne av eventuelt søl, men taket under elementet kan trenge regelmessig rengjøring. Dette bør gjøres med en myk klut fuktet i mildt såpevann. Hvis grillen ikke brukes regelmessig, bør den settes i gang i 10 minutter hver måned for å brenne bort eventuelt søl.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

TILBEHØR SOM KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:


HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE TALLERKENEN.

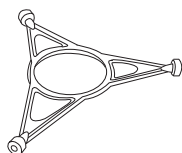


DEN ROTERENDE GLASSTALLERKENEN.




CRISP-HÅNDTAK.

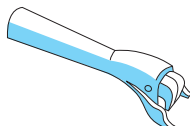


GRILLRIST.



DAMPKOKER.

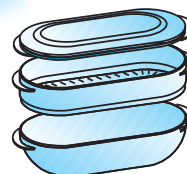

LOKK.



SKÅNSOM RENGJØRING:

CRISPPANNEN bør rengjøres i mildt såpevann. Områder som er sterkt tilgriset kan rengjøres med svamp og mildt såpevann.



LA ALLTID crisppannen avkjøles før du rengjør den.



IKKE dypp crisppannen ned i vann og ikke skyl den under vann når den er varm. Rask avkjøling kan skade den.



IKKE BRUK STÅLULL. Dette vil ripe opp overflaten.

FEILSØKINGSTABELL

HVIS OVNEN IKKE VIRKER, må du gjennomføre følgende kontroller før du tilkaller servicetekniker:

- ☞ Den roterende tallerkenen og holderen er på plass.
- ☞ Støpselet sitter som det skal i stikkontakten.
- ☞ Døren er skikkelig lukket.
- ☞ Kontroller sikringene og sjekk om stikkontakten er strømførende.
- ☞ Kontroller at ovnen har god ventilasjon.
- ☞ Vent i 10 minutter og prøv så å starte ovnen en gang til.
- ☞ Åpne og lukk døren før du prøver igjen.

DETTE ER FOR Å UNNGÅ at du unødig tilkaller teknikker som du selv må betale for.

Når du kontakter service, må du oppgi ovenns serienummer og typenummer (se servicemerket). Se etter i garantiheftet for mer informasjon.



HVIS STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES, bør den skiftes ut med en original strømledning, som er å få ved våre serviceverksteder. Strømkabelen skal kun skiftes av autorisert servicetekniker.



SERVICE PÅ OVNEN MÅ KUN UTFØRES AV EN KVALIFISERT SERVICETEKNIKER.

Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergi.

DU MÅ ALDRI FJERNE NOE DEKSEL.



TESTDATA FOR OPPVARMING

I SAMSVAR MED IEC 60705.

DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSJONEN har utviklet en standard for å sammenlikne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

Test	Mengde	Ca. tid	Effektnivå	Beholder
12.3.1	1000 g	12 - 13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

TEKNISKE DATA

FORSYNINGSPENNING	230 V/50 Hz
NOMINELL INNGANGSEFFEKT	2800 W
SIKRING	16 A
UTGANGSEFFEKT MIKROBØLGER	900 W
GRILL	1600 W
UTVENDIGE MÅL (HxBxD)	455 x 595 x 560
INNVEDIGE MÅL (HxBxD)	210 x 450 x 420

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

TIPS FOR VERN AV MILJØET

EMBALLASJEN er 100% resirkulerbar.

Dette fremgår av resirkulerings-symbolet. Følg lokale bestemmelser til avfallsbehandling. Oppbevar potensielt farlig emballasje (plastposer, polystyren osv.) utilgjengelig for barn.



DETTE APPARATET er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avfallsbehandling av elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Hvis du sørger for at dette apparatet avfallsbehandles på riktig måte, er du med på å forhindre mulige negative følger eller farer for mennesker og miljø.

SYMBOLET på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til en innsamlingsentral for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.



NÅR APPARATET SKAL VRAGES, må det bli tatt hånd om ifølge lokale renovasjonsforskrifter.

HOS KOMMUNEN ELLER RENOVASJONSVERKET DER DU BOR ELLER I BUTIKKEN DER DU KJØPTE APPARATET FÅR DU MER DETALJERT INFORMASJON om gjenvinning av dette produktet.

SKJÆR AV STRØMKABELEN FØR DU VRAKER APPARATET, slik at det ikke lenger kan koples til strøm.

