

# extra SPACE

Gebrauchsanweisung  
Instruction for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de Instruções  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за използване  
Інструкція з експлуатації



Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкция по эксплуатации  
تعليمات وكيفية الاستعمال  
Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

# HAKEMISTO

---

## ASENNUS

- 3 Asennus

## TURVALLISUUS

- 4 Tärkeitä turvaohjeita
- 5 Vianetsintaopas
- 6 Varotoimenpiteet

## VARUSTEET JA KUNNOSSAPITO

- 7 Varusteet
- 8 Kunnossapito ja puhdistus

## KAYTTOPANEELI

- 9 Käyttöpaneelin kuvaus
- 10 Näytön kuvaus

## YLEINEN KAYTTO

- 11 Valmiustila
- 11 Käynnistyssuojaus / Lapsilukko
- 11 Keskeytä tai pysäytä kypsennys
- 11 Sekoita / kaanna ruokaa
- 12 Clock (Kello)

## KYPSENNYSTOIMINNOT

- 13 Jet Start (Pikakäynnistys)
- 14 Microwave (Mikroaaltouuni)
- 17 Grill (Grilli)
- 18 Combi Microwave + Grill (Yhdistelmämikroaaltouuni + Grilli)
- 19 Manual Defrost (Manuaalinen Sulatus) (sulatusvalikko)
- 20 Automatic Defrost (Automaattinen Sulatus) (sulatusvalikko)
- 21 Auto Cook Menu (Automaattinen Kypsennysvalikko)
- 24 Silent Mode (Hiljainen Tila)
- 25 Auto Clean (Automaattinen Puhdistus)

## YMPARISTONSUOJELUOHJEET

- 26 Ymparistonsuojeluohjeet
- 27 Tekniset tiedot

# ASENNUS

-Ennen verkkovirtakytkentää

Sijoita uuni erilleen muista lammonlahteista. Uunin yläpuolella on oltava vähintään 30 cm tyhjää tilaa riittävän ilmastoinnin varmistamiseksi.

Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin. Tata uunia ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi tyotasolle tai käytettäväksi tyotasolla, jonka korkeus on alle 850 mm lattiasta.

Tarkista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi jännitettä.

Sijoita uuni tukevalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää sekä uunin että ruoka-astioiden ja muiden varusteiden painon. Kasittele uunia varoen.

Varmista, että uunin ala- ja yläpuolella tai ympärillä ei ole mitään, mikä voisi estää asianmukaisen ilmanvaihdon.

Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjenna uuni ja puhdista sisaosa pehmealla, kostealla liinalla.

Ala käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla, tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Ala laita virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Muussa tapauksessa vaarana voi olla sähköisku, tulipalo tai muunlainen vahinko.

Ala käytä jatkojohtoa:

Jos teholahteen syöttöjohto on liian lyhyt, anna patevan sähköalan ammattilaisen tai huoltomiehen asentaa verkkopistorasia laitteen laheisyyteen.

**VAROITUS:** Maadoitusliittimen sopimaton käyttö voi johtaa sähköiskun vaaraan. Ota yhteys patevaan sähköteknikkoon tai huoltomieheen, jos maadoitusohjeita ei täysin ymmärretä, tai jos vaikuttaa, ettei mikroaaltouunia ole maadoitettu oikein.

Ennen mikroaaltouunin käyttöä ensimmäisen kerran, on suositeltavaa poistaa suojakalvo ohjauspaneelistä ja kaapeliside virtajohdosta.

## -VERKKOVIRTAKYTKENNAN JALKEEN

Uuni toimii vain, jos sen luukku on kunnolla kiinni.

Jos uuni on sijoitettu television, radion tai antennin laheisyyteen, se voi aiheuttaa häiriöitä naiden vastaanotossa.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän maarayksen laiminlyönnistä.

Valmistaja ei vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet naiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.

## TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA

### LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SAILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Jos materiaali syttyy palamaan tai uunin sisa- tai ulkopuolelta nousee savua, pida uunin luukku kiinni ja kytke uuni pois paalta. Irrota virtajohto tai katkaise virta irrottamalla sulake tai katkaisemalla virta sahkotaulusta.

Ala jata uunia ilman valvontaa. Uunia on syyta valvoa varsinkin, jos ruoan valmistuksessa kaytetaan paperisia, muovisia tai muusta tulenarasta materiaalista valmistettuja astioita. Paperi voi hiiltya tai syttya palamaan, ja jotkin muovilaadut voivat sulaa.

**VAROITUS:** Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumentuvat kaytossa. On varottava koskettamasta uunin sisalla olevia kuumennuselementteja. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettava loitolla laitteesta, jollei heita valvota jatkuvasti.

Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen, lammitusyalustojen, tohveleiden, sienten, kosteiden vaatteiden ja vastaavien lammittaminen voi johtaa vamman tai tulipalon vaaraan.

Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joilla on heikentyneet fyysiset, aistimelliset tai mentaaliset kyvyt tai joilta puuttuu kokemus ja tietamys ainoastaan, jos heita valvotaan tai he saavat ohjeita laitteen kaytosta turvallisella tavalla, ja jos he ymmartavat, mita vaaroja laitteen kayttoon liittyy. Ainoastaan yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta ja suorittaa kayttajan tekemia kunnossapitotehtavia valvottuna. Valvo lapsia ja varmista, etteivat he kayta laitetta leikeissaan. Pida laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

**VAROITUS:** Ala kuumenna ruokia tai nesteita mikroaaltouunissa ilmatiiviissa astioissa. Paine nousee mikroaaltouunissa, ja astia voi rajahtaa tai aiheuttaa muuten vahinkoa avautuessaan.

**VAROITUS:** Tarkista saannollisesti, etta luukun tiivisteet ja aukon reunat ovat ehjat. Jos luukun tiiviste tai aukon reunat ovat vahingoittuneet, laitetta ei saa kayttaa ennen asiantuntevan huoltoteknikon suorittamaa korjausta.

Ala keita tai kuumenna mikroaaltouunissa kokonaisia, kuorittuja tai kuorimattomia kananmunia, silla ne voivat rajahtaa vielä kuumentamisen paattyttyakin.



## TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA

Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukosaatojärjestelmällä.

Ala jata uunia valvomatta, jos käytät paljon rasvaa tai öljyä, koska ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon!  
Ala kuumenna tai käytä tulenarkoja materiaaleja uunissa tai sen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon vaaran tai rajahdyksen.

Ala käytä mikroaaltouunia tekstiilien, paperin, mausteiden, yrttien, puun, kukkien, hedelmien tai muiden tulenarkojen materiaalien kuivattamiseen. Muuten seurauksena voi olla tulipalo.

Ala käytä laitteen yhteydessä syövyttäviä aineita tai kaasuja. Tämä uuni on suunniteltu nimenomaan ruoan kuumennukseen ja kypsennykseen. Sita ei ole tarkoitettu teollisuus- tai laboratoriokäyttöön.

Ala ripusta tai laita painavia esineitä luukun päälle, sillä tämä voi vahingoittaa uunin suuaukkoa ja saranoita. Ala ripusta mitaan luukun kahvaan.

---

### VIANMAARITYS

Jos uuni ei toimi, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin soitat huoltoon:

- Virtajohto on kunnolla kiinni pistorasiassa.
- Luukku on kunnolla kiinni.
- Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
- Tarkista, että uunin ilmanvaihto on riittävä.
- Odota 10 minuuttia ja kokeile uunia sen jälkeen vielä kerran.
- Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.

Tarkistamalla nämä kohdat vältät huoltohenkilön turhasta käynnistä aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Kun soitat huoltoliikkeeseen, ilmoita uunin sarjanumero ja tyyppi (katso arokilvestä).

Lisätietoja löytyy takuukirjasta.

Virtajohdon saa korvata vain huoltoliikkeestä saatavalla alkuperäisellä virtajohdolla. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoteknikko.

**VAROITUS:** Huollon saa suorittaa vain asiantunteva huoltoteknikko. Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.

Ala irrota mitaan suojakansia.

# TURVALLISUUSOHJEET

## - YLEISTA

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten:

- henkilöstön keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- maataloilille
- asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä
- asuntoloihin.

Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneiden lämmittäminen).

Laitetta ei saa käyttää mikroaaltotoiminnolla, jos uunissa ei ole ruokaa. Laitteen käyttäminen tyhjana voi vahingoittaa sitä.

Uunin ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Korvaus- tai poistoilma-aukkojen tukkiminen voi vahingoittaa uunia ja heikentää sen toimintaa.

Jos haluat harjoitella laitteen käyttöä, laita uuniin lasillinen vettä. Vesi imee mikroaaltoenergian ja estää tällä tavoin uunin vahingoittumisen.

Ala säilytä tai käytä laitetta ulkona.

Ala käytä laitetta astianpesualtaan läheisyydessä, kosteassa kellarissa, uima-altaan vierellä tai muunlaisessa kosteassa paikassa.

Ala käyttää uunin sisaosaa mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Poista paperi- ja muovipussien metallilankoja sisältävät pussinsulkijat ennen kuin laitat pussin uuniin.

Ala uppoaista ruokaa mikroaaltouunissa, sillä oljyn lampotilaa ei voi säätää.

Käytä uunikintaita tai patalappuja käsitellessäsi astioita ja uunin osia kuumennuksen jälkeen.

## -NESTEET

Esimerkiksi juomat tai vesi. Neste voi kuumentua yli kiehumispisteen ilman, että näkyy kuplintaa. Ylikuumennut neste voi yllättäen kiehua yli.

Tämä voidaan estää seuraavasti:

1. Ala käyttää suorakylkisiä astioita, joissa on kapea suuaukko.
2. Sekoita nestettä ennen kuin asetat astian uuniin.
3. Anna astian seistä hetki kuumennuksen jälkeen ja sekoita nestettä varovasti ennen kuin otat astian uunista.

## -VAROVAISUUS

Sekoita purkissa tai tuttipullossa olevaa vauvanruokaa tai juomaa kuumennuksen jälkeen ja tarkista, että se on sopivan lämpöistä, ennen kuin annat sen vauvalle. Näin varmistat, että ruoka tai juoma on tasaisen lämpöistä eikä polta.

Katso aina mikroaaltouunin keittokirjasta lisätietoja. Erityisesti, jos kypsennettävä tai lämmitettävä ruoka sisältää alkoholia.

Poista purkin kansi ja tuttipullon tutti ennen kuumennusta!

# VARUSTEET

## YLEISTA

Uuneja varten on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.

Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi ruokailuvälineet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että mikroaallot lapaisevat ne.


Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisaosiin. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.

Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisaosia uunin toiminnan aikana, voi syntyä kipinointia, joka saattaa vaurioittaa uunia.

Metalliset astiat eivät ole sallittuja ruoalle eikä juomille mikroaaltokypsennyksen aikana.

## GRILLIRITILA (vain MWF421)

- Käytä grilliritilaa Grill (Grilli)- ja Combi Microwave + Grill (Yhdistelmä mikroaaltouuni + Grilli) -toimintojen kanssa.

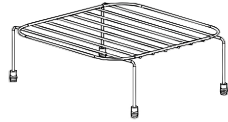

## KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

Jos uunia ei pideta puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää uunin käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Ala käytä metallisia hankausliinoja, hankaavia pesuaineita, terasvilloja, karkeita hankausliinoja tms., jotka saattavat vahingoittaa käyttöpaneelia sekä uunin sisa- ja ulkopintoja. Puhdista nämä pinnat käyttämällä puhdistusliinaa ja mietoä puhdistusainetta tai talouspyyhettä ja lasinpesusuihkettä. Suihkuta lasinpesuainetta talouspyyhkeeseen.

Puhdista sisäpinnat, luukun etu- ja takaosa ja luukun reunat pehmeällä kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineella.

Ala käytä höyrypesulaitteita mikroaaltouunin puhdistamiseen.

Uuni tulee puhdistaa saannollisesti ja ruoan jätteet poistaa.

Puhdistus on ainoa huoltotoimenpide, jota normaalisti tarvitaan. Irrota mikroaaltouuni sähköverkosta puhdistuksen ajaksi.

Ala suihkuta pesunestettä suoraan uuniin.

Tämä uuni on suunniteltu toimivaksi ilman lasialustaa.

Pyöhi rasva- ja ruokatahrat heti pois luukun reunoista.


Tämä laite sisältää **AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)** -toiminnon, jonka avulla mikroaaltouunin sisäpuoli on helppo pestä. Voit katsoa lisätietoja **AUTOMAATTINEN PUHDISTUS** -osiosta sivulta 25.

Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lamputila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava saannollisesti. Käytä puhdistuksessa pehmeää kostutettua liinaa ja mietoä pesuainetta.


Jos et käytä grilliä saannollisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaksesi roiskeet ja välttääksesi tulipalon vaaran.

# KAYTTOPANEELIN KUVAUS

## MWF420

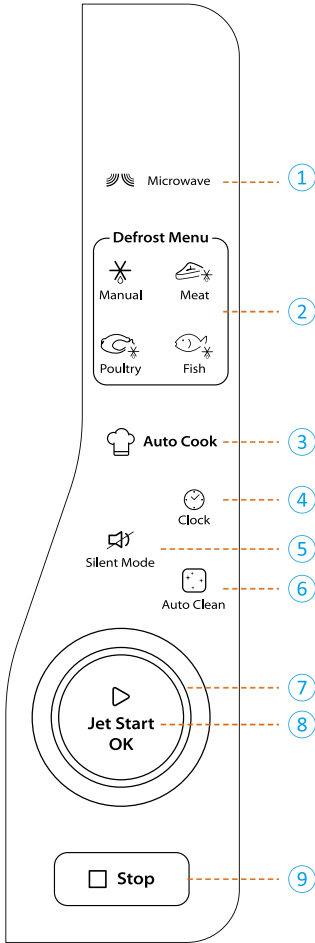

## MWF421

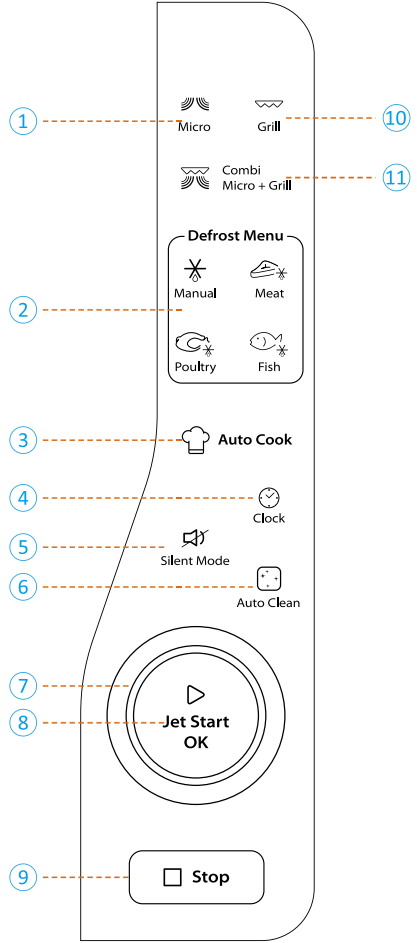

① Microwave (Mikroaalto) -painike

② Defrost Menu (Sulatusvalikko) -painike

③ Auto Cook Menu (Automaattinen Kypsennysvalikko) -painike

④ Clock (Kello) -painike

⑤ Silent Mode (Hiljainen Tila) -painike

⑥ Auto Clean (Automaattinen Puhdistus) -painike

⑦ Nuppi


⑧ OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painike

⑨ Stop-painike

⑩ Grill (Grilli) -painike (vain MWF 421)

⑪ Combi Microwave + Grill (Yhdistelmamikroaaltouuni + Grilli) -painike (vain MWF 421)

## NAYTON KUVAUS

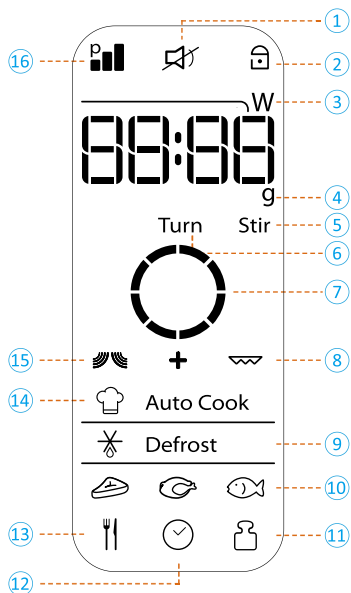

- ① Silent Mode (Hiljainen tila) -kuvake
- ② Käynnistysuoja/lapsilukko -kuvake
- ③ Mikroaaltoteho (wattia)
- ④ Paino (grammaa)
- ⑤ Stir (Sekoitus) -ilmais
- ⑥ Turn (Kaannos) -ilmais
- ⑦ Käytänimaatio
- ⑧ Grillikuvake\*
- ⑨ Defrost (Sulatus) -kuvake
- ⑩ Automaattinen sulatus -kuvakkeet (liha - siipikarja - kala)
- ⑪ Painon valinta
- ⑫ Kellon asetus / aikavalinta
- ⑬ Automaattisen Kypsennyksen reseptivalinta
- ⑭ Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -valikkokuvake
- ⑮ Mikroaaltokuvake
- ⑯ Mikroaaltoteho

\* Tämä kuvake ei ole saatavilla kaikissa malleissa.  
Katso mikroaaltouuni käyttöpaneelia edelliseltä sivulta.



## VALMIUSTILA

---

Kun mikroaaltouuni on kytketty pistorasiaan eikä sitä käytetä 6 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Kun laite siirtyy valmiustilaan, näytössä näkyy käynnistysuoja/lapsilukko-kuvake. Päivittäisessä käytössä mikroaaltouuni siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun ovi suljetaan eikä laitetta käytetä 6 minuuttiin. Voit poistua valmiustilasta avaamalla oven.



## KAYNNISTYSSUOJA/LAPSILUKKO

---

Tämä automaattinen turvatoiminto aktivoidaan, kun viimeisesti käytöstä on kulunut 6 minuuttia, kun laite ei ole käytössä ja ovi on kiinni.

Kun käynnistysuoja/lapsilukko on aktiivinen, näytössä näkyy kuvake eikä ohjauspaneelia voi käyttää. Ota ohjauspaneeli käyttöön avaamalla ja sulkemalla ovi.



## KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN TAI PYSAYTTAMINEN

---

Kypsennyksen keskeyttäminen:

Voit keskeyttää uunin toiminnan avaamalla luukun, kun haluat tarkistaa ruoan kypsyyden, sekoittaa ruokaa tai kaantaa astiaa. Asetus säilyy laitteen muistissa 5 minuuttia.

Kypsennyksen jatkaminen:

Sulje luukku ja paina OK / Jet Start (pikakäynnistys) -painiketta. Kypsennys jatkuu kohdasta, jossa se keskeytettiin.

Jos et halua jatkaa kypsennystä, voit:

Poista ruoka, sulje luukku ja paina Stop-painiketta.

Ohjelman loputtua:

Näytössä näkyy "Valmis". Ohjelman loppumista ilmaiseva äänimerkki kuuluu kerran minuutissa, 10 minuutin ajan, ja tämä on normaali toiminto

Laitteen mallista riippuen, viilentävä tuuletin tai sisävalo voivat jäädä päälle ja jatkaa toimintaa.

Jos haluat kytkeä ohjelman loppumisen äänimerkin tai viilentävän tuulettimen pois päältä, paina STOP näppäintä.



## SEKOITA/KAANNA RUOKAA

---

Valitun toiminnon mukaan voi olla tarpeen sekoittaa / kaantaa ruokaa kypsennyksen aikana. Tässä tapauksessa uuni keskeyttää kypsennyksen ja pyytää sinua suorittamaan tarpeellisen toiminnan.


Kun saat pyynnön:

- 1 Avaa luukku.
- 2 Sekoita tai kaanna ruoka (vaaditun toiminnan mukaan).
- 3 Sulje luukku ja käynnistä uuni uudelleen painamalla OK / Jet Start (pikakäynnistys) -painiketta.

Huomautus: jos luukkua ei avata 2 minuutin kuluessa ruoan sekoittamis- tai kaantamispyynnosta, uuni jatkaa kypsennyksen (tässä tapauksessa lopputulos ei ehkä ole optimaalinen).



## CLOCK (KELLO)

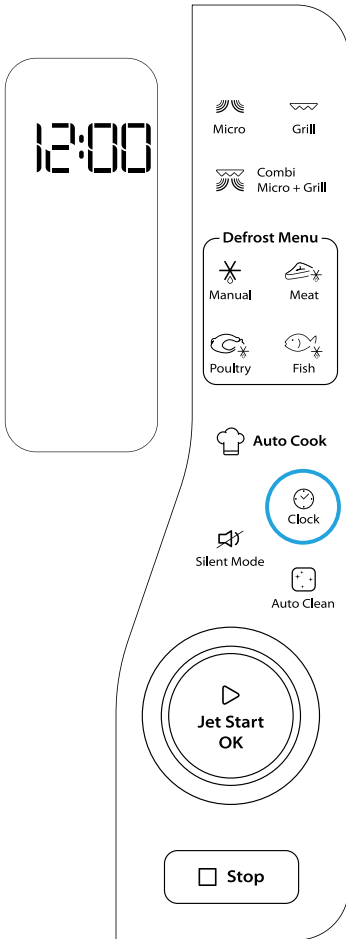


Laitteen kellon asettaminen:

- 1 Paina Clock (Kello) -painiketta.
- 2 Kierra nuppia asettaaksesi tunnit.
- 3 Paina Clock (Kello) -painiketta uudelleen. Minuuttinumerot alkavat vilkkua.
- 4 Kierra nuppia asettaaksesi minuutit.
- 5 Paina Clock (Kello) -painiketta uudelleen. Kello on asetettu.

Huomaa:

Kun laite kytketään ensimmäistä kertaa verkkovirtaan (tai virtakatkoksen jälkeen), tuote siirtyy automaattisesti kellon asetustilaan. Noudata edellä olevia ohjeita alkaen numerosta 2.


 Vinkkeja ja ehdotuksia:

- Jos kelloa ei ole asetettu kytkemisen jälkeen, näytössä näkyy “.”.
- Jos painat kellon asettamisen aikana Stop-painiketta tai jos asetusta ei suoriteta pitkään aikaan, uuni poistuu asetustilasta ja asetusta ei kelpaa. Näytössä näkyy “.”.





## JET START (PIKAKAYNNISTYS)

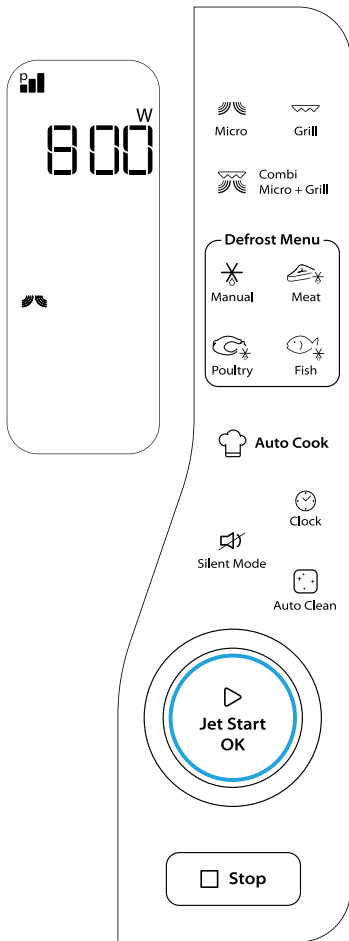

Taman toiminnon avulla voit käynnistää Microwave (Mikroaalto) -toiminnon maksimiteholla 30 sekunniksi painamalla Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. Suositellaan runsaasti vettä sisältävien ruokien, kuten liemien, kahvin tai teen, kuumentamiseen.

- 1 Paina Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.


**Kun Jet Start (pikakaynnistys) -painiketta painetaan, Microwave (Mikroaalto) -toiminto käynnistyy maksimiteholla (800 W) 30 sekunnin ajaksi.**

### Vinkkeja ja ehdotuksia:

- Tehoa ja kestoja on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin. Voit saataa tehoa yksinkertaisesti painamalla Microwave (Mikroaalto) -painiketta toistuvasti. Voit muuttaa kestoja kaantamalla nuppia tai lisää 30 sekuntia kerrallaan painamalla OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.




## MIKROWAVE (MIKROAALTO)

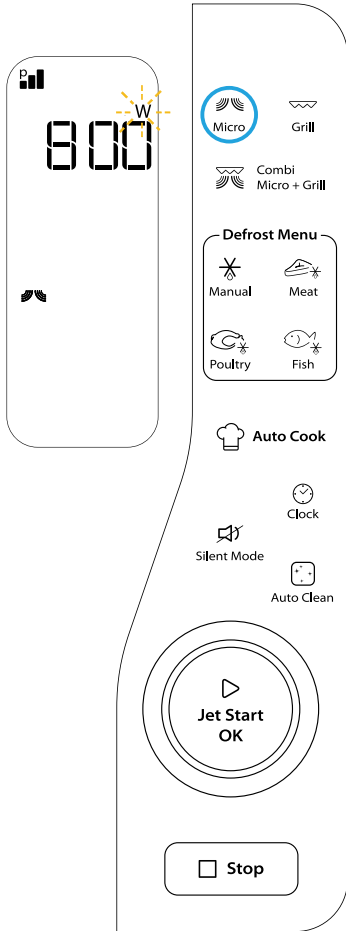

Microwave (Mikroaalto) -toiminto mahdollistaa ruokien ja juomien nopean keittämisen tai lammittamisen.

Suosittelava  
lisavaruste:



Lautaskupu  
(myydaan erikseen)

- 1 Paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta. Maksimiteho (800 W) näkyy näyttössä ja wattikuvake alkaa vilkkua.
- 2 Aseta teho kaantamalla nuppia ja paina sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. Vaihtoehtoisesti voit saataa tehoa painamalla toistuvasti Microwave (Mikroaalto) -painiketta ja painamalla sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.
- 3 Näytössä näkyy oletuskypsennysaika (30 sekuntia). Aseta kypsennysaika kaantamalla nuppia.
- 4 Aloita kypsennysjakso painamalla OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

\*Edellä oleva kuva viittaa vain malliin MWF421.

Voit katsoa mikroaltopainikkeen sijainnin mallissasi sivun 9 kohdasta "Kayttopaneelin kuvaus".






Vinkeja ja ehdotuksia:

- Voit käyttää Microwave (Mikroaalto) -toimintoa maksimiteholla **Jet Start (Pikakaynnistys) -toiminnolla**. Voit käynnistää Microwave (Mikroaalto) -toiminnon helposti maksimiteholla painamalla **Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta**. Jokainen **Jet Start (Pikakaynnistys) -painikkeen** painallus lisää toiminnon kestoa 30 sekuntia. Katso lisätietoja kohdasta **Jet Start (Pikakaynnistys) -toiminto** sivulla 13.
- Tehoa ja kestoa on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin. Voit saataa tehoa yksinkertaisesti painamalla Microwave (Mikroaalto) -painiketta toistuvasti. Voit muuttaa kestoa kaantamalla nuppia tai lisäa 30 sekuntia kerrallaan painamalla OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.

## Mikroaalto - Tehon valinta

MIKROAALTOTEHO	SUOSITELTU KAYTTO:
90 W	Jaatelon pehmentäminen ja lampimana pitäminen.
160 W	Voin ja juuston pehmentäminen.
350 W	Varovaisempi kypsennys, muhennoksen haudutus ja voin ja suklaan sulattaminen.
500 W	Lihakastike-, juusto- ja munaruokien valmistaminen ja patojen valmistaminen loppuun.
600 W	Ruokien ja aterioiden kypsittäminen, ei sekoitusmahdollisuutta.
700 W	Kalan, vihannesten, lihan kypsennys.
800 W	Kayta juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentamiseen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.

## Mikroaalto - Valmistusopas


Ruoan tyyppi	Maara	Tehotaso	Aika		Seisonta-aika	Ohjeet
			MWF420	MWF421		
 Kanafileet	400g	700W	6min-6½min	6½min-7min	3min	Aseta kanafileet ohuina kerroksina mikroaaltouunin kestävaan astiaan.
 Pekoni	4 viipaletta	800W	3min-3½min		-	Aseta pekoni viipalet erillisinä pekonilautaselle tai mikroaaltouunin kestävaan astiaan.
 Tuoret vihannekset	400g	700W	6min-7min	5½min-6½min	1min	Lisää kaksi ruokalusikallista raikasta vettä ennen kypsennyksen aloittamista. Sekoita kypsennyksen puolivalissa.
 Pakastevihannekset	400g	700W	7min-8½min	6½min-8min	1min	Lisää kaksi ruokalusikallista raikasta vettä ennen kypsennyksen aloittamista. Sekoita kypsennyksen puolivalissa.
 Uuniperunat	4	800W	21min-23min	20min-22min	5min	1 kg keskikokoisia kuorimattomia perunoita (valitse samankokoisia perunoita), tee reikia haarukalla.
 Lihamureke	900g	700W	16min-17min	16min-17min	5min	Valmistele haluamasi resepti ja aseta sekoitus mikroaaltouunin kestävaan astiaan. Valta ilmataskuja.
 Kala (kokonainen)	600g	700W	6½min-7½min	5½min-6½min	3min	Tee pieni reikä kalan nahkaan, jotta höyry pääsee poistumaan kypsennyksen aikana.
 Kalafileet	400g	700W	6½min-7½min		3min	Aseta kalafileet ohuina kerroksina mikroaaltouunin kestävaan astiaan.

## Mikroaalto - Lammitysopas

Ruoan tyyppi	Maara	Tehotaso	Aika		Seisonta-aika	Ohjeet
			MWF420	MWF421		
 Lautasella oleva ateria	400-450g	700-800W	4 $\frac{2}{3}$ min-5min	4 $\frac{1}{2}$ min-5min	1min	Parempaa tulosta varten järjestä paksummat ja tiheämmät ruokalajit lautasen reunoille ja ohuemmat, vahemman tiheet ruokalajit keskelle.
 Riisiruoka	350g	800W	5min-5 $\frac{1}{2}$ min	4 $\frac{1}{2}$ min-5min	1min	Poista pakasteruoan pakkaus, sekoita puolivälissä.
 Virvoitusjuoma	2 dl	800W	3 $\frac{1}{4}$ min-3 $\frac{3}{4}$ min	3 $\frac{1}{6}$ min-3 $\frac{1}{2}$ min	-	Aseta metallilusikka kuppiin, jotta neste ei ylikuumene.
 Keitto	2 dl	800W	4 $\frac{1}{2}$ min-5 $\frac{1}{2}$ min	4min-5min	3min	Peitä kelmulla ja jätä aukko, jotta höyry pääsee pois lammityksen aikana. Sekoita valmistuksen jälkeen.
 Kastike	2 dl	500W	7min-8 $\frac{1}{2}$ min	6 $\frac{1}{2}$ min-8 $\frac{1}{2}$ min	3min	Peitä kelmulla ja jätä aukko kypsennystä ja lammitystä varten. Sekoita valmistuksen jälkeen.
 Pakastettu lasagne	500g	600W	15min-16min		1min	Käytä mikroaaltouunin ja uunin kestävästä astiasta.



## GRILL (GRILLI)(vain MWF 421)

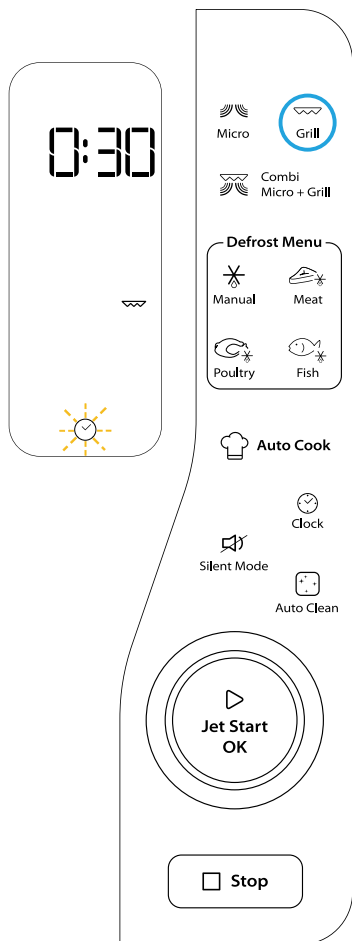

Tämä toiminto käyttää voimakasta grilliä ruokien ruskistamiseen ja grillaus- ja gratinointivaikutuksen aikaansaamiseen.

Grill (Grilli) -toiminnolla voi ruskistaa myös ruokia, kuten juustopaahtoleivät, kuumat voileivät, perunakroketit, makkarat ja vihannekset.

Asiaankuuluva lisavaruste:



Kypsennysritila


- 1 Paina Grill (Grilli) -painiketta.
- 2 Aseta kypsennysaika kaantamalla nuppia.
- 3 Aloita kypsennys painamalla OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

### Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Aseta grilliritilalle ruoat, kuten juusto, paahtoleipa, pihvit ja makkarat.
- Varmista toimintoa käytettäessä, että käyttämäsi valineet ovat kuumuudenkestäviä.
- Älä käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.
- Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.
- Kestoa on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin. Voit muuttaa kestoa kaantamalla nuppia tai lisää 30 sekuntia kerrallaan painamalla OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.



## COMBI MICROWAVE + GRILL (YHDISTELMAMIKROAALTOUUNI + GRILLI)(vain MWF 421)

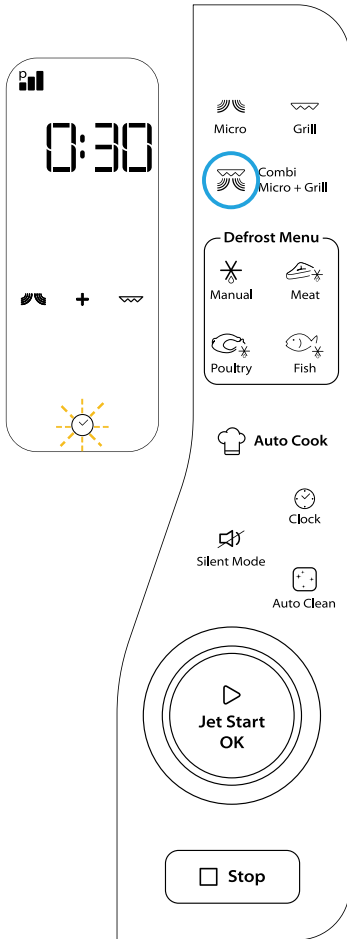

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja grillikuumennuksen ja mahdollistaa gratinoitujen ruokien valmistuksen nopeammin.

Asiaankuuluva  
lisavaruste:



Kypsennysritila

- 1 Paina Combi (Yhdistelmä) -painiketta.
- 2 Aseta kypsennysaika kaantamalla nuppia.
- 3 Aloita kypsennys painamalla OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

Toiminnan käynnistämisen jälkeen:


- voit lisätä tai vähentää kypsennysaikaa: kaanna nuppia tai paina toistuvasti OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

### Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Varmista toimintoa käyttäessäsi, että käyttämäsi valineet ovat mikron- ja kuumuudenkestäviä.
- Älä käytä muovisia ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puiset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.
- Älä koske uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.
- Kestoa on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin. Voit muuttaa kestoa kaantamalla nuppia tai lisätä 30 sekuntia kerrallaan painamalla OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.



## MANUAL DEFROST (MANUAALINEN SULATUS) (SULATUSVALIKKO)

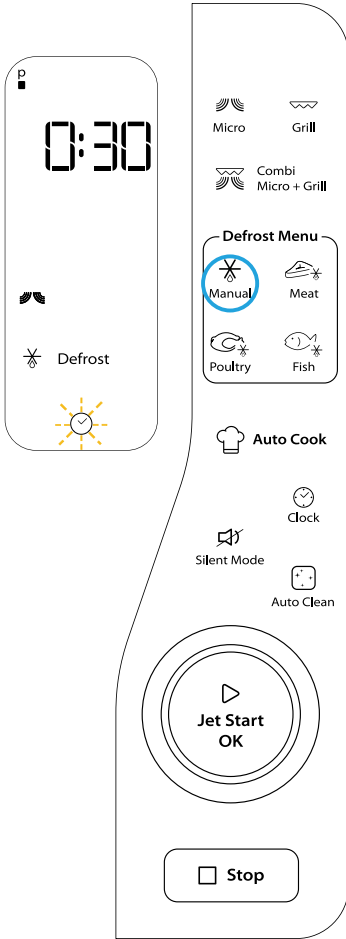

Tämä toiminto mahdollistaa ruoan nopean sulattamisen.


- 1 Paina Manual Defrost (Manuaalinen sulatus) -painiketta.
- 2 Aseta toiminnon kesto kaantamalla nuppia.
- 3 Paina OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

### Vinkeja ja ehdotuksia:

- Parhaiden tulosten saamiseksi sulattaminen on suositeltavaa tehdä suoraan pohjalla. Jos on tarpeen, on mahdollista käyttää mikroaaltouunille sopivaa kevyttä muoviastiaa.
- Keitetty ruoka, muhennokset ja lihakastikkeet sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana.
- Irrottele palaset toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin.
- Kaanna suurikokoisia paloja sulatuksen puolivalissa.
- Sulatettaessa on parempi, että ruoka jää mieluummin vahan jaiseksi ja sulaa loppuun seisonta-ajan aikana.
- Kestoa on mahdollista vaihtaa kypsennyksen aloittamisen jälkeenkin. Voit muuttaa kestoja kaantamalla nuppia tai lisä 30 sekuntia kerrallaan painamalla OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.



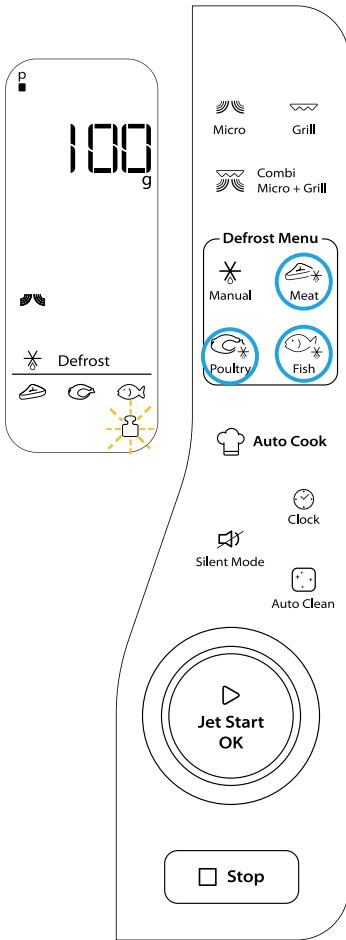


## AUTOMATIC DEFROST (AUTOMAATTINEN SULATUS) (SULATUSVALIKKO)



Tämä toiminto mahdollistaa ruoan nopean sulattamisen automaattisesti. Käytä tätä toimintoa lihan, siipikarjan ja kalan sulattamiseen.

- 1 Valitse ruoan tyyppi painamalla mitä tahansa Auto Defrost (Automaattinen sulatus) -painiketta (liha, siipikarja tai kala) (katso seuraava taulukko).
- 2 Kierra nuppia asettaaksesi painon.
- 3 Paina OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy. Toiminnon kesto lasketaan automaattisesti asetetun ruoan tyyppiin ja painoon perusteella.

Huomautus: tietyn ajan jälkeen näyttö saattaa pyytää sinua kaantamaan tai sekoittamaan ruokaa parempaa sulatusta varten. Katso Sekoita/kaanna ruokaa -kappale sivulta 11.

RUOKATYYPPI	PAINO	VINKKI
 Meat (Liha)	100-2000g	Jauheliha. Kyljys, pihvi tai paisti. Kypsennyksen jälkeen anna lihan levata 5 minuutin ajan parasta tulosta varten.
 Poultry (Linnut)	100-2000g	Kokonainen broileri, palat tai fileet. Kypsennyksen jälkeen anna levata 5-10 minuuttia.
 Fish (Kala)	100-2000g	Kun kokonaisen kalan, pihvin tai fileen kypsentyminen on valmis, anna sen levata vähintään 5 minuuttia.




### Vinkejä ja ehdotuksia:

- Parhaiden tulosten saamiseksi sulattaminen on suositeltavaa tehdä suoraan pohjalla. Jos on tarpeen, on mahdollista käyttää mikroaaltouunille sopivaa kevyttä muoviasiastia.
- Ruokalajeilla, joita ei ole tässä taulukossa ja joiden paino on alle tai paalle suositellun painon, on suositeltavaa käyttää manuaalista sulatusta (katso sivu 19).
- Jos ruoan lamputila on pakastuslamputilaa (-18°C) korkeampi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi.
- Jos ruoan lamputila on pakastuslamputilaa (-18°C) alhaisempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.
- Irrottele palaset toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipalet sulavat helpommin.
- Sulatuksen jälkeinen seisonta-aika parantaa aina lopputulosta, sillä lamputila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.






## AUTO COOK (AUTOMAATTINEN KYPSENNYS) -VALIKKO

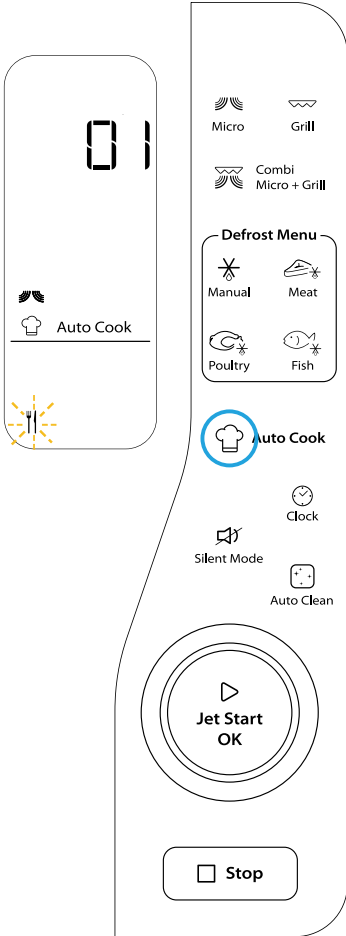









Valikoima automaattisia reseptejä, joiden esiasetetut arvot tarjoavat ihanteellisen kypsennystuloksen.

- ① Paina Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta.
- ② Valitse haluttu resepti kaantamalla nuppia (katso seuraava taulukko).
- ③ Paina OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta. Toiminto kaynnistyy.

Huomautus: Joissakin resepteissa naytto voi pyytää sinua kaantamaan tai sekoittamaan ruokaa tietyn ajan jalkeen. Katso Sekoita/kaanna ruokaa -kappale sivulta 11.


RESEPTI	AINESOSAT	TOIMENPIDE	TOIMINTA-AIKA
 <p>Bolognese-liha (4 annosta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•300 g naudan jauhe- lihaa</li> <li>•340 g tomaattikasti- ketta</li> <li>•4 ruokalusikallista olii- violjya</li> <li>•½ teelusikallista kui- vattua basilikaa</li> <li>•1 lihaliemikuutio</li> <li>•riippaus suolaa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Liuota lihaliemikuutio oliivioliijyssa ja muodosta tahnaa py- rex-vuoassa.</li> <li>•Lisaa jaljella olevat ainesosat ja sekoita hyvin.</li> <li>•Peita astia kannella.</li> <li>•Valitse reseptinumero 1 painamalla Auto Cook (Auto- maattinen kypsennys) -painiketta kerran ja paina sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.</li> <li>•Kun niin pyydetään, poista astia mikroaaltounista, sekoita hyvin ja aseta se sitten takaisin mikroaaltouniin.</li> <li>•Jatka kypsennysjaksoa painamalla OK / Jet Start (Pika- kaynnistys) -painiketta.</li> </ul>	14 min

RESEPTI	AINESOSAT	TOIMENPIDE	TOIMINTA-AIKA
 <p>Liharulla (4 annosta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•800 g naudun jauhelihaa</li> <li>•2 leipaviipaletta</li> <li>•4 ruokalusikallista tomaattikastiketta</li> <li>•1 vatkattu muna</li> <li>•50 g juustoraastetta</li> <li>•1 pieni sipuli</li> <li>•8 silputtua vihreää oliivia</li> <li>•4 ruokalusikallista Worcestershire-kastiketta</li> <li>•2 ruokalusikallista silputtua persiljaa</li> <li>•Valkosipuli, oregano, suola ja pippuri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Murskaa leipa, sipuli, valkosipuli ja persilja. Sekoita liha munaan ja mausteisiin.</li> <li>•Lisää sekoitus rasvattuun muottiin. Täytä reunat ja sivut hyvin. Levitä tomaattikastike ja juusto tasaisesti paalle.</li> <li>•Valitse reseptinumero 2 painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.</li> </ul>	17 min
 <p>Lohta ja kasviksia (4 annosta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•800 g lohta 3 cm:n viipaleina</li> <li>•150 g puolitettuja kirsikkatomaatteja</li> <li>•100g parsakaalia</li> <li>•100 g kukkakaalia</li> <li>•20 g purjoa</li> <li>•2 ruokalusikallista ekstra-neitsytoliivioljya</li> <li>•1 sitruunan mehu</li> <li>•Suola ja pippuri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mausta lohi ja kasvikset suolalla, pippurilla, oliivioljylla ja sitruunalla mikroaaltouunin kestavassa astiassa.</li> <li>•Peitä kansi ja jätä höyrylle hieman tilaa paasta ulos.</li> <li>•Valitse reseptinumero 3 painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.</li> <li>•Kypsennysjakson jälkeen poista kansi varovasti ja anna höyryn poistua astiasta.</li> </ul>	15 min
 <p>Kasviskerma-keitto (2 annosta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•200 g kuutioituja perunoita</li> <li>•100 g parsakaalia</li> <li>•1 kuutioitu kypsä tomaatti</li> <li>•200 dl vettä</li> <li>•Suola, pippuri ja raastettu parmesaanijuusto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sekoita kaikki ainekset hyvin soveltuvassa astiassa, lukuun ottamatta juustoa.</li> <li>•Peitä kansi ja jätä höyrylle hieman tilaa paasta ulos.</li> <li>•Valitse reseptinumero 4 painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.</li> <li>•Kypsennysjakson lopussa sekoita kaikki aineet tehosekoittimella ja tarjoile kuumana paalle ripotellun parmesaanijuuston kanssa.</li> </ul>	15 min
 <p>Kasvikset (2 annosta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•350 g pieniksi kuutioitua suosikkikasvistasi</li> <li>•100 dl huoneenlämpöistä vettä</li> <li>•1 ruokalusikallista oliivioljya</li> <li>•1 teelusikallinen suolaa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Sekoita kaikki ainekset hyvin soveltuvassa astiassa.</li> <li>•Valitse reseptinumero 5 painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.</li> <li>•Kypsennysjakson loputtua poista astia lammonkesta-villa kintailta. Varo höyryä.</li> <li>•Poista valkosipuli ennen tarjoilua (haluttaessa).</li> </ul>	9 min

RESEPTI	AINESOSAT	TOIMENPIDE	TOIMINTA-AIKA
<p>6</p>  <p>Uuniperunat (4 annosta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1 kg keskikokoisia perunoita</li> <li>•4 ruokalusikallista voita</li> <li>•100 g haluamaasi juustoraastetta</li> <li>•Suolaa, pippuria ja juustoa paalle ripoteltavaksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pese ja kuivaa perunat ja tee niihin reikia haarukalla.</li> <li>•Aseta perunat mikroaaltouunin kestavaan astiaan.</li> <li>•Valitse reseptinumero 6 painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.</li> <li>•Kun kayttoliittyma niin pyyttaa, kaanna perunoita. Ole varovainen, koska perunat ovat kuumia.</li> <li>•Kypsennysjakson jalkeen anna perunoiden jaahtya, leikkaa ne puoliksi ja irrota kuoret. Aseta kuoret sivuun myohempaa kayttoa varten.</li> <li>•Murskaa peruna sooseeksi ja sekoita muiden ainesten joukkoon.</li> <li>•Tayta perunankuoret sekoituksella, ripottele paalle juustoa ja aseta mikroaaltouuniin 5 minuutiksi sulattamista varten.</li> </ul>	12 min
<p>7</p>  <p>Riisi (2 annosta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•1 dl esikeitettya riisia</li> <li>•3 dl huoneenlampois-ta vetta</li> <li>•1 teelusikallinen suolaa</li> <li>•1 ruokalusikallista oliivioljya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Yhdistä kaikki ainesosat mikroaaltouunin kestavassa astiassa, jossa on korkeat reunat (n. 10 cm).</li> <li>•Aseta ruoka peittamattomana mikroaaltouuniin.</li> <li>•Valitse reseptinumero 7 painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.</li> <li>•Kypsennysjakson jalkeen poista astia mikroaaltouunista lammonkestavilla kintaila.</li> <li>•Jos astiassa on vielä vettä, sekoita hyvin ja jata sitten peitettyksi 2 minuutin ajaksi ennen tarjoilua.</li> </ul>	18 min
<p>8</p>  <p>Popcorn (2 annosta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Tama toiminto sopii 100 gramman popcorn-pussin valmistamiseen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Aseta pakkaus popcornia pohjan keskelle.</li> <li>•Valitse reseptinumero 8 painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.</li> </ul>	2 min 30 s (MWF420)  2 min 15 s (MWF421)
<p>9</p>  <p>Bruschetta (2 annosta) (vain mallissa MWF421)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•2 italialaista leipaviipaletta, paksuus 1,5 cm</li> <li>•30dl ruokalusikallista ekstra-neitsytoliivioljya</li> <li>•10 kuorittua ja kuutioitua kirsikkatomaattia</li> <li>•3 ruokalusikallista silputtua tuoretta basilikkaa</li> <li>•Suolaa, pippuria ja valkosipulia</li> <li>•Kuutioitua mozzarellaa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Aseta leipaviipaleet grilliritilalle</li> <li>•Valitse reseptinumero 9 painamalla Auto Cook (Automaattinen kypsennys) -painiketta toistuvasti ja paina sitten OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.</li> <li>•Kun kayttoliittyma niin pyyttaa, poista grilliritila ja kaanna leipa varovasti. Aseta se sitten takaisin mikroaaltouuniin ja paina OK / Jet Start (Pikakaynnistys) -painiketta.</li> <li>•Mausta silla valin tomaatit suolalla, mustapippurilla ja oliivioljylla.</li> <li>•Kypsennysjakson jalkeen poista leipa mikroaaltouunista, hankaa valkosipulinkynsia leipaan, aseta tomaatit ja basilikka paalle ja tarjoile heti kuutioidun mozzarella-juuston kanssa.</li> </ul>	8 min



## SILENT MODE (HILJAINEN TILA)

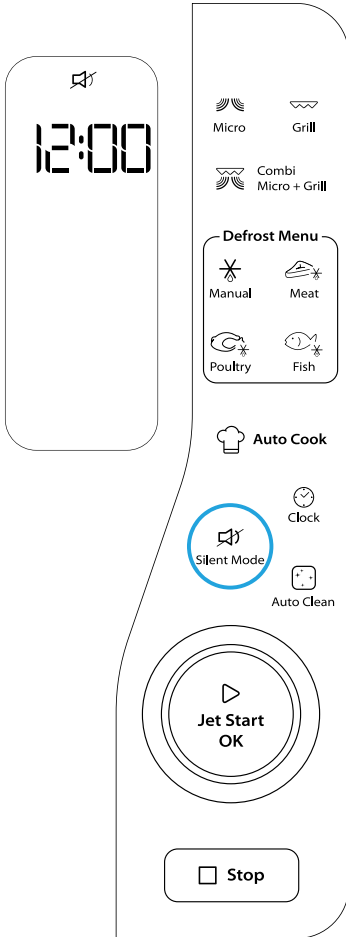


Taman toiminnon avulla voit poistaa kaikki laitteen ainet käytöstä.

- 1 Poista kaikki ainet käytöstä painamalla Silent Mode (Hiljainen tila) -painiketta. Voit ottaa ainet takaisin käyttöön painamalla Silent Mode (Hiljainen tila) -painiketta uudelleen.



## AUTO CLEAN (AUTOMAATTINEN PUHDISTUS)

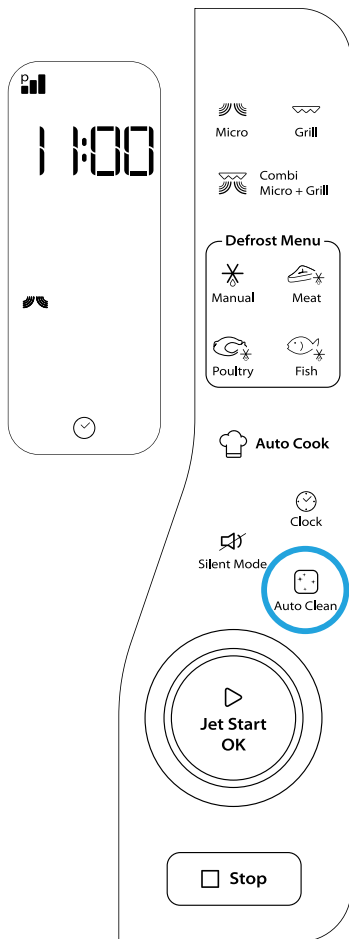

Tämä automaattinen puhdistusjakso auttaa sinua puhdistamaan mikroaaltouunin sisapuolen ja poistamaan epämiellyttäviä hajuja.

### ENNEN JAKSON ALOITTAMISTA:

- 1 Aseta 200 dl vettä astiaan (katso suositukset kohdasta "Vinkkejä ja ehdotuksia").
- 2 Aseta astia keskelle pohjaa.

### JAKSON ALOITTAMINEN:

- 1 Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painiketta. Puhdistusjakson kesto näkyy näytössä.
- 2 Aloita toiminto painamalla OK / Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.

### KUN JAKSO ON SUORITETTU:

- 1 Paina Stop-painiketta.
- 2 Odota 3-5 minuuttia ennen oven avaamista.
- 3 Poista astia.
- 4 Käytä mietoon pesuaineeseen kastettua pehmeää liinaa tai talouspaperia sisapuolen puhdistamiseen.

### Vinkkejä ja ehdotuksia:

- Parempaa puhdistustulosta varten **on suositeltavaa käyttää halkaisijaltaan 17-20 cm olevaa astiaa, jonka korkeus on enintään 6,5 cm.**
- On suositeltavaa käyttää mikroaaltouunille sopivaa kevyttä muoviasiasta.
- Koska astia on kuuma puhdistusjakson jälkeen, on suositeltavaa käyttää lammonkestävää kinnasta kun astia poistetaan mikroaaltouunista.
- Parempaa puhdistustulosta ja epämiellyttävien hajujen poistoa varten lisää veteen hieman sitruunamehua.
- Grillivastusta ei tarvitse puhdistaa, sillä korkea lampotila polttaa mahdolliset roiskeet pois. Uunin katto grillivastuksen yläpuolella on sen sijaan puhdistettava saannollisesti. Käytä puhdistuksessa pehmeää kostutettua liinaa ja mietoa pesuainetta.
- Jos et käytä grilliä saannollisesti, käytä grillitoimintoa vähintään 10 minuutin ajan kerran kuussa puhdistaksesi roiskeet ja välttääksesi tulipalon vaaran.

## YMPARISTONSUOJELUOHJEET

Pakkaus on taysin kierratyskelpoinen siina olevan kierratysmerkinnan mukaisesti. Havita se paikallisia jatehuoltomaarayksia noudattaen.

Pida mahdollisesti vaaralliset pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) pois lasten ulottuvilta.


Tama laite on merkitty sahko- ja elektroniikkalaitteiden kierratysta saatelevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, etta tuote poistetaan kaytosta asianmukaisesti, voit auttaa estamaan sellaisia ymparisto- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua jatteiden asiattomasta kasittelysta.



Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa havittaa kotitalousjatteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sahko- ja elektroniikkalaitteiden kerays- ja kierratyspisteeseen.

Laitteen kaytostapoistossa on noudatettava paikallisia jatehuoltomaarayksia.

Lisatietoja tuotteen kasittelysta, talteenotosta ja kierryksesta saa kaupungintai kunnanvirastosta, paikallisesta jatehuoltoliikkeesta tai liikkeesta, josta tuote on ostettu.

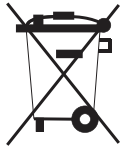

Katkaise virtajohto ennen kaytosta poistamista, jotta laitetta ei voi enaa kytkea sahkoverkkoon.



## Täyttaa standardit IEC 60705:2010 ja IEC 60350-1:2011


Kansainvalinen sähkötekninen komissio (IEC) on laatinut standardin erilaisten mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten. Tämän uunin suositukset:

TESTI	MAARA	TEHOTASO	LIKIMAARAINEN AIKA	
			MWF420	MWF421
Maitokiisseli (12.3.1)	750 g	800 W	10 min -14,5 min	11 min
Sokerikakku (12.3.1)	475 g	700 W	6 min -9 min	
Lihamureke (12.3.3)	900 g	800 W	14 min	15 min -16 min
Jauhelihan sulatus (13.3)	500 g	160W	10 min -12 min	12 min -13 min
Perunagratiini (12.3.4)	1100 g	Grilliyhdistelmä	33 min	

TESTI	ESILAMMITUS	TOIMINTO	LIKIMAARAINEN AIKA
Paahtoleipa (9.1)	-	Grilli	6 min
Hampurilainen (9.2)	-	Grilli	68 min -71 min

### TEKNISET TIEDOT

Tietojen kuvaus	MWF420	MWF421
Syöttöjännite	220-230V~50 Hz	220-230V~50 Hz
Nimellinen ottoteho	1350 W	1350 W
Grilli	Ei saatavilla	950-1050 W
Ulkomitat (K x L x S)	320 x 490 x 426	320 x 490 x 426
Sisämitat (K x L x S)	214 x 320 x 329	214 x 320 x 329

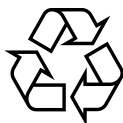

B00007896

