


N

- A. Programvelger
- B. Tidsdisplay
- C. "Forsinket start"-knapp
- D. Knapp for valg av centrifugehastighet
- E. "Start/Pause"-knapp
- F. Programfase-indikator



- G. "Reset"-knapp
- H. "Dør åpen"-indikator

PROGRAMOVERSIKT

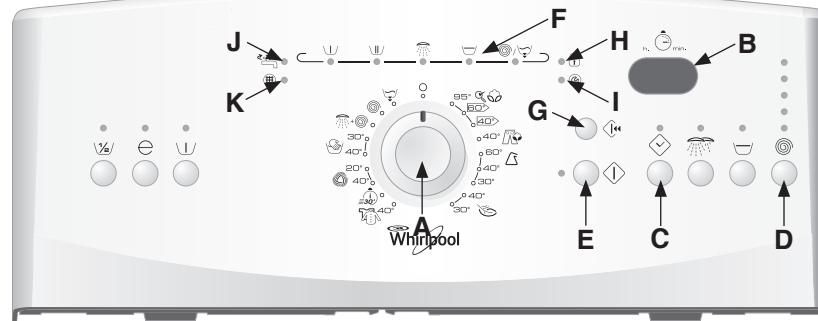

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

- I. "Service"-indikator
- J. "Vannkran lukket"-indikator
- K. "Rengjør pumpe"-indikator

- 1) Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.
- 2) Ikke bruk flytende vaskemiddel.
- 3) For en mer skånsom behandling av tøyet er centrifugehastigheten begrenset til 400 opm i dette programmet.

Program	Vaskeanvisninger	Maks. tøy- mengde kg	Type vask/ Anmerkninger <i>- Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur</i>	Vaskemidler og tilleggsmidler				Tilleggsfunksjoner							Maks. sentrifuge- hastighet opm
				For- vask	Hoved- vask	Tøy- mykner	Halv maskin	Øko	For- vask	Forsinket start	Intensiv skylling	Stopp i siste skyl	Variarende sentrifugering		
Bomull / Bakteriedrepende 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C	5.0	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. Av bomull og lin. Ved å velge "Bomull 95°C", vil dette programmet eliminere bakteriene i plaggene dine. Denne bakteriedrepende virkningen er blitt testet ut ifølge metodene i standarden NF EN 13697 av november 2001.	*	Ja ¹⁾	*	*	*	Kun 95°C	*	*	*	*	*	Maks.
Jeans 40°C	40°C	5.0	Normalt skittent jeansstøy av bomull og plagg av jeanslignende stoffer, slik som bukser og jakker.	*	Ja ¹⁾	*	*	-	*	*	*	-	*	*	Maks.
Syntetisk 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C	2.5	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja ¹⁾	*	*	Kun 60°C	*	*	*	*	*	*	Maks.
Finvask 30 - 40°C	30 - 40°C	1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja ¹⁾	*	-	-	*	*	*	-	*	*	Maks.
Dagligvask 40°C	40°C	3.0	Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	*	Maks.
Hurtigvask 30°C	30°C	3.0	Lite skittent yttertøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	-	Ja	*	-	-	-	*	*	*	*	*	Maks.
Ull Kald - 40°C	Kald - 40°C	1.0	Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	*	*	Maks.
Håndvask 30 - 40°C	30 - 40°C	1.0	Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". Dette programmet omfatter en svært skånsom centrifugering.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	*	*	400 ³⁾
Skylling + Sentrifugering		-	5.0	Samme som siste skylling og centrifugering i programmet "Bomull".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	Maks.
Sentrifugering		-	5.0	Program med intensiv centrifugering. Samme centrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	Maks.
Tømming		-	-	Bare tömming uten centrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyl".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

NB! Denne maskinen kontrolleres av sensorer. Unngå overdosering av vaskemiddel.

* : ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00389

FORBRUKSDATA

Effektforbruk 0,11 W når den er slått av / 0,11 W når den er slått på.

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter)
Hvit bomull / Bakteriedrepende	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bomull**	60	5.0	47	0.89	2:45
Bomull**	60	2.5	32	0.68	2:10
Bomull	40	5.0	47	0.65	2:00
Bomull**	40	2.5	32	0.52	1:45
Jeans	40	5.0	64	0.66	2:14
Syntetisk	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetisk	40	2.5	45	0.45	1:15
Finvask	40	1.5	50	0.55	0:45
Dagligvask	40	3.0	40	0.45	1:00
Hurtigvask	30	3.0	35	0.40	0:30
Ull	40	1.0	55	0.55	0:45
Håndvask	40	1.0	40	0.40	0:35
Håndvask	30	1.0	40	0.30	0:31

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

✓ Varigheten av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Referanseprogram for forbruksetiketten. Av hensyn til energisparingen avvike fra den angitte programtemperaturen.

KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

- Legg i maskinen, lukk trommeklaffene og kontroller at de er låst.
- Fyll på vaskemiddel og event. tillegg slik som oppført på fremsiden av bruksanvisningen.
- Lukk igjen lokket.
- Vri programvelgerene til ønsket program og temperatur. Tidsdisplayet viser hvor lenge det valgte programmet varer (i timer og minutter), og lampen ved siden av "Start/Pause"-knappen blinker. Indikatorlampen for valgt centrifugehastighet tennes. Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. For å slå på vaskemaskinen igjen er det bare å dreie programvelgeren til "Av/O" og deretter tilbake til programmet man ønsker.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Du kan velge eller slå av tilleggsfunksjoner når som helst i løpet av programmet. Tilleggsfunksjonen vil bli aktivert så sent den korresponderende programfasen ikke er utført ennå.

Knapp for "Halv maskin"

- Reduserer vannforbruket, spesielt i skyllfasen.
- Egner seg for lite skittentøy og mindre tøymengder (maks. 3 kg).

Knapp for "Øko"

- Ved en lett tilpassning av temperaturen og en litt lengre programvarighet, kan man oppnå både et utmerket vaskeresultat og et lavere strømforbruk.
- Kan kun velges for programmene Bomull 95°C og Syntetisk 60°C.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skittent vask (for eksempel sand og jord). Vaskeskyklusen forlenges med ca. 20 min.

Knapp for "Intensiv skylling"

- Vannmengden økes for å oppnå en mer intensiv skylling.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask av babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å centrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk", "Daglig" og "Finvask".
- Dette er nyttig hvis du vil utsette centrifugeringen til senere, eller hvis du bare vil pumpe ut vannet.
- Ikke la tøyet bli liggende for lenge i vann når du velger alternativet "Stopp i siste skyll".
- Så snart maskinen stopper ved skyllstopp, tennes "Stopp i siste skyll"-lampen på programsekvensindikatoren, og lampen ved siden av "Start/Pause"-knappen blinker.

Avslutting av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på "Start/Pause"-knappen; Programmet vil avsluttes automatisk med en centrifugering tilpasset programmet som er valgt.

- Hvis du ikke vil centrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen "Start/Pause" igjen.

Knapp for "Variarende centrifugering"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. centrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen centrifugehastighet.
- Dersom centrifugehastigheten er satt til "0", vil centrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte centrifugeringer under skyllsesyklen. Vannet vil bare bli pumpt ut.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, centrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen "Forsinket Start" flere ganger for å velge et starttidsforvalg på 1 til 23 timer.
- Start programmet (se "Start av programmet"). Indikatorlampen over "Forsinket Start"-knappen er tent og vil slukke når programmet starter.
- Når du har trykket på "Start/Pause"-knappen, begynner tidsforvalget nedtegningen. Tidsforvalget på displayet forsinker når programmet starter og erstattes med resterende programvarighet.
- Når man har trykket på knappen "Start/Pause", kan timeantallet man har valgt reduseres ved å trykke om igjen på knappen for "Forsinket start".

For å slette "Forsinket start"

... før du trykker på knappen "Start/Pause":

- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på "Reset"-knappen.

...etter å ha trykket på knappen "Start/Pause":

- Trykk på "Reset"-knappen i minst 3 sekunder. Indikatorlampen for forsinket start vil slukke.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkransen og trykk på knappen "Start/Pause". Indikatorlampen ved siden av "Start/Pause"-knappen vil tennes. Programfase indikatoren vil vise den nærværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Når programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke.

- Merk:** Ved strømbrudd eller dersom apparatet frakobles under vaskeskyklusen, vil programmet gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se "Avbryte (nullstille) et program som er igang".

FEIL INDIKASJONER

I tilfelle av feil eller uregelmessigheter, se "Feilsøking - Troubleshooting Guide" i Bruksanvisningen.

"Service"

Hvis indikatorlampen for "Service" begynner å lyse, kan der skyldes feil på en elektrisk komponent. Se "Feilsøking" i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du se kapitlet "Feilsøking" i bruksanvisningen.

"Vannkran lukket"

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkransen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet "Feilsøking" i bruksanvisningen.

"Rengjør pumpe"

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpsslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen ("Fjerning av filteret").

PROGRAMMSLUTT

- Indikatoren "Dør åpen" starter å lyse, og visningsskjermen viser "End". Vaskemaskinen skrur seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.
- Vri programbryteren til stillingen "Off/O".
- Skru igjen vannkransen.
- Åpne lokket og trommelen og ta tøyet ut av maskinen.
- La lokket stå åpent en stund, slik at trommelen i maskinen kan tørke.

**ENDRE PROGRAM OG/ELLER
TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART**

- Trykk på knappen "Start/Pause" for å avbryte programmet. Lyset blinker.
- Velg et nytt program, samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen centrifugehastighet.
- Trykk på knappen "Start/Pause" igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

**SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE
PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET**

"Reset"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig. Trykk på "Reset"-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.