


CZ

TABULKÁ PROGRAMŮ

- A. Volič programu**
- B. Tlačítko "Odložený start"**
- C. Ukazatel průběhu programu (nad čarou)**
- Kontrolky odloženého startu (pod čarou)**
- D. Volič rychlosti odstředění**
- E. Tlačítko "Start/Pauza"**
- F. Tlačítko "Reset"**
- G. Kontrolka "Otevřená dvírka"**

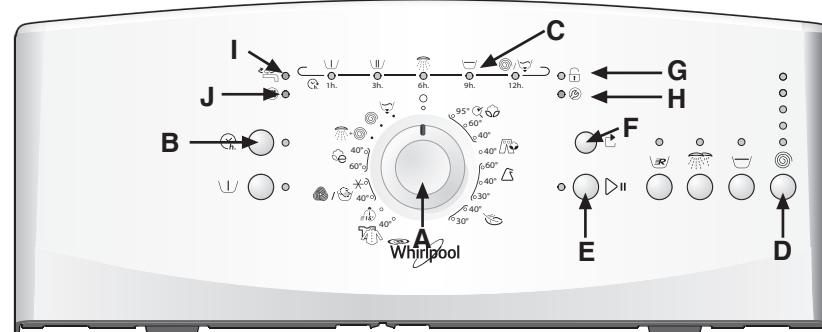

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- H. Kontrolka "Servis"**
- I. Kontrolka "Zavřený přívod vody"**
- J. Kontrolka "Čištění filtru"**

Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění -	900 ot/min, 75 dB(A) / 1 pW
	800 ot/min, 74 dB(A) / 1 pW

Program	Visáčka s pecí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky - Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla	Prací prostředky a přísady				Špeciálne funkcie					Max. rychlosť odstředění ot/min	
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovač	Odložený start	Před-pírka	Rychlé	Intenzívne	Stop	Máchanie	Nastavení	
Bavlna / Antibakteriální program 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C	40/30	5.5	Normálně až silně zašpiněné ložní povlečení, stolní prostírání, ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/nebo lnu. Jelikož zvolíte program Bavlna 95°C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	max.
Džíny 40°C	40°C	40	4.0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	-	*	*	*	*	max.
Syntetické 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C	40/30	3.0	Normálně zašpiněné blúzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	max.
Jemné 30 - 40°C	30 - 40°C	40	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blúzy.	*	Ano	*	*	-	-	*	*	*	max.
Denní náplň 40°C	40°C	40	3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	*	-	-	*	*	*	max.
Rychlé praní 15' 30°C	30°C	30	3.0	Krátké nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	*	-	-	-	*	*	max.
Vlna/Ruční praní Studená ✕ - 40°C	✕ - 40°C	40	1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	*	-	-	-	*	*	max.
Eco Cotton 40 - 60°C	40 - 60°C	40	5.5	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Nejvhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	*	-	-	*	*	*	max.
Máchanie & odstředování		-	5.5	Stejný jako poslední máchaní a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	-	Ano	*	*	-	-	*	*	*	max.
Odstředění		-	5.5	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	*	-	-	-	-	*	max.
Čerpání		-	-	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchaní".	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

ano = nutná dávka pracího prostředku / * = volitelné

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00020

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ⏱ (hod : min)	
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"
Bavlna/Antibakteriální program	95	5.5	55*	1.75	2:05	1:50
Bavlna	60	5.5	48	1.05	2:20	1:45
Bavlna	40	5.5	48	0.64	2:05	1:30
Džíny	40	4.0	41	0.58	1:44	-
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Syntetické	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	-
Jemné	30	1.5	50	0.50	0:41	-
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00	-
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-
Vlna/Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35	-
Vlna/Ruční praní	Cold	1.0	40	0:40	0:30	-
Eco Cotton**	60	5.5	48	0.93	2:45	-
Eco Cotton**	60	2.75	33	0.77	2:15	-
Eco Cotton	40	5.5	48	0.65	2:10	-
Eco Cotton**	40	2.75	33	0.55	1:50	-

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přívodní vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programu; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změní totu spotřebu.

Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmíinkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodu k použití“).

* „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodu k použití“.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzavěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2. Přidejte detergent a poté příslušný tak, jak je to uvedeno na první straně návodu k použití.
3. Zavřete víko.
4. Otočte programovým voličem na zvolený program a teplotu. Rozbliká se kontrolka u tlačítka „Start/Pauza“. Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko „Předpírka“

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.

Tlačítko „Rychlé“

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko „Intenzivní máchání“

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

ODLOŽENÝ START ⏱

„Odložený start“ umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, rychlosť odstředění a funkce.
- Opakováním stisknutím tlačítka „Odložený start“ zvolte odložení o 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
- Spusťte program (viz „Spuštění programu“). Bude svítit kontrolka u tlačítka „Odložený start“ a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka „Start/Pauza“ se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka „Start/Pauza“ je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka „Odložený start“.

Jak zrušit funkci „Odložený start“

- ... před stisknutím tlačítka „Start/Pauza“:
- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko „Reset“.
 - ... po stisknutí tlačítka „Start/Pauza“:
 - Stiskněte tlačítko „Reset“ nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. Rozsvítí se kontrolka tlačítka „Start/Pauza“. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA „OTEVŘENÁ DVÍŘKA“

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokováno a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutně potřebovat otevřít víko v průběhu programu, říďte se pokyny v oddílu „Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem“.

INDIKACE ZÁVAD

V případě závad nebo nerovnoměrností nahlédnete do „Průvodce vyhledáváním poruch“ ve Vašem Návodu k obsluze.

„Servis“ ⓘ

Rozsvícení kontrolky „Servis“ může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Říďte se prosím pokyny v „Jak odstranit poruchu“ v návodu k použití. Jestliže se závada znova objeví, zavolejte do našeho servisu.

„Zavřený přívod vody“ ⌛

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz „Jak odstranit poruchu“ v návodu na použití.

„Čištění filtru“ ⓘ

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vycistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití („Jak vymíout filtr“).

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka „Otevřená dvířka“ svítí.
- 1. Volíme program otoče do polohy „Vyp/O“.
- 2. Zavřete vodní kohoutek.
- 3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek práčky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCIÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem „Start/Pauza“. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlosť odstředění.
3. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem „Reset“ vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko „Reset“. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.